

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADA
HEALTHCARE



v timetorelax



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Smartphones, die die NFC-Funktion unterstützen, können ganz einfach mit der Ladefläche des AlphaSonic III **induktiv aufgeladen** werden.

Smartphones that support the NFC-function can easily be **charged inductively** with the charging surface of the AlphaSonic III.



ALPHASONIC III



< timetorelax

2000. évi alapítása óta a CASADA név a kiváló minőségű wellness es fitness termékek védjegye.

Ma a CASADA termékek világszerte kaphatók. A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos fejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életmentősig javítását célzó szigorú törekvés jellemzi a CASADA termekéit.

Gratulálunk!

Köszönjük, hogy a Casada termékcsalád masszázsfotele mellett döntött. Örülünk, hogy támogathatjuk személyes egészség megőrzési törekvéseit.

Hogy pontosan tisztában legyen a termék működésével es rendeltetészerű használatával, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Reméljük, hogy örömet leli személyes AlphaSonic III masszázss fotelében.

Tartalomjegyzék

Biztosági tudnivalók	232
Ellenjavallatok	233
Hibaelhárítás.....	234
Tisztítás ápolás tárolás	234
Műszaki adatok.....	234
Felszereltség funkciók.....	235
Felépítés és összeszerelés	236
Távirányító.....	240
Alkalmazás és működés	259
Sajátosságok.....	262
EU – megfelelőségi nyilatkozat	267
Jótállási feltételek.....	267

Biztonsági előírások



Mielőtt üzembe helyezi a masszázs fotelt, kérjük, a kifogástalan működés és az optimális hatásmód biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat.

Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót!

- A masszázs fotel megfelel a jelenlegi műszaki elvarasoknak és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- A masszázs fotel fűtött elemekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)
- A masszázs fotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak az erre felhatalmazott szakember végezheti.
- A szakszerűtlen használat, valamint a nem felhatalmazott szakember által végzett javítás biztonsági okokból tilos és a garancia elvesztését vonja maga után.
- A balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázs görgők közé.
- Nedves kézzel soha ne érintse meg a hálózati dugót
- Kerülje a masszázs fotel vízzel, magas hőmérséklettel és közvetlen napsugárzással való érintkezését.
- Ne használja a masszázs fotelt magas páratartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázs fotelt, ha kis helyre beszorítva vagy olyan helyen, ahol el vannak takarva a ventilátorok és nem biztosított a friss levegő áramlása.
- A rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében kérjük, válassza le a masszázs fotelt az áramellátásról, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne használjon sérült hálózati dugókat, kábeleket vagy meglazult foglalatokat.
- A sérült hálózati dugókat/kábeleket csak a gyártó, a szerviz képviselő, illetve szakképzett személy pótolhatja.
- Működési zavarok esetén kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
- A nem rendeltetés szerű vagy helytelen használat miatt bekövetkezett kár eseményekre a jótállás nem vonatkozik.
- Hogy az izomzat és az idegek túl erőltetését elkerülje, ne lépje túl a javasolt napi 30 perces masszázsidőt.
- A masszázs fotel megrongálódásának megelőzése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Rövidzárlat vagy tűzveszély elkerülése érdekében feltétlenül a hálózati dugóhoz megfelelő csatlakozó aljzatokat használjon, és gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen illeszkedjen a csatlakozó aljzatba.
- Használat után és tisztítás előtt feltétlenül válassza le a masszázs fotelt az áramellátásról.
- A tisztítást és a karbantartást 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Amennyiben a használat során váratlan áram kimaradás lép fel, akkor a masszázs fotel megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF állásba és húzza ki a hálózati dugót.
- Nedves és megrongálódott villamos kábelekkel tilos a masszázsfotel működtetni tilos.
- Ha 14 év alatti gyermekek, fogyatékosággal élők vagy rosszabb egészségügyi állapotban levő személyek tartózkodnak a masszázs fotel közelében, illetve azt használják, akkor feltétlenül felügyelet szükséges.
- Kérjük, ne használja a masszázs fotelt közvetlenül az étkezések után vagy alkohol hatása alatt.
- Csak a használati utasításban leírt célra használja a termeket.
- Kérjük csak a mellékelt tartozékokat használja.
- Kérjük a készülék megrongálódásának megelőzése érdekében ne álljon, üljön vagy ugráljon a lábtámaszon.
- A készülék megrongálódásának vagy személyi sérülések elkerülése érdekében ne próbáljon meg a kar vagy a hát-támlára ülni.
- Kérjük rendszeresen tartsa tisztán a masszázs fotelt és ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak a fotel réseibe.
- Kérjük, ne rángassa a masszázs fotel hálózati csatlakozó zsinórját.
- Kérjük a láb támasz vagy a hát támla beállítása során győződjön meg arról, hogy nem kerültek alá más tárgyak, és nem tartózkodnak a közvetlen közelben kiváltképp 14 év alatti gyermekek.
- A termék kizárólag otthoni használatra készült.
- A flexibilis hálózati csatlakozó zsinór meg rongálódása esetén a cseréhez csak azonos flexibilis kábel használható, vagy, amelyet a gyártótól, illetve annak szerviz képviselőjétől kell beszerezni.

Ellenjavallatok

Amennyiben nem biztos abban, hogy használhatja a masszázs fotelt, akkor mindenképpen konzultáljon orvosával.

- A terhesség ideje alatt vagy a masszírozott területen fellepő következő panasz(ok) esetén a masszázs fotel használata tilos: Friss sérülések, trombózisos megbetegedések, gyulladások és bármilyen típusú duzzanat, valamint rákos megbetegedések esetén. Barmely orvosi kezelés során végződő masszázs az orvossal történő egyeztetés után javasolt.
- Testi, érzékszervi vagy pszichikai zavarokkal elő, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek a masszázs fotelt csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete és irányítása mellett használhatják.
- A masszázs fotel használatából eredő kellemetlenségek vagy veszélyek megelőzése érdekében kérjük, hogy a következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázs fotel használata előtt:
 - Fekvő betegek
 - Orvosi kezelés alatt álló személyek
 - Hatpanaszokban szenvedő betegek, gerinc problémákkal vagy gerinc ferdüléssel küzdő személyek.
 - Szívritmus-szabályozót viselők
- A masszázs során fellepő fájdalom érzetek esetén kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a használatot.
- Használat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
- Kérjük, ne masszírozzon bepirosodott, megdagadt vagy gyulladt bőr felületet.
- Ez a masszázs fotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázs készülék ezért nem tudja pótolni a szakorvosi kezelést.
- Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázs fotellel. Ugyanazt a testreszt legfeljebb 15 percig masszírozza, mivel a túlzott masszázs miatt ellenkező hatás lephet fel.
- Ez a termék 14 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- 14 év alatti gyermekek különösen nagy figyelmet igényelnek. Győződjön meg róla, hogy nem játszanak a masszázs fotellel.

ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS®”

- Pszichózisok (pl. skizofren vagy bipoláris zavarok, endogen depressziók)
- Személyiség zavarok
- Epilepszia és hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
- Szívbetegségek
- A központi idegrendszer megbetegedései
- Trombózis
- ADS (figyelemzavar)
- A közelmúltban fellepett szív-infarktus vagy szélütés
- Szellemi fogyatékoság
- Szendvény betegségek mint kábítószer-, alkohol- és gyógyszer függőség
- Pszichoaktív szerek rendszeres szedése
- Terhesség

TUDNIVALÓ: Etikai és jogi okokból ne alkalmazzon braintronics-ot gyermekeknél és fiataloknál a törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akik a meditáció miatt hit társakkal konfliktusba kerülhetnek, tekintsenek el a használatról.

Hibaelhárítás

HIBA

- Üzemelés közben a motor hangja hallható.
- Nem működik rendesen a távirányító.
- A készülék leáll.
- Nem indulnak el az braintronics® programok.

MAGYARÁZAT

- Ez egy normál üzemi hang.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati dugó helyesen be van dugva a dugaszoló aljzatba, és az áram kapcsoló be van kapcsolva. Ellenőrizze a távirányító kábelét.
- Az előre beállított működési idő elerese vagy túl hosszú idejű használat után a fotel automatikusan kikapcsol. Ez biztosítja a fotel hosszabb élettartamát.
- Győződjön meg róla, hogy a braintronics alkalmazás telepítve van es az Ön kontója aktiválva van. Ezen kívül ellenőrizze, hogy létrejött-e a Bluetooth kapcsolat az okostelefon és a masszázs fotel között.

Tárolás | Ápolás

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor javasolt a villamoskábel feltekerni és a készüléket száraz helyen tárolni.
- Soha ne tárolja a terméket magas hőmérsékleteken vagy nyílt láng közelében, es ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Tisztításhoz kérjük, csak kereskedelmi forgalomban kapható műbőr ápoló szert használjon. Soha ne tisztítsa hígítóval, benzollal vagy alkohollal.


Műszaki adatok

Mérete:	állítva 52x82x124 cm fekve: 142x90x179 cm
Súly:	113 kg
Feszültség:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény:	150 W
Menetidő:	20 perc
Braintronics:	21 perc
Tanúsítványok:	




Felszereltség | Funkciók

1. Fejpárna
2. 3D-Digital Audio
3. Felső kar légzsák
4. Hát légzsák
5. Kar légzsák
6. Távirányító tartó
7. Kézmasszázs Magnes terápiával
8. Ülőpárna
9. Lábtámasz
10. Háttámla
11. Gyorsválasztó gombok a kartámaszban
12. Vezeték nélküli mobiltelefon töltőállomás
13. Kartámasz
14. LED hangulatvilágítás
15. Oldalsó huzat

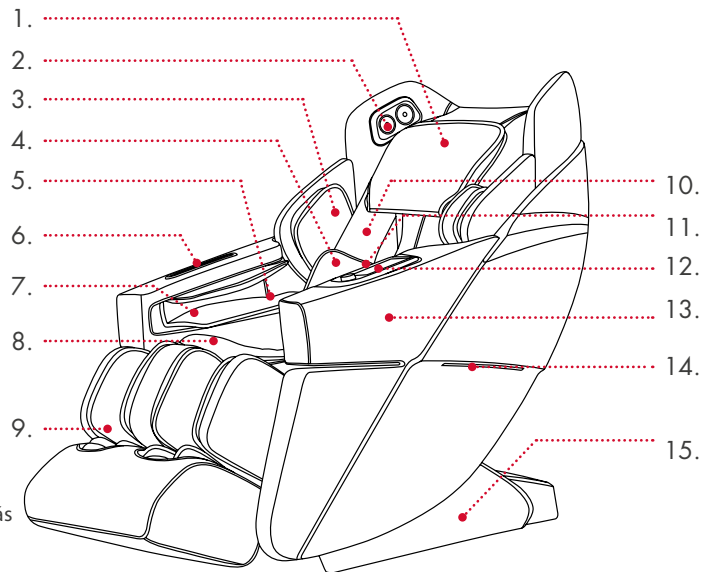

16. Háttámla huzat
17. Távirányító
18. Elektronika védőburkolata
19. Szállítóhenger
20. Tápkábel
21. Főkapcsoló
22. Hálózati csatlakozás

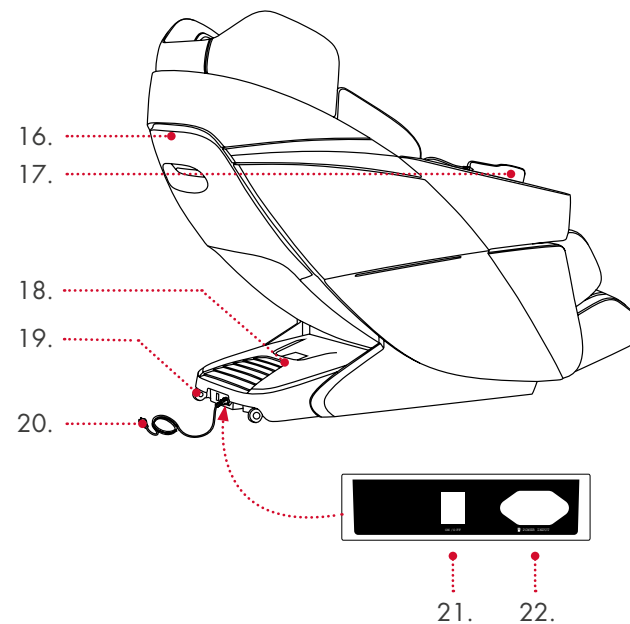


21. 22.


Felépítés és összeszerelés

OLDALSÓ RÉSZEK ÖSSZESZERELÉSE

1. Vegye ki az összes alkatrészt a dobozokból, és távolítsa el a csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyaggal együtt ne dobja ki az apró alkatrészeket. A beállításhoz egy Phillips csavarhúzóra vagy egy akkus csavarhúzóra van szükség egy kis rögzítéssel. Az akkus csavarhúzóval ügyeljen arra, hogy ne legyen túl erős, hogy a csavarok vagy menetes lyukak megsemmisülhessenek.
2. Az összeszerelés megkezdéséhez a széket először függőleges helyzetbe kell hozni. Fogja meg a távirányítót, és csatlakoztassa. A csatlakozás a karosszék előtt, az első ülésrész jobb oldalán található (1. ábra). Csatlakoztassa a fotelt az aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel melletti főkapcsoló állásban van. Nyomja meg kétszer a be / ki gombot, és a szék függőleges helyzetbe kerül. Ezután kapcsolja le újra a fotelt az áramról.

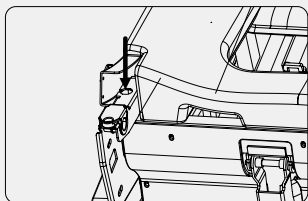


Ábra 1

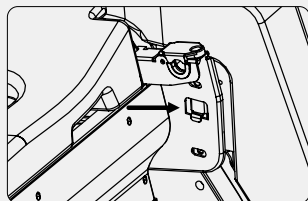


Ábra 2

3. Fogja meg az oldalsó részt, és akassza az elülső oldalt a készülékbe a keretre, amely az ülésrész elülső sarkában található (2. ábra).
4. Miután a kartámasz elülső végét szilárdan felfüggesztette, csatlakoztassa a légtömlőket és -dugókat a fotel hátsó részén színekkel vagy számmal jelölt társaikhoz (3. ábra).

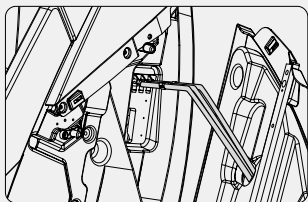


Ábra 3

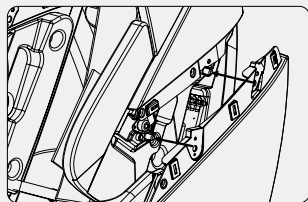


Ábra 4

5. Helyezze el a hátsó oldalsó részt, és tegye rá a 2 műanyag csapra az oldalsó rész lyukaival. Győződjön meg arról, hogy a kábelek és tömlők nincsenek összenyomva (4. ábra).
6. Rögzítse az oldalsó panel hátulját 2x M5 csavarokkal (5. ábra).
7. Most rögzítse az oldalsó panelt elől 2x M5 csavarokkal. A menetek az elülső belső oldalon találhatóak, ahol az oldalsó panel beakadt (6. ábra).

Felépítés és összeszerelés

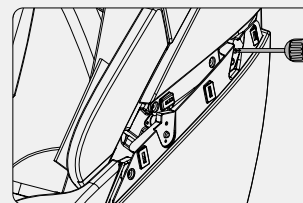


Ábra 5

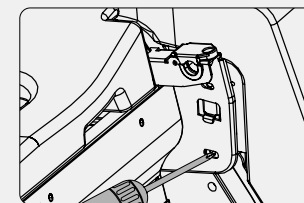

Ábra 6



8. Fogja meg a hozzá illő műanyag díszítőcsíkot, és illesse a fotel furatai fölé, majd csavarja be (7. ábra).

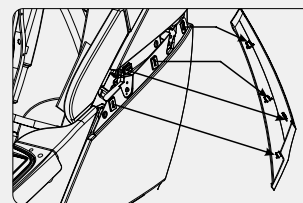

Ábra 7

LÁBRÉSZ RÖGZÍTÉSE


1. Nyissa ki a lábész konzolját a csavar eltávolításával (2. ábra).
2. Fogja meg a lábészrész és helyezze a fotel elé, és csatlakoztassa a vezetékét és a légtömlőt (1. ábra). Illesse a kábel és a tömlő felesleges hosszát a karosszékbe, és emelje fel a lábészrész a jobb és bal oldali két csavarral a konzol eszközébe.

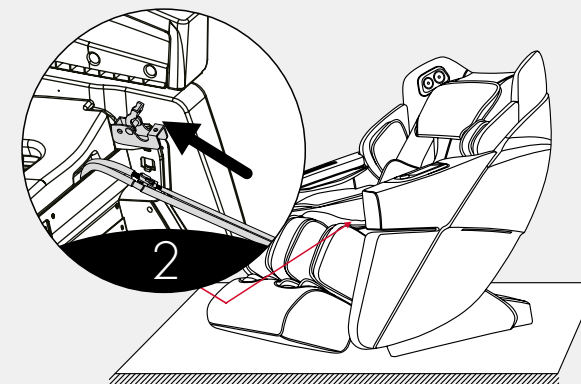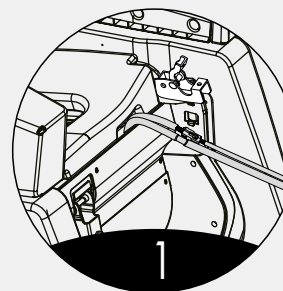

Felépítés és összeszerelés


3. Zárja le a konzolt (3. ábra), és csavarja szorosan a korábban eltávolított csavarral (4. ábra). Ez mindkét oldalra vonatkozik.

4. Győződjön meg arról, hogy a lábrész megfelelően van felszerelve. Fogja meg a lábrészt a kezében, és néhányszor kézzel mozgassa alulról felfelé. Ha semmi rendellenes nem található, a lábrész megfelelően van felszerelve.

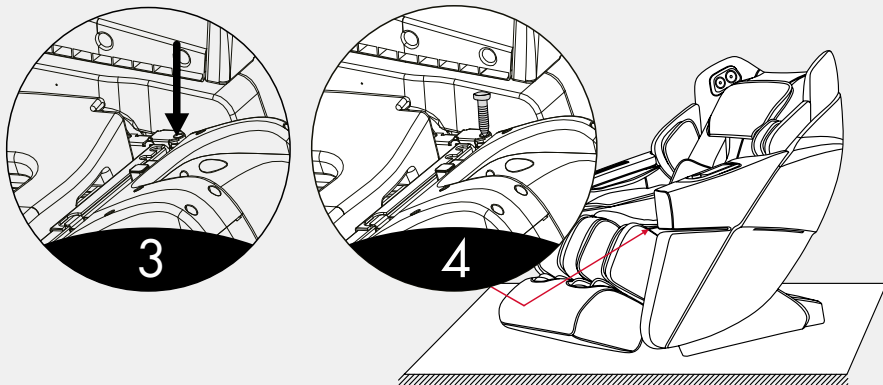

INFORMÁCIÓ A PÁRNA ÉS A HÁTTÁMLA HUZAT HASZNÁLATÁRÓL ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL

A hátsó párnát egy cipzár rögzíti a hátsó részhez (1. ábra), a fejpárnát pedig egy tépőzár (2. ábra). A fejpárna használata csökkentheti a dagasztó masszázst intenzitását a nyakon és a vállon. Ha szükséges, maga döntheti el, hogyan használja.

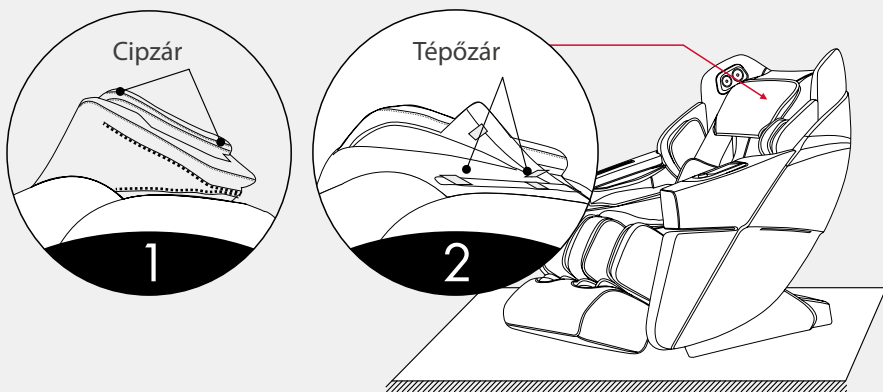


Felépítés és összeszerelés

PADLÓVÉDELEM

A padló károsodásának elkerülése érdekében helyezze a masszázsszéket szőnyegre vagy más stabil felületre.


FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy ne mozgassa a fotelt fapadlón, egyenetlen padlón vagy szűk helyen.

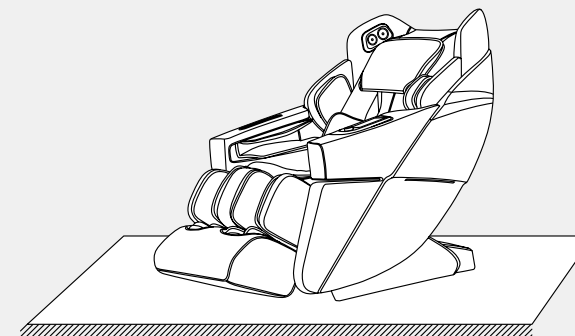

MASSÁZSFOTEL ÁTHERYZÉSE


Győződjön meg arról, hogy nincsenek kábelek a padlón. Döntse bizonyos mértékig hátra a háttámlát (a kerekre fókuszálva), csúsztassa előre vagy hátra a széket a kezével, végül lassan és óvatosan tegye vissza a kiindulási helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt áthelyzné a készüléket, először kapcsolja ki, majd húzza ki a tápkábelt és a csatlakozókábelt is.

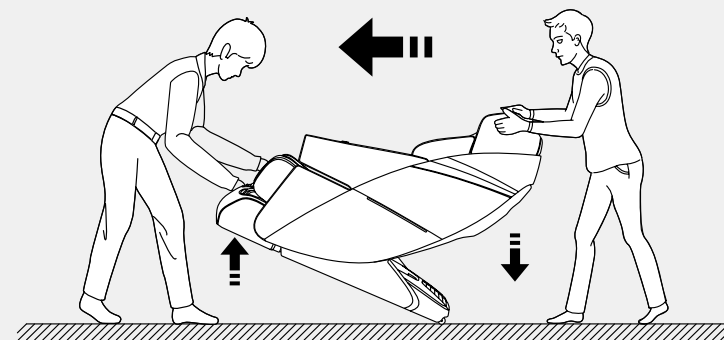

FIGYELEM: Kérjük, mozgassa a fotelt legalább két emberrel. Az egyik személy meg tudja emelni a fotelt előlről, hogy a görgőkre helyezze!

Távirányító

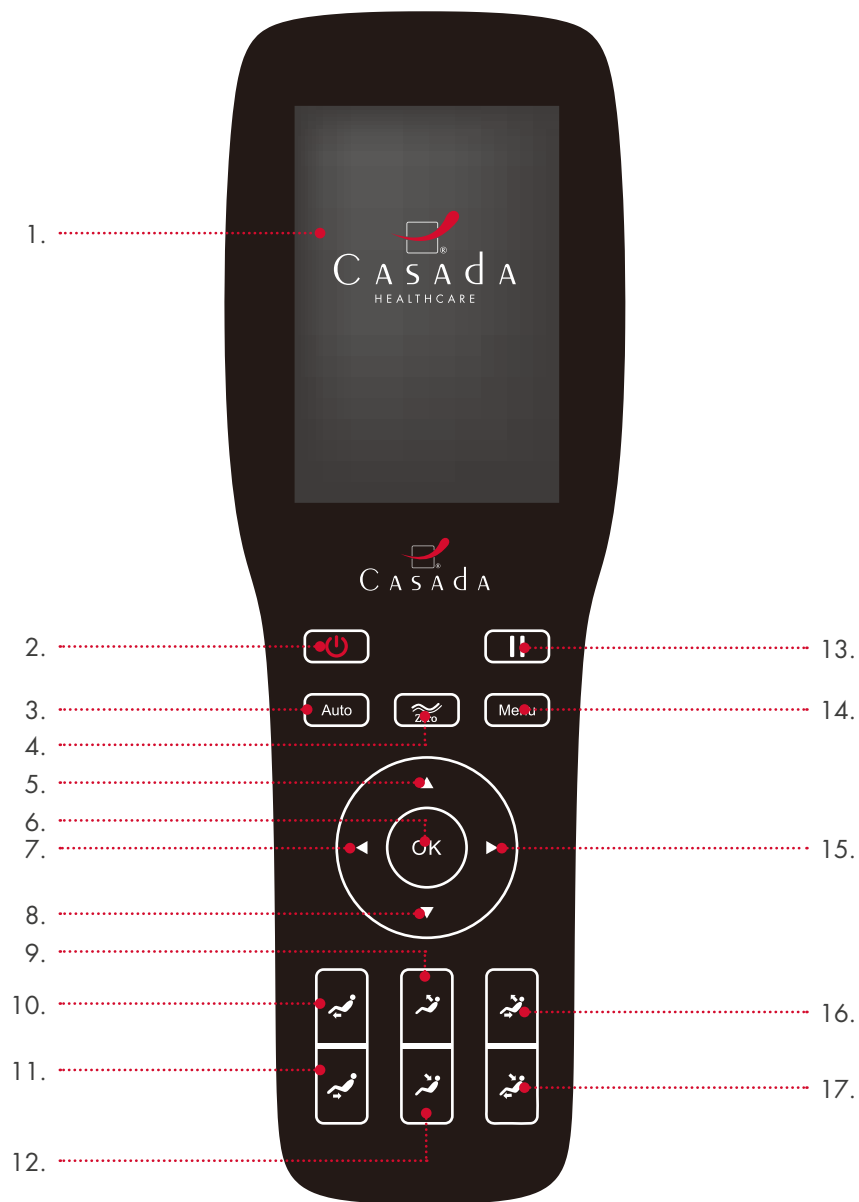

Távirányító

1. Kijelző: A színes TFT LCD kijelző mutatja a masszázsfunkciókat működés közben.
2. Be / Ki: A masszázsfotel be- és kikapcsolása.
3. AUTO: Felhasználói felületet az automatikus funkció mód kiválasztásához. Erről további információt az "Automatikus program" pont alatt talál.
4. Zero – Gravity: Állítsa be a masszázsfotel dőlésszögét a Zero Gravity pozícióhoz. Összesen négy mód közül lehet választani (az első megnyomás 1-es szint, a második megnyomás 2-es szint, a harmadik megnyomás 3-as szint, a negyedik megnyomás pedig visszaállítja a masszázsszéket eredeti állapotába)
5. Felfelé mutató nyíl: Navigációs gomb felfelé: Válasszon egy elemet a menüben, vagy állítsa felfelé a masszázshelyzetét.
6. OK: Erősítse meg a masszázshoz kiválasztott masszázsfunkciót.
7. Balra mutató nyíl: Navigációs gomb bal: Visszatérés az előző menübe, vagy a bal oldalon lévő elem kiválasztása.
8. Lefelé mutató nyíl: Navigációs gomb lefelé: Válasszon ki egy elemet a menüben lefelé, vagy állítsa lefelé a masszázshelyzetét.
9. Háttámla emelés: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdekében a háttámla felfelé állítható.
10. Lábtartó emelés: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdekében a lábtartó felfelé állítható a saját masszázsigényeinek megfelelően.
11. Lábtartó leengedése: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdekében a lábtartó lefelé állítható a saját masszázsigényeinek megfelelően.
12. Háttámla leengedése: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdekében a háttámla lefelé állítható.
13. Szünet gomb: Szünetelteti az összes futó masszázsfunkciót. Nyomja meg ismét ezt a gombot az összes masszázsfunkció folytatásához.
14. Menü gomb: Megnyitja a főmenüt a menü kiválasztásához.
15. Jobbra mutató nyíl: Navigációs gomb jobb: Beléphet az almenübe, vagy kiválaszt egy objektumot jobbra.
16. Ergonómikus ülésfunkció: A kívánt masszázsszögtől függően a háttámla és a lábtartó ülésfunkciója szinkronban igazodik egymáshoz.
17. Ergonómikus dőlésszög beállítása: A kívánt masszázsszögtől függően a háttámla és a lábtámasz dőlési funkciója szinkronban van egymással.

Távirányító

ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA:



MASSZÁZSFUNKCIÓK VEZÉRLÉSE:


1. Készenlét

A masszázsfotel be- és kikapcsolása után a távirányító készenléti üzemmódban van (azaz a LED lámpa nem világít), és nem tud semmilyen funkciót végrehajtani (kivéve a gyorsgombos kapcsolót). A kartámasz gyorsgombjaival állíthatja be a háttámla és a lábtartó dőlésszögét. A hangvezérlés gomb is itt aktiválható.



2. Bekapcsolás

Nyomja meg az ON / OFF gombot a szék elindításához. Lépjen a főmenübe. A háttámla alap helyzetben marad, a lábtámaszt kissé felemelve. A masszázs elindításához várja meg, amíg az automatikus kiválasztó menü egyik automatikus masszázsprogramja elindul. Ha 5 percn belül nincs kiválasztva "AUTO" funkció, a masszázsfotel automatikusan kikapcsol.

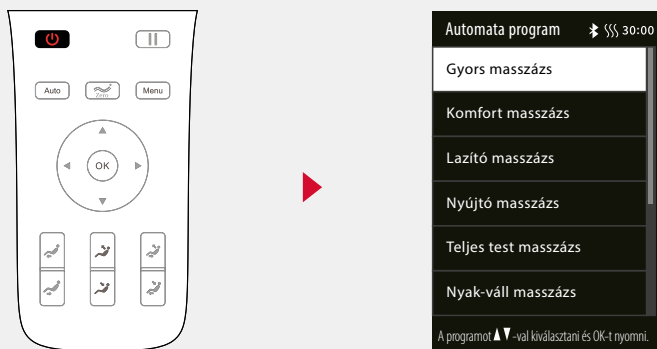

Távirányító

TESTFELMÉRÉS

1. Dőlésszög

Az automatikus funkció kiválasztása után a háttámla és a lábtartó helyzete az előre beállított dőlésszögre áll. A masszázsfotel ezután automatikusan rögzíti a váll helyzetét és a test alakját.

MEGJEGYZÉS: A gyors masszázs funkció csak a váll helyzetét képes érzékelni, a többi mód a teljes testforma és helyzet felismerésére szolgál. Kérjük, várja meg, amíg az észlelés befejeződik, vagy nyomja meg az "OK" gombot a lépés kihagyásához.




2. Vállpozíció

A vállpozíció rögzítése után hangjelzés hallható. Ha eltér a tényleges vállpozíciótól, állítsa a 11 szint egyikére a "Fel" vagy "Le" gomb megnyomásával. Ha nincs meghatározva a váll helyzete, a masszázs alapértelmezés szerint a vállmagasságnak megfelelően indul. Ha 10 másodpercn belül nincs beállítás, a masszázs automatikusan elindul. Azonnali kezdéshez nyomja meg közvetlenül az "OK" gombot.

MEGJEGYZÉS: A masszázs során a navigációs felület "bal" gombjával vagy "jobb gombjával" kiválaszthatja a "vállbeállítás" menüt, megerősítheti az "OK" gombbal, és előhívhatja a vállbeállító felületet. A "fel" vagy "le" gombokkal is beállíthatja a váll helyzetét.




Távírányító

Gomb	Leírás
	A vállpozíció rögzítéséhez a masszázsprogram elindítása után válassza a "Vállpozíció beállítása" funkciót. A vállpozíció magasságának beállításához nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot.

3. Masszázspozíció

- Ha a masszázsprogramba való belépés után módosítani szeretné a masszázs helyzetét, nyomja meg a távirányító "Menü" gombját, és válassza a "Kézi funkció" lehetőséget; válassza ki a kézi funkciók egyikét. Használja a "Bal gombot" az információs kijelzőhöz való visszatéréshez (azaz az információs kijelző a kézi funkció megjelenítéséhez változik).
- Ha a masszázsterület rögzített pontot vagy részleges területet mutat, közvetlenül megnyomhatja a "Fel" vagy a "Le" gombot a kézi felhasználói felületen a masszázsróbot felfelé vagy lefelé mozgathatásához.
- Ha a masszázsterület nem mutat fix pontot vagy alterületet, válassza a "Masszázs beállítása" lehetőséget a kézi felhasználói felületen, majd a "Masszázs terület" lehetőséget egy fix pont vagy részterület kiválasztásához. A "bal gomb" visszatér az információs képernyőhöz. Ezután nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a masszázsróbot fel-le beállításához.


MEGJEGYZÉS: Ha a készülék automatikus programban van, akkor nem állíthatja be a masszázs helyzetét.

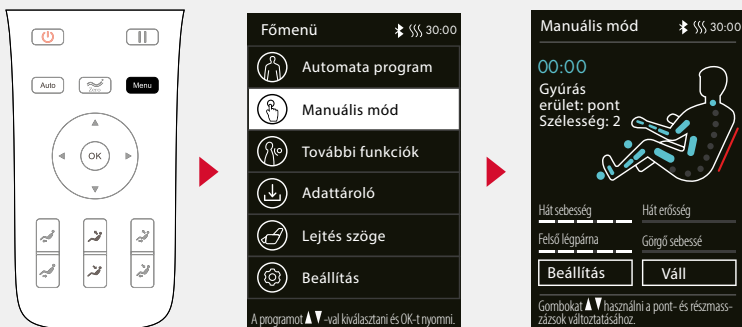

Távírányító

AUTOMATA PROGRAMOK

- Nyomja meg a "menü gombot" a főmenü előhívásához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az automatikus funkció kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot (vagy nyomja meg az "AUTO" gombot közvetlenül az információs kijelzőn) az automatikus masszázs funkció kiválasztásának megerősítéséhez.
- 21 speciális automatikus masszázs funkció áll rendelkezésre. Lépjen be az automatikus felhasználói felületbe. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az automatikus masszázsprogram kiválasztásához. A program automatikusan visszatér az információs képernyőre, és megjelenik az automatikus funkció információs kijelzője.

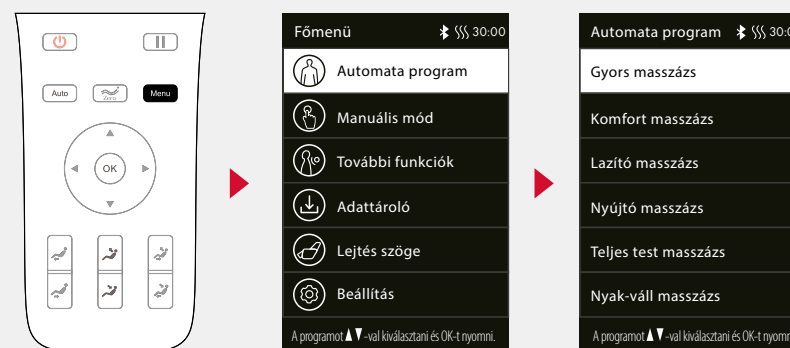

Funkciók	Leírás
Gyors masszázs	Az összes masszázs típus legrövidebb időn belül történő megtapasztalása.
Körforgó masszázs	A legkényelmesebb masszázs élmény.
Relaxációs masszázs	A gyengéd és komfortos mélyszöveti masszázs előzi a fáradtságot és ellazítja a testet.
Nyújtó masszázs	Nyújtsa ki a lábát és a derekát a lábtámasz és a háttámla speciális ergonómikus mozdulataival. Ily módon hatékonyan megszüntetheti a fáradtság jeleit, enyhítheti az ízületi fájdalmakat és helyreállíthatja vitalitását.
Teljes testmasszázs	Mélyen pihentető masszázs a testi revitalizáció érdekében.
Nyak és vállmasszázs	A nyak és a váll egyedülálló masszázstechnikájával a nyaki gerinc és a lapocka hatékony masszázsa végezhető el. Enyhíti a nyak és a váll fájdalmát, és csökkenti a fáradtság jeleit.




Távirányító

Hát- és derékmasszázs	A hát- és derékmasszázs a hát- és derékfájdalmak enyhítésére összpontosít.
Teljes test légzsák masszázsa	A teljes testre kiterjedő légzsákmasszázs biztosítja a test teljes ellazulását és mélyszöveti masszázst, és teljesen megszabadítja testét a fáradtságtól és a fájdalomtól.
Stresszcsökkentés	Az egész test mentesül a kimerültségi állapotoktól, ellazul, javul a vérkeringés, a hát és az izmok gyorsan megszabadulnak a fáradtságtól.
Energia	A jó éjszakai alvás után a test felfrissül; az egész test izmait masszírozzák annak érdekében, hogy gyorsan felébresszék a test funkcióit, és új élettel teli napot kezdenek.
Jó éjt masszáz	A tizenkét legfontosabb akupunktúrás pont masszázsa segíti a szervezetet az egyensúly helyreállításában, és biztosítja az alvás minőségének gyors javulását.
Ízületi áplás	Fejlessze végtagjainak és ízületeinek vitalitását toló, húzó, nyújtó és egyéb masszázsfarmákkal.
Nyak & Váll ápolás	Az egyedülálló váll- és nyakmasszázs javítja a vérkeringést, továbbá enyhíti a nyak- és váll környéki fájdalmakat.
Gerinc masszáz	A masszáz a gerinc megerősítését szolgálja, megakadályozza a porckorong sérülését.
Irodai masszáz	Amennyiben hosszabb ideig tartózkodik az irodában, ez a program masszáz segítségével stimulálhatja a fizikai aktivitást és javíthatja a test funkcióit.
Sport Regeneráció	Biztosítja, hogy edzés után gyorsan felépüljön a megterhelésből.
Szellemi felfrissülés	A YUZHEN- és a DAZHU akupunktúrás pontok masszázsa elősegít az agy vérkeringését, enyhíti a nyak- és váll fájdalmait.
Gerincápolás	Biztosítja, hogy a gerinc egészséges maradjon, hozzájárul a mozgáshány kezeléséhez.
Derékmasszázs	A hangsúly az ágyéki gerinc funkcionalitásának javításán és a derék izomfeszültségének enyhítésén van.
Lábmasszázs	Gyors enyhülés érezhető a lábak izomfájdalma és a test fáradtsága esetén.
Élénkítő masszáz	Javuló alvásmínőség és jobb teljesítmény.

Távirányító

MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS

- Nyomja meg a "Menu" gombot a főmenü előhívásához. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a kézi funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot a kézi funkció megerősítéséhez.
- 11 manuális masszázstechnika / -funkció: Kl, gyúrás, ütögetés I, ütögetés II, egyidejű gyúrás és ütögetés, Shiatsu I, Shiatsu II, vállemelések, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV stb.
- Miután belépett a kézi funkciók felületére, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a kívánt kézi masszáz kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. A masszázstechnika kiválasztása után nem tér vissza automatikusan az információs képernyőre. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző felülethez. Az információs kijelzőre való visszatérés után az információs kijelzőn megjelenik a kézi funkció.

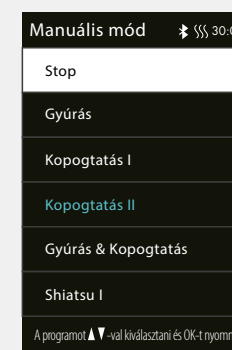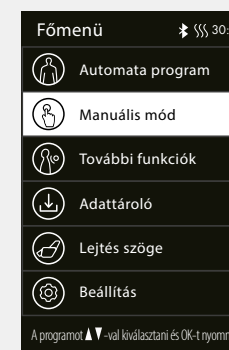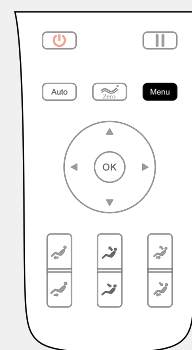


Funkciók	Leírás	
Gyúrás	Sebesség	5 Sebességi fokozat
Ütögetés	Sebesség, szélesség	
Egyidejű gyúrás és ütögetés	Sebesség	5 Sebességi fokozat
Shiatsu	Sebesség, szélesség	
Vállemelés	Sebesség	
3D	Sebesség, szélesség	

MEGJEGYZÉS: 3D masszáz módban a 3D I és 3D II szélessége nem állítható be; a 3D III és 3D IV esetében a szélessége állítható.


TOVÁBBI FUNKCIÓK (FŐMENŰ GOMB – TOVÁBBI FUNKCIÓK)

- Nyomja meg a "Menu" gombot a főmenü előhívásához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot további funkciók kiválasztásához. Erősítse meg az "OK" gombbal a felhasználói felület megnyitását.
- Miután belépett a felhasználói felületre, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a masszázs funkció kiválasztásához. Miután kiválasztotta az egyik funkciót, használja a "jobb gombot" a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

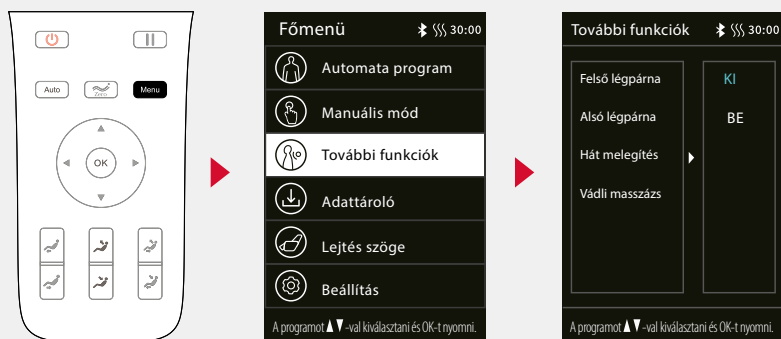


1. Légzsákmasszázs – Felsőtest

Váltson a "További funkciók" elemre a kijelzőn. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a felsőtest légszak masszázs funkciójának kiválasztásához. A jobb oldali gombbal aktiválja vagy deaktiválja a felsőtest légszakos masszázst. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a "Bal" gombot.

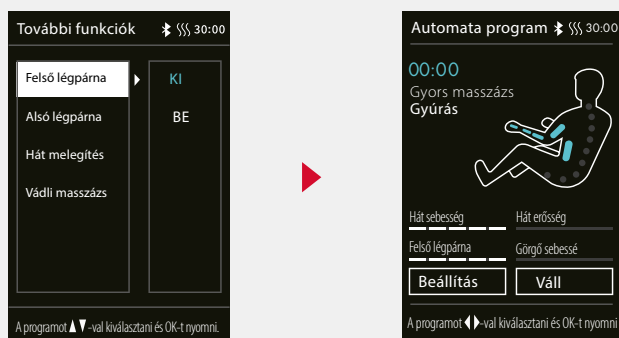


2. Légzsákmasszázs – Alsótest

A kezelőfelület előhívása: További funkciók. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az alsó test légszakos masszázst funkciójának kiválasztásához. A "jobb gombbal" be- vagy kikapcsolhatja az alsó test légszakos masszázst funkcióját. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Használja a "bal gombot", hogy visszatérjen az előző menü felületéhez.

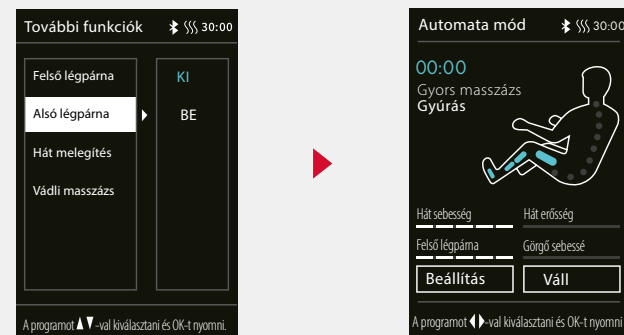


3. Hátmelegítő funkció

Hívja elő a felhasználói felületet a további funkciókhoz. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a hátrész felmelegedés funkció kiválasztásához, a felület 3 perces bemelegítési fázis után felmelegszik. Használja a "Jobb gombot" a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

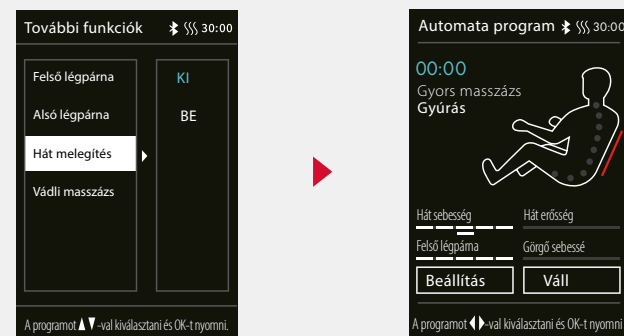

4. Vádlimasszázs – gyúrás


Hívja fel a felhasználói felületet további funkciókhoz. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a lábmasszázs funkció meghatározásához. Használja a "jobb gombot" a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

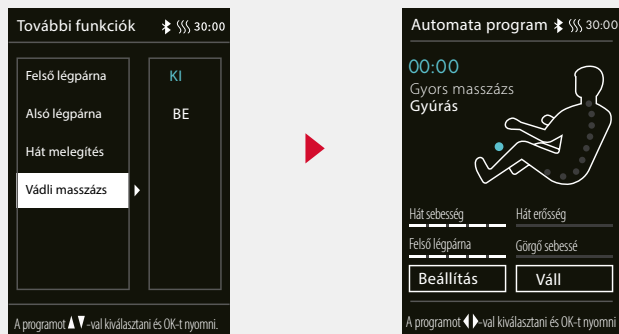

INTELLIGENS MENTÉS

1. Mentés

- Nyomja meg a "Menü gombot" a menü felület megjelenítéséhez. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az Intelligens tárolás ikon kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot a Smart Storage felhasználói felülethez való belépéshez.
- Az intelligens tárolási folyamat magában foglalja: M1, M2, M3, M4 és M5 (5 tárolóhely).
- Memória / memória visszahívás: mentse el a masszáz üzemmódot, a masszázstechnikát, a légzsák üzemmódot és az intenzitást tovább az aktuális üzemmódot, a lábtámasz és a háttámla helyzetének dőlésszögeit, valamint egyéb masszázsfunkciókat.

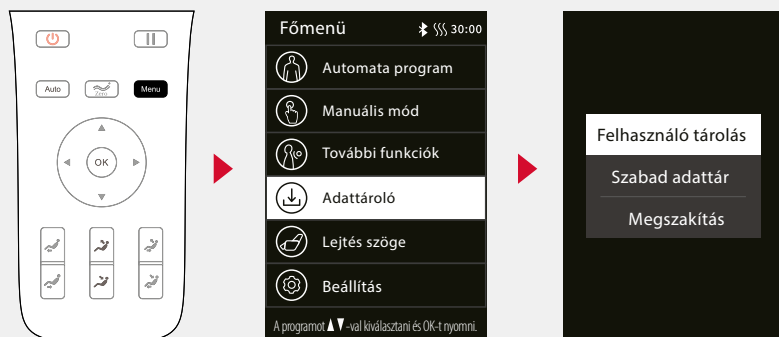

2. Mentés

- Miután belépett a Smart Save felhasználói felületre (Save), nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a menteni kívánt masszáz funkció kiválasztásához. A mentéshez erősítse meg az "OK" gombbal.
- Lépjen a Smart Storage (Storage) felhasználói felületre. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az 5 memóriahely egyikének kiválasztásához. Válassza az "OK" lehetőséget a mentett masszáz funkció megerősítéséhez és elnevezéséhez; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.



MEGJEGYZÉS: Nevezze el a mentett masszáz funkciót és módszert (pl. **Apa, anya, fia, lánya vagy nincs**).


3. Korzystanie z zapisanych masaży

Miután belépett a Smart Save felhasználói felületbe, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a mentett masszáz funkció kiválasztásához. A "Bal" gomb megnyomásával visszatér az előző menü felületre.




DŐLÉSSZÖG

- Nyomja meg a "Menu" gombot a főmenü előhívásához. Nyomja meg a Fel vagy Le gombot a dőlésszögbeállítás ikon kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot a szögbeállítás felhasználói felületére való belépéshez.
- Miután belépett a szögbeállító interfészbe, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a kívánt szög kiválasztásához. A szög kiválasztása után nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztott szögbeállítás megerősítéséhez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

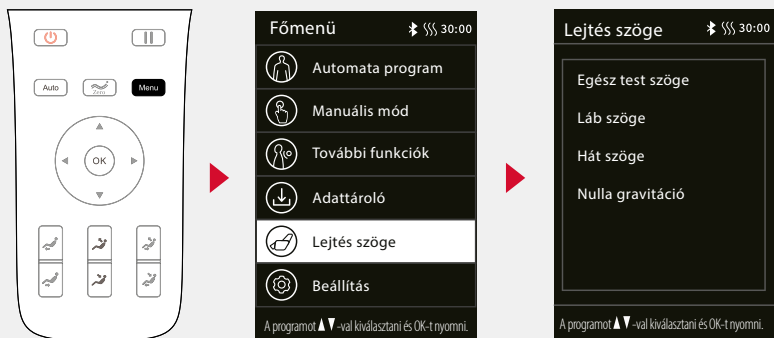


1. Teljes test dőlésének beállítása

Hívja elő a felhasználói felületet a szög beállításához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a háttámla és a lábtámasz szög funkciójának egyidejű beállításához. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a "Bal gombot".

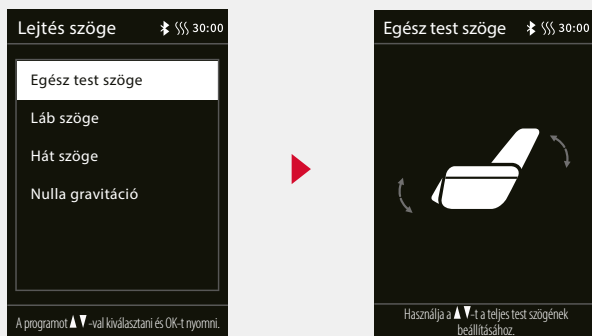


2. Lábrész beállítása

Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a lábrész beállításának kiválasztásához. Ezután nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a lábtámasz dőlésszögének beállításához. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

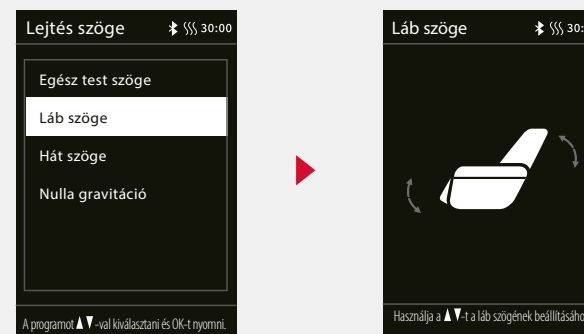

3. Háttámla döntés

Hívja elő a dőlésszögbeállítás felületét. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a háttámla dőlés funkció kiválasztásához. Ezután nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a háttámla dőlésszögének beállításához a kívánt masszázsszöghez; nyomja meg a "bal gombot", hogy visszatérjen az előző menü felületéhez.

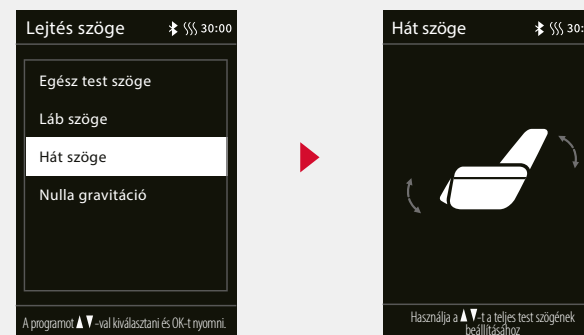


4. Zero Gravity

Lépjön be a felhasználói felületre a szög beállításához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a súlytalan állapot kiválasztásához; nyomja meg az "OK" gombot a zero gravitációs felhasználói felületre való belépéshez, majd nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot, hogy kiválassza a KI, 1. szint, 2. szint vagy 3. szint zero gravitációs szöget. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.




BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a "Menü gombot" a főmenü megjelenítéséhez. A "Fel" vagy "Le" gombbal válassza ki a kívánt beállítási funkciót. Kattintson az egyik beállítási funkcióra, majd a „jobb oldali gombra” a kiválasztott beállítási funkció kiválasztásához. A megerősítéshez nyomja meg az "OK" gombot; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.

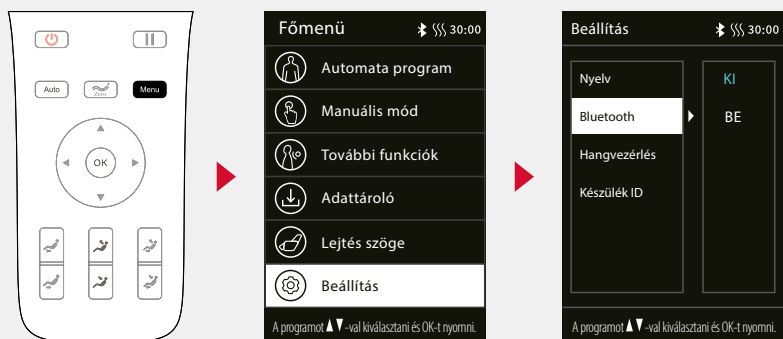


1. Nyelv

Lépjön a beállítások menübe. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a nyelv beállításának kiválasztásához. Nyomja meg a "Jobb gombot" a kívánt nyelv kiválasztásához; A "bal gombbal" visszatér az előző menü felületre (a funkció menthető, azaz kiválasztás, kikapcsolás és újraindítás után az utolsó kiválasztott állapot megmarad).

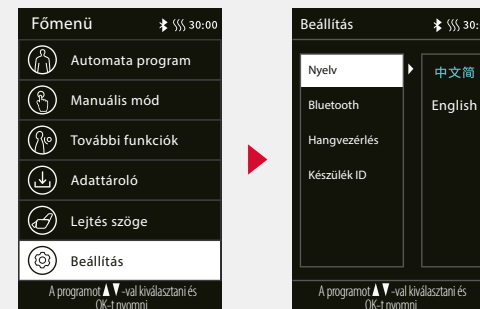

2. Bluetooth

- Bluetooth beállítások (alapértelmezés szerint ki van kapcsolva): A masszázsfolter Bluetooth funkciójának aktiválása után a Bluetooth-képes audioeszköz (pl. mobiltelefon, MID tablet) csatlakoztatható a masszázsfolter Bluetooth moduljához.
- Nyissa meg a felhasználói felületet a beállításokhoz. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a Bluetooth-beállítások kiválasztásához. Nyomja meg a "Jobb gombot" a Bluetooth be- és kikapcsolásához. Nyomja meg az "OK" gombot a kívánt beállítás kiválasztásához; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.

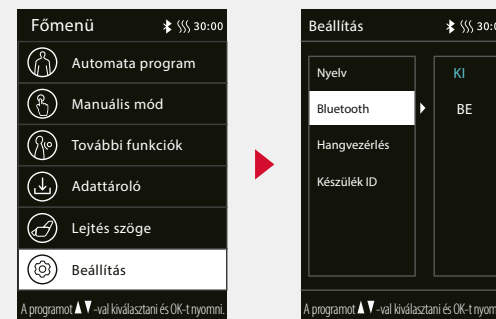

- Nyissa meg okoskészülékének főmenüjét. Válassza a "Beállítások" és a "Bluetooth" lehetőséget. A Bluetooth funkció automatikusan új Bluetooth -eszközt keres. Amint felkéri Önt, hogy csatlakozzon az eszközhöz, erősítse meg ezt a kapcsolat létrehozásához. Indítsa el a "Zenelejátszót" az okoskészüléken, és válassza ki a lejátszani kívánt számot.

3. Hangvezérlés (csak agolul elérhető)

Lépjen a beállítások felhasználói felületére. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az intelligens hangvezérlés kiválasztásához. Nyomja meg a "jobb gombot" az intelligens hangvezérlés beállításainak eléréséhez. Nyomja meg az "OK" gombot a kívánt funkció be- vagy kikapcsolásához; (a hangvezérlés állapota mentésre kerül, azaz a kiválasztás, kikapcsolás és újraindítás után az utoljára kiválasztott állapot kerül elfogadásra); nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS: Ha az intelligens hangvezérlés ki van kapcsolva, a riasztási funkció nem hajtható végre.



4. Eszköz Atonosítója

Lépjen a beállítások felhasználói felületére. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az eszköz-azonosító kiválasztásához és az aktuális eszköz eszközszámának ellenőrzéséhez.



MASSZÁZS BEÁLLÍTÁSA

Az információs kijelzőn nyomja meg a "Bal gombot" vagy a "Jobb gombot" a masszázs beállításához tartozó gomb kiválasztásához, majd nyomja meg az "OK" gombot a masszázs beállítás felhasználói felületének megnyitásához.




Miután belépett a Masszázs beállítások ablakba, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a kívánt masszázs funkció kiválasztásához. Miután kiválasztotta a kívánt masszázsbeállítási funkciók egyikét, nyomja meg a "jobb gombot" a masszázsszint kiválasztásának aktiválásához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztott szint megerősítéséhez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.









Funkciók	Leírás
Hátmasszázs sebesség	5 fokozatban állítható
Hátmasszázs intenzitás	5 fokozatban állítható
Masszázs módok	5 módozat közül lehet választani: Pontmasszázs, lokális terület teljes hát, felső hát és alsó hátrész
Masszázs szélessége	5 szélességi fokozatban állítható
Légsák intenzitás	5 intenzitási fokozatban állítható
Görgők sebessége	Válasszon a 4 módozat közül: beleértve a KI és az 1-3 között
Masszázs idő	Válasszon a 4 módozat közül: +10perc, +5perc, -5perc, -10perc

MEGJEGYZÉS: Masszázs idő: Ha a megjelenített idő nem elegendő egy bizonyos idő összeadásához és kivonásához, akkor a folyamat nem jelenik meg (az időkijelző felső határa 40 perc). Példa: Ha a távirányító megjelenítési ideje 39 perc, a masszázsidő beállítási tartománya a következő: -5 perc, -10 perc (+ 10 perc vagy + 5 perc nem jeleníthető meg). A légsák intenzitásának beállítása csak akkor használható, ha a légsák funkció vagy az automatikus funkció be van kapcsolva.


GOMBOK MAGYARRÁZATA

Gomb	Leírás
	Szünet gomb: Ez megszakítja az összes futó funkciót; nyomja meg újra a "Szünet" gombot a masszázs funkció folytatásához. Ha a szünetidő meghaladja a 20 percet, az összes masszázsfunkció automatikusan kikapcsol.
	Menü gomb: Nyomja meg a "menü gombot" a masszázs funkciók kiválasztásához szükséges főmenü előhívásához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a funkció kiválasztásához, erősítse meg az "OK" gombbal a következő kiválasztási szint előhívásához; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.
	Zero gravitációs gomb: Amint megnyomja, a lábtámasz és a háttámla helyzete automatikusan beállítható a súlytalanság helyzetébe. Három nulla gravitációs mód és a fekvő OFF mód állítható.

Dőlésszög beállítása

Gomb	Leírás
	Lábtartó felemelés gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan felemelje a lábtartót. A folyamat leállításához engedje el a gombot.
	Lábtámasz gomb: Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan leengedje a lábtartót. A folyamat leállításához engedje el a gombot.
	Háttámla felfelé gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan felemelje a háttámlát. A folyamat leállításához engedje el a gombot.
	Háttámla le gomb: Tartsa lenyomva a gombot a háttámla lassú lefelé mozgásához. A folyamat leállításához engedje el a gombot.
	Ülés funkciógomb: Ha megnyomja és lenyomva tartja ezt a gombot, a háttámla lassan felemelkedik, és a lábtartó lassan mozog lefelé; amikor elengedi a gombot, a háttámla és a lábtartó FEL / LE mozgása leáll.
	Fekvő funkció: ha ezt a gombot lenyomva tartja, a háttámla lassan mozog lefelé, a lábtartó pedig lassan felfelé; amikor elengedi a gombot, a háttámla és a lábtartó FEL / LE mozgása leáll.

GOMBKOMBINÁCIÓK A KARFÁBAN

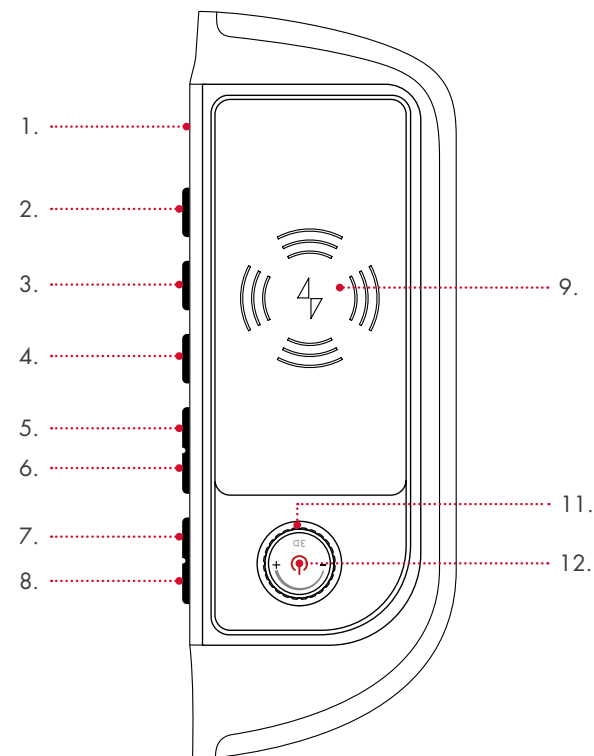

1. Hangvezérlő mikrofon: Beépített mikrofon a hangvezérléshez.
2. AUTO gomb: Ezzel a gombbal aktiválhatja az automatikus masszázs funkciót.
3. Hangvezérlés és riasztás gomb: Röviden megnyomva aktiválja a hangvezérlés funkciót, 3 másodpercig nyomja meg a hangvezérlés funkció be- vagy kikapcsolásához.
4. Hőalkalmazás gomb: Kattintson a gombra a hőkezelési funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.
5. Lábtartó le gomb: Állítsa lefelé a lábtartót.
6. Lábtámasz gomb: Állítsa felfelé a lábtámaszt.
7. "Masszázsszék felemelése" gomb: Az ülés szögének beállítása.
8. "Alsó masszázsfotel" gomb: A dőlésszög beállítása.
9. Vezeték nélküli töltőállomás: a mobiltelefon vezeték nélküli töltése.
10. 3D intenzitás gomb: Állítsa be a 3D robot masszázshintenzitását.
11. Bekapcsoló gomb: Tartsa lenyomva 2 másodpercig a masszázsszék be- vagy kikapcsolásához.

Alkalmazás és működés


Gomb	Leírás
	Be / Ki gomb: röviden nyomja meg ezt a gombot a működés szüneteltetéséhez; ha 3 másodpercig lenyomva tartja, a készülék be- és kikapcsol. Ha a szünet ideje a masszázs alatt meghaladja a 20 percet, az összes masszázsfunkció automatikusan kikapcsol.
	3D intenzitásszabályozó: A 3D masszázsróbot masszázshintenzitásának beállítása (az óramutató járásával ellentétes irányban "-", az óramutató járásával megegyező "+"). Az intenzitás tartomány 1-5.
	Ülés funkció: ha ezt a gombot lenyomva tartja, a háttámla lassan felemelkedik, és a lábtartó lassan mozog lefelé; amikor elengedi a gombot, a háttámla és a lábtartó mozgása leáll.
	Fekvő funkció: ha ezt a gombot lenyomva tartja, a háttámla lassan mozog lefelé, a lábtartó pedig lassan felfelé; amikor elengedi a gombot, a háttámla és a lábtartó mozgása leáll.
	Lábtámasz gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan felemelje a lábtartót. Engedje el ezt a folyamatot.
	Lábtámasz gomb: Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan leengedje a lábtartót. Hagyja abba ezt a folyamatot.
	Hőalkalmazás gomb: Erre a gombra kattintva engedélyezheti vagy letilthatja a hőkezelési funkciót.
	Hangvezérlés és ébresztés gomb: Röviden megnyomva aktiválja a hangvezérlés funkciót, 3 másodpercig nyomja meg a hangvezérlés funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha 6 másodpercen belül nem ismer fel érvényes hangbemenetet, a hangfunkció automatikusan kikapcsol (ez a gomb csak akkor érvényes, ha a hangvezérlés be van kapcsolva).
	Automatikus üzemmód gomb: Ezzel a gombbal válthat az automatikus masszázsfunkciók között.

Alkalmazás és működés

HANGVEZÉRLÉSS

Amikor a masszázsfotel be van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van, a hangjelzés "Hi Alice" vagy "Hey Alice" megszólal a hangvezérlés funkció aktiválásához. Nyomja meg 3 másodpercig a hangvezérlés be- vagy kikapcsolásához. A funkció sikeres aktiválása után a masszázsszék ezt válaszolja: "Itt vagyok". Ha hat másodpercen belül beír egy megfelelő hangvezérlési bejegyzést, akkor a megfelelő hangvezérlési funkció végrehajtható, miután a masszázsszékről választ kapott; Ha hat másodpercen belül nem ad meg helyes hangvezérlési bejegyzést, a hangvezérlés automatikusan kikapcsol, és újra be kell kapcsolni.

MEGJEGYZÉS: Amikor aktiválja a hangvezérlés funkciót, kérjük, használja az angol nyelvet, a beszédsebesség mérsékelt, a hangutasításoknak követniük kell a hangbevitelt.

HANGVEZÉRLÉS		
Tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig  a karfán (hangvezérlés be / ki). Győződjön meg arról, hogy a készülék hangvezérlés módban van. Mielőtt kiadná a következő parancsokat, kiáltsa: „Hi Alice” vagy „Hey Alice”:		
Nr.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on Masszázs be	Válasz: Ok, massage on
2	Massage close Masszázs ki	Válasz: Ok, massage close
3	Comfort massage Komfort Masszázs	Válasz: Ok, comfort massage
4	Relax massage Feszültségoldó masszáz	Válasz: Ok, relax massage
5	Full body massage Teljes testmasszázs	Válasz: Ok, full body massage
6	Neck massage Nyakmasszázs	Válasz: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage Hát- és derékmasszázs	Válasz: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage Nyújtó masszáz	Válasz: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure Légnomás nyit	Válasz: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure Légnomás zár	Válasz: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position Ülőhelyzet fel	Válasz: Ok, up the seat position
12	Down the seat position Ülőhelyzet le	Válasz: OK, down the seat position
13	Change the other mode Váltson másik módra	Válasz: OK, change the other mode
14	Go little down Kicsit lejjebb	Válasz: Ok, go little down
15	Go little up Kicsit feljebb	Válasz: Ok, go little up

**A
HANGVEZÉRLÉS
csak angol
nyelven
érhető el.**

MEGJEGYZÉS: A 14 és 15 parancs csak a 13 parancs után használható.

Jellemzők



GÖRGETÉS

A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.



GYÚRÁS

A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolás-szák és gyúrnak. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.



LÉGNYOMÁS

A felemelkedő és lelapadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami természetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.



SZÉN HŐ

A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnövekszik a vérellátás és csökkenti az izmok tónusát. Továbbá különlegesen kellemes hatással van az idegsejtekre, amelyek a fájdalmak az agy részére való jelentésére szolgálnak.



GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)

Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget és serkentsse a vérkeringést.



VEREGETÉS

A VEREGETÉS során rövid ütőgető mozdulatokat végeznek kézzel, tenyérrel vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masszázs javítja a nyákloldást a tüdőben.



LÁBMASSZÍROZÓ

Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a sebessége is állítható.



L-ALAK

Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenéig.

Jellemzők



S-ALAK

Ezeknél az automata programoknál a különösen testközeli masszírozó fejek az egész hátat masszírozzák egészen a fenéig. Az S-alakú mechanizmus a gerinc természetes felépítését utánozza.



HELYTAKARÉKOS

A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra van szüksége. Helytakarékos és kényelmes!



NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL

Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés” állapotába kerül.




AUTOMATIKA

22 speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint bekapcsolható.



MEMÓRIA

Az intelligens Memory funkcióval az ön fotelja pontosan emlékszik az Ön kedvenc masszázására és szkennelés nélkül rögtön elindul.



HÁTRÉSZ

Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.



ARTRÓZIS HÚZÁS


A trakció esetén egy enyhe nyújtó húzásról van szó. Ez stimulálja a porcokat és élénkíti a folyadék elvezetését, elősegítik a tápanyagok felvételét és enyhítik az artrózisos panaszokat.



BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

A lábtámasz is meghosszabbítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hozzáigazítható.

Jellemzők



BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA

Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csökkentésére.



FEKVŐ POZÍCIÓ

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzetének egyéni beállításához.



BRAINTRONICS®

A braintronics® Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhulláma- it. Speciálisan kifejlesztett masszázss programokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.




VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA

A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatóak.



LEVEGŐ INTENZITÁSA

Az airbag masszázss intenzitása beállítható.



LEVEGŐ TERÜLET

Légzsák masszázss az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.



HÁT HÚZÓ MASSZÁZSA

Egy célirányos nyújtó masszázss, amely aktiválja a testet és élénkítő hatással van az egész szervezetre.



3D MASSZÁZS

Ennek az új technikának során a masszázssrobot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra is mozog.

Jellemzők



SHIATSU

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.



VÁLLFOGÁS

Célzott gyúró masszázss a váll-/tarkó környékén – zseniális ezen testrész célzott bántalmi esetén.



DERÉK HÚZÁSA

Az alsó háttájék légpárnái gondoskodnak a medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat feszülések ellen.




PONT

A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.



SEBESSÉG

A masszázss-sebesség beállítható.



SZÉLESSÉG

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).




ZENE

További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.



BLUETOOTH

Kábel nélküli adatátvitel



AKUPRESSZÚRA PONTOK

Döntő akupresszúra pont masszírozása.

Jellemzők



REFLEXZÓNÁK

A láb-reflexzóna masszázs regenerálja a láb izomzatát és harmonizáló hatással van szinte valamennyi szervre.



MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET

A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a masször kezének mozgását utánozzák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.



GYORS HOZZÁFÉRÉS

A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezérelhetők.



DUPLA SZENZOROS TESTSZKENNER

A tarkó és a hát legfontosabb területeinek feltérképezéséhez a masszázsfotel először elvégze egy testszkennelést, hogy biztosítsa a masszázsához szükséges optimális nyomást. A szkennetechnológia felismeri háta magasságát. Az érték beállítása szükség esetén a szkennelési folyamathoz kapcsolódóan módosítható.



HANGIRÁNYÍTÁS

A kiválasztott funkciók aktiválásához használja a hangirányítást.



KÁBEL NÉLKÜLI TÖLTÉS

Mobiltelefonok vezeték nélküli töltése (NFC).



MÁGNESTERÁPIA

A bal és jobb oldali kézfelület légzsákjai speciális masszázsfunccióval rendelkeznek, mégpedig mágnesesterápiával.



VÁDLI GYÚRÁS

A légzsákoknál levő nyomó-gyúró masszázs funcciói gondoskodnak róla, hogy a hosszan tartó állásból fakadó fájdalmak enyhüljenek a lábszár izmaiban

EU megfeleléségi nyilatkozat

Megfelel az EMC 2014/30/EU es az LVD 2014/35/EU és RoHs európai irányelveknek.

Jótállási feltételek

A kereskedő a fent leírt termékre a törvény által előírt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás időpontjától érvényes. A dátumot a vásárláskor kapott blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németországban belül regisztrált azon termékeket, amelyeken hibákat észlelnék, költségmentesen megjavíttatja, illetve pótolja. Ez nem vonatkozik a gyorsan kopó részekre, mint például a szövet huzatokra. A jótállás érvényesítéséhez a hibás eszközt be kell küldeni a vásárláskor kapott blokkal együtt meg a jótállási idő lejárta előtt.

A jótállási igény megszűnik, amennyiben megállapításra kerül, hogy a hibát pl. külső behatás vagy nem a gyártó, vagy az erre jogosult kereskedelmi partner által elvégzett javítás, illetve átalakítás okozta. A kereskedő által nyújtott jótállás a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. A jótállás kereten belül a gyártó, illetve a kereskedő nem vállal további felelősséget es nem felelős olyan karokért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt es/vagy a termék hibás használata során keletkezett.

Ha a gyártó a termék átvizsgálása során megállapítja, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, amely nem tartozik a jótállásba, vagy a jótállási idő lejárt, akkor a termék átvizsgálásának es javításának költségei vevőt terhelik.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem képez gyógyászati kijelentést. Betegségek es más testi zavarok diagnózisa es terápiája orvosi, természet gyógyászati vagy terapeuta általi kezelést tesznek szükségessé. Az adatok kizárólag informatív jellegűek es nem pótolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó köteles gondos ellenőrzés es adott esetben egy specialistaival történő konzultáció után megállapítani, hogy az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelőségére történik. Tartózkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy ígéretektől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

A képek es a szövegek szerzői joga a CASADA International GmbH cég birtokában van, ezek további felhasználása tilos a cég kifejezett hozzájárulása nélkül.
Copyright © 2019 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.



