



# DREAMLINER



## < timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA- Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

## Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Sessels nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **Dreamliner**.

## Inhaltsverzeichnis

1.Sicherheitshinweise .....	4
2.Komponenten und Beschreibung /Installation.....	7
3.Anleitung zur Bedienung .....	12
4.Aufbau der Fernbedienung .....	28
5.Fehlerbehebung.....	30
6.Technische Daten .....	32
7.Besonderheiten .....	33
8.RECHTLICHES.....	35
8.1 EU-Konformitätserklärung .....	35
8.2 Gewährleistungsbestimmungen .....	35

# 1. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie die entsprechenden Anleitungen vor der Anwendung sorgfältig durch.
- Die hier aufgeführten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und richtig anzuwenden.
- Um das Ausmaß der möglichen Schäden durch falsche Anwendung zu verdeutlichen, sind die Sicherheitshinweise in

„Warnung“ und „Vorsicht“ unterteilt. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

 **Warnung** Gibt an, dass falsche Anwendung schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.

 **Vorsicht** Gibt an, dass falsche Anwendung leichte Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben kann.

Bitte achten Sie auf das Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.

 **Unzulässig** Streng verboten

Die folgenden Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden

 **Unzulässig**

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (eingeschlossen Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder neurologischen Fähigkeiten vorgesehen oder durch Personen, denen es an Erfahrung und gesundem Urteilsvermögen mangelt, soweit diese nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und angeleitet werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Sessel spielen.
- An Osteoporose erkrankte Personen.
- Personen mit Herzerkrankungen oder elektronischen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern.
- Personen mit Fieber.
- Schwangere oder menstruiende Frauen.
- Personen mit Verletzungen oder Hauterkrankungen.
- Kinder unter 14 Jahren oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Personen, denen vom Arzt Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen.
- Dieses Produkt darf nicht mit nassem Körper verwendet werden.
- Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Nicht hitzeempfindliche Personen müssen sich bei der Anwendung dieses Produkts in Acht nehmen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es zum Vermeiden von Gefahren von einem vom Hersteller zugelassenen Fachmann, dem Kundendienst oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden.

 **Warnhinweise**

- Kinder dürfen die beweglichen Teile des Produkts nicht berühren.
- Verwenden Sie einen gut geerdeten Netzanschluss, der für dieses Produkt geeignet ist.
- Ziehen Sie nach der Anwendung oder vor dem Reinigen den Stecker heraus, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Bedienen Sie dieses Produkt wie in diesem Handbuch angegeben.
- Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Teile oder Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Anwendung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie dieses Produkt entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck.
- Wir empfehlen eine Anwendungsdauer von jeweils 20 Minuten.

# 1. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Bezug oder das Leder defekt oder beschädigt ist.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf dieses Produkt fallen.
- Schlafen Sie bei der Anwendung dieses Produkts nicht ein.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen oder sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie dieses Produkt erst eine Stunde nach einer Mahlzeit.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.

-  **Vorsicht**
- Überprüfen Sie, ob die Spannung mit den technischen Daten dieses Produkts übereinstimmt.
  - Der Stecker darf nicht mit nassen Händen eingesteckt oder herausgezogen werden.
  - Lassen Sie kein Wasser in das Innere dieses Produkts gelangen, um einen elektrischen Schlag oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
  - Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker herausziehen oder hereinstecken. Grober Umgang ist verboten.
  - Beschädigen Sie das Kabel nicht und nehmen Sie keine Veränderungen am Schaltkreis dieses Produkts vor.
  - Reinigen Sie die stromführenden Teile dieses Produkts wie Netzschalter und Stecker nicht mit einem feuchten Tuch.
  - Seien Sie bei diesem Produkt im Falle eines Stromausfalls vorsichtig, um Unfälle zu vermeiden, wenn der Strom plötzlich wieder eingeschaltet wird.
  - Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein, wenn es nicht normal arbeitet, und setzen Sie sich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung.
  - Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts ein, wenn Sie sich unwohl fühlen und suchen Sie bitte einen Arzt auf.

## Lagerbedingungen

-  **Vorsicht**
- Lagertemperatur: 5 °C bis 40 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 20 % und 80 %, frei von korrosiven Gasen in einem gut belüfteten Raum.

## Kundendienst und Wartung des Produkts

-  **Vorsicht**
- Dieses Produkt sollte nur durch den vom Hersteller angegebenen Kundendienst gewartet werden. Der Anwender sollte es nicht ohne Erlaubnis demontieren oder warten.
  - Vergessen Sie nicht, nach der Anwendung den Hauptschalter auszuschalten.
  - Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Strombuchse gelockert ist.
  - Wenn dieses Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird, muss das Stromkabel aufgerollt und das Produkt in einer trockenen und staubfreien Umgebung gelagert werden.
  - Lagern Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe offener Flammen. Vermeiden Sie längere Aussetzung an direkte Sonneneinstrahlung.
  - Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Verdüner, Benzol oder Alkohol.
  - Die mechanischen Komponenten dieses Produkts wurden so konstruiert und hergestellt, dass keine besondere Wartung erforderlich ist.
  - Verhindern Sie, dass scharfe Gegenstände das Produkt beschädigen.
  - Bitte rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden. Es sollte stattdessen angehoben werden.
  - Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Unterbrechungen. Lassen Sie es nicht längere Zeit ohne Pause laufen.

# 1. Sicherheitshinweise

## Betriebsumgebung



Vorsicht

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung wie in einem Badezimmer.
- Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts umgehend ein, wenn sich die Umgebungstemperatur rapide ändert.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer sehr staubigen oder ätzenden Umgebung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in beengten oder schlecht belüfteten Räumen.

## Lösungen für alltägliche Störungen



Vorsicht

- Wenn der Motor während des Betriebs Geräusche von sich gibt, handelt es sich um das normale Betriebsgeräusch.
- Wenn das Bedienteil nicht normal arbeitet, prüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose fest verbunden sind und ob der Hauptschalter eingeschaltet ist.
- Wenn die vorgegebene Betriebszeit abgelaufen ist, aktiviert das Produkt den Ausschalter automatisch. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum in Betrieb ist, schaltet die Überhitzungsschutzfunktion das Produkt automatisch aus.
- Es kann erst nach einer halben Stunde wieder verwendet werden.


# 2. Komponenten und Beschreibung / Installation

## Öffnen der Verpackung

Dieses Produkt ist in drei Boxen verpackt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Teile erhalten haben.

- Hauptkarton: Massagesessel, Zubehörbox (Fernbedienung, Netzkabel, Bedienungsanleitung)
- Seitenteilkarton
- Fußteilkarton

Öffnen Sie vorsichtig den Karton und entnehmen Sie behutsam das Zubehör. Achten Sie darauf, jedes Teil sorgfältig zu entnehmen und zu überprüfen.

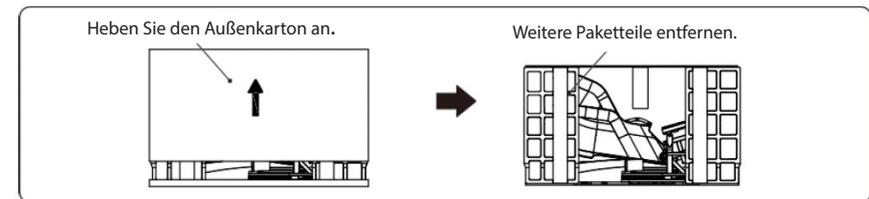


1. Öffnen Sie die Verpackungsbänder des äußeren Kartons des Massagesessels, heben Sie den Karton an und entfernen Sie ihn.
2. Nehmen Sie das Zubehör des Massagesessels heraus und legen Sie es bereit.
3. Entnehmen Sie den Massagesessel der Verpackungsbasis.

## Wie man das Produkt anschließt

Anschließen an die Stromquelle

Stecken Sie das Netzkabel in den Stromanschluss, der sich an der unteren Rückseite des Massagesessels befindet. Schalten Sie den Netzschalter nach dem Anschluss ein.

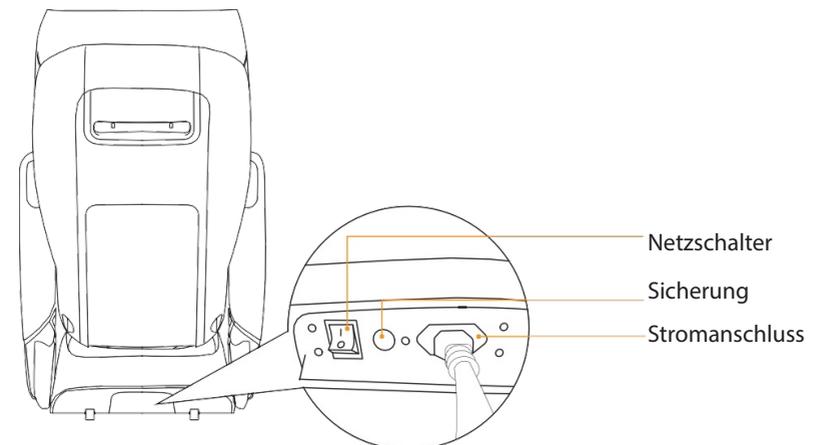

## 2. Komponenten und Beschreibung / Installation

1. Nehmen Sie das Netzkabel aus der Zubehörbox und stecken Sie es in den Stromanschluss.
2. Nach dem Einschalten bewegt sich das Produkt in eine aufrechte Position. Stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor Sie mit den nächsten Installationsschritten fortfahren.

### Installation der Seitenteile

Öffnen Sie die Verpackung der Seitenteile und entfernen Sie das Schutzmaterial. Bereiten Sie ein Seitenteil zur Montage vor.

Richten Sie das Seitenteil an der entsprechenden Seite des Massagesessels aus.

Schließen Sie den Luftschlauch des Seitenteils an den entsprechenden Luftschlauch des Sessels an.

Verbinden Sie die drei Kabelbaumanschlüsse des Seitenteils mit den entsprechenden Anschlüssen am Sessel.


### Montageanleitung:

Hängen Sie zunächst die feste Achse (1) des Seitenteils in die Metallplatte des Hauptkörpers ein.

Haken Sie dann den Metallplattenabschnitt (2) in die Stufenschraube des Hauptkörpers ein (achten Sie auf die korrekte Ausrichtung).


Richten Sie die Schraubenlöcher (3, 4) aus und setzen Sie die Schrauben ein (noch nicht festziehen).

Ziehen Sie abschließend die Schrauben in der Reihenfolge (2, 3, 4) fest. Das andere Seitenteil wird auf die gleiche Weise installiert.

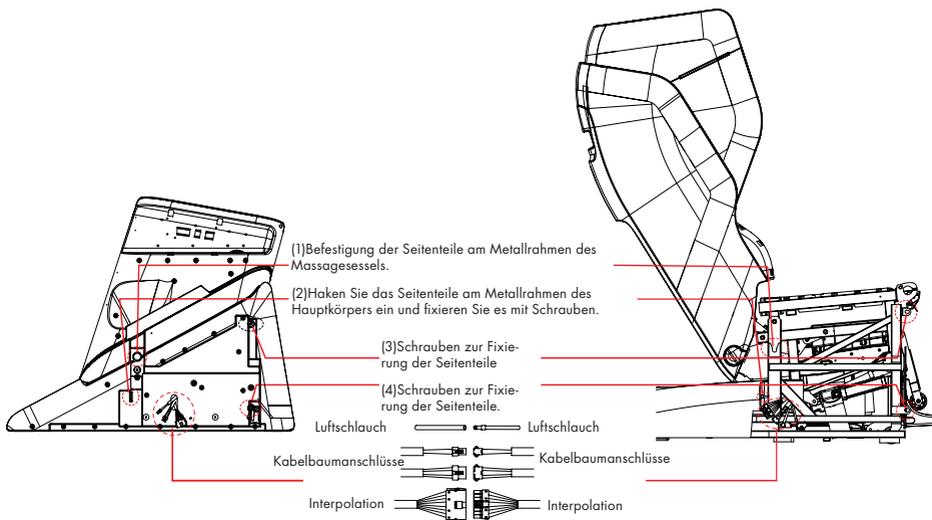

## 2. Komponenten und Beschreibung / Installation

### Installation des Fußsteiles

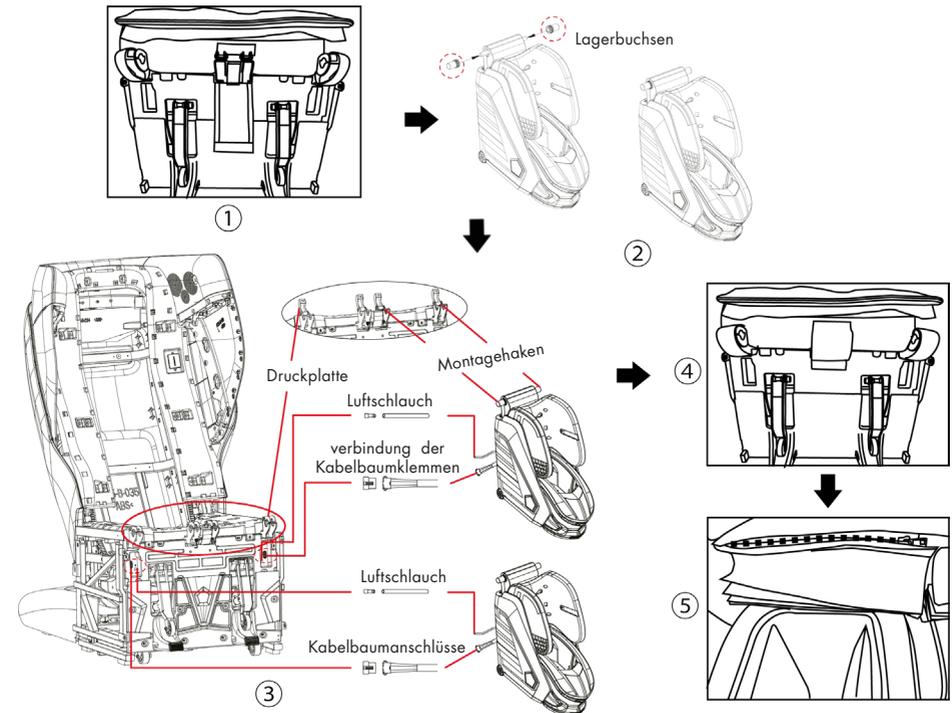

### Installation des Fußsteils

Entfernen Sie den Klettverschluss, der die Mitte der Druckplatten abdeckt. Klappen Sie die seitlichen Abdeckstoffe nach außen (nicht abnehmen).

Positionieren Sie das Fußsteil vor den Massagesessel und nehmen Sie die Lagerbuchsen für das Fußsteil aus der Zubehörbox.

Schließen Sie den Luftschlauch des Fußsteils an den entsprechenden Luftschlauch an der Vorderseite des Sessels an.

Verbinden Sie dann die Kabelbaumanschlüsse des Fußsteils mit den entsprechenden Anschlüssen des Sessels.

Klappen Sie die beiden Druckplatten auf einer Seite nach oben, hängen Sie dann das Fußsteil in die Montagehaken ein und klappen Sie die Druckplatten zurück.

Richten Sie die Schraubenlöcher aus und setzen Sie die Schrauben in der richtigen Reihenfolge ein.

Befestigen Sie den zuvor entfernten Klettverschluss wieder, um die Mitte der Druckplatten zu bedecken und klappen Sie die seitlichen Abdeckstoffe zurück, um die seitlichen Druckplatten abzudecken.

Schließen Sie den Reißverschluss des oberen Abdeckstoffs beider Fußteile an die Sitzeinheit.

## 2.Komponenten und Beschreibung / Installation


### Installation der Handsteuerung

Nehmen Sie die Fernbedienung aus dem Zubehörkasten und führen Sie das Verbindungskabel durch die Kabelhalterung unter der rechten Armlehne.

Dann führen Sie es von unten durch das elastische Band der Abdeckung nach oben.


Nehmen Sie den Stecker aus der Öffnung der Abdeckung und verbinden Sie ihn mit dem Anschluss der Fernbedienung.

Legen Sie die Fernbedienung schließlich auf das Ablagefach am Seitenteil.

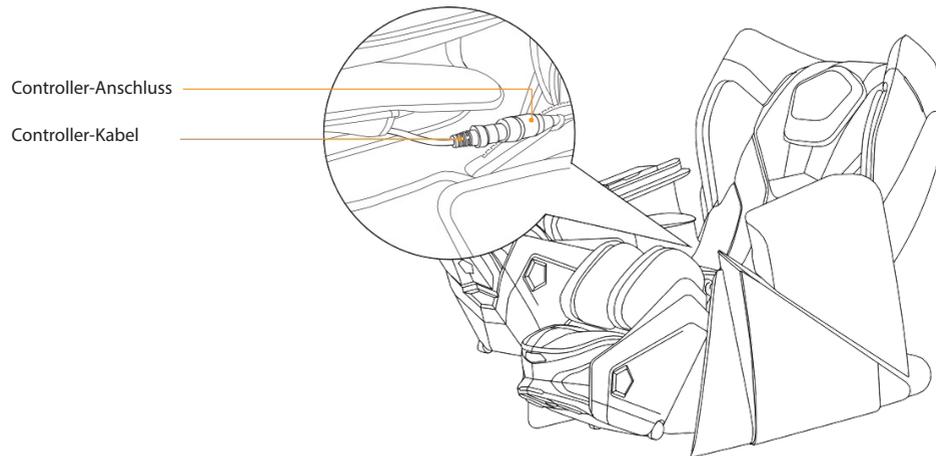

### Elemente am Massagesessel


- 01 Schulter-Massageeinheit
- 02 Controller-Aufbewahrung
- 03 Arm-Massageeinheit
- 04 Bein-Massageeinheit
- 05 Seitenpanel
- 06 Lautsprecher
- 07 Kopfbezug
- 08 LED
- 09 Bewegungsrad

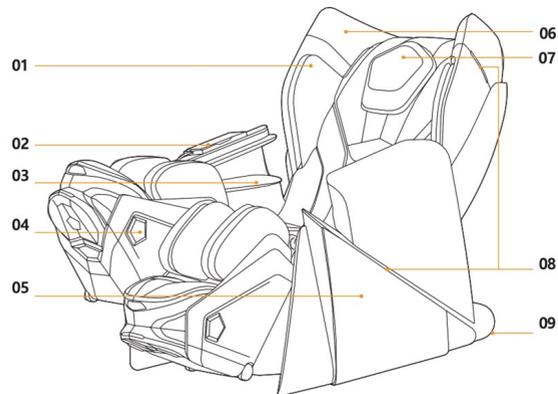

## 2.Komponenten und Beschreibung / Installation

### Bewegungsmethode und Überprüfung des Platzes für die Beine


- Stellen Sie sicher, dass beim Platzieren des Massagesessels mindestens 25 cm Platz hinter dem Sessel und 60 cm Platz davor bleiben, sodass sich das Fußteil und die Rückenlehne frei neigen können.
- Installieren Sie das Produkt nicht mit dem Rücken zu einem Glasfenster.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel während der Installation nicht unter das Produkt geraten.
- Das Gewicht des Produkts kann den Boden beschädigen oder verfärben.
- Stellen Sie beim Bewegen des Produkts sicher, dass mehr als zwei Personen es gemeinsam tragen.

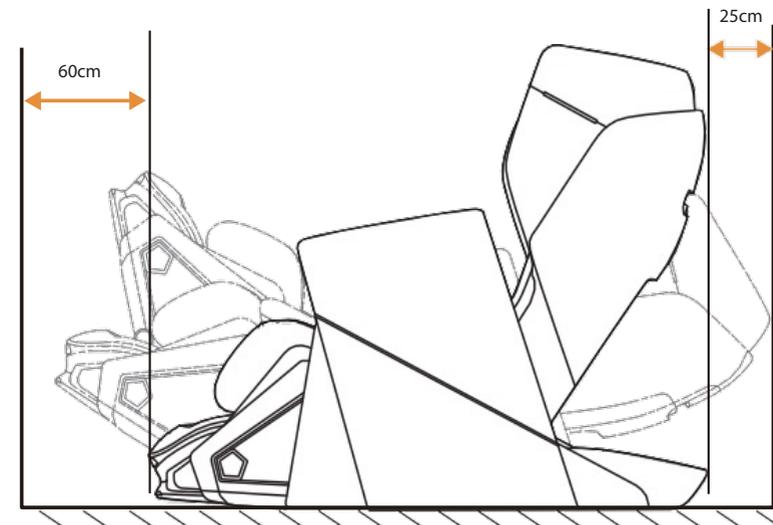

## 3. Anleitung zur Bedienung


### Einstellung der Sprache

Bitte gehen Sie auf die Startseite und wählen Sie dort den Bereich "Einstellungen" aus. Im Anschluss finden Sie den Bereich "Sprache". Hier können Sie die Sprache des Massagesessels ändern. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl per OK-Taste.

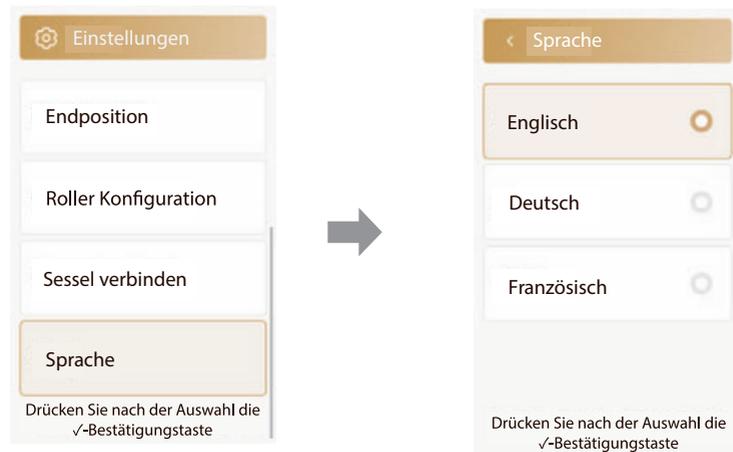

### Sessel Update


Um Ihren Dreamliner stets auf dem aktuellen Stand zu halten, können Sie Updates ausführen. Navigieren Sie in den Einstellungen zum Punkt „Sessel Update“. Bitte beachten Sie, dass eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk hergestellt werden muss, um das Update durchzuführen.

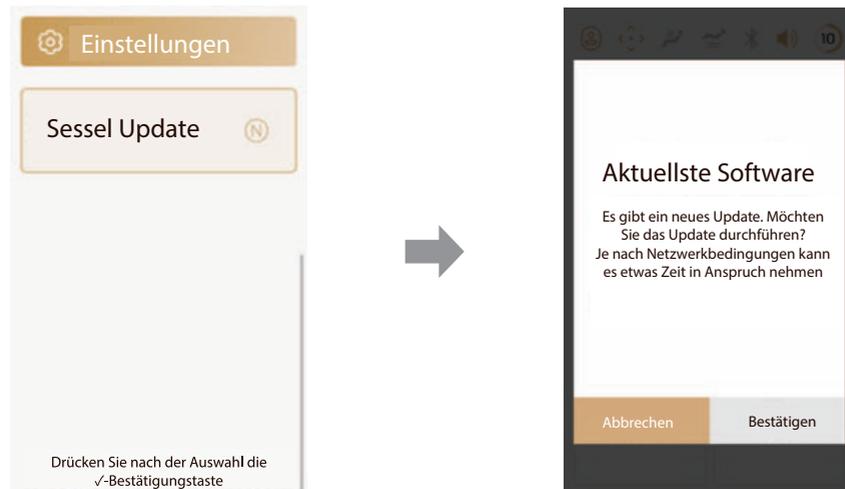

## 3. Anleitung zur Bedienung


### Einstellung der Lautstärke

Sollten Sie die Lautstärke der Lautsprecher oder der Fernbedienung anpassen wollen, so können Sie dies unter Einstellungen -> Sound anpassen. Mittels der Links-Rechts-Tasten können Sie im Programm navigieren.

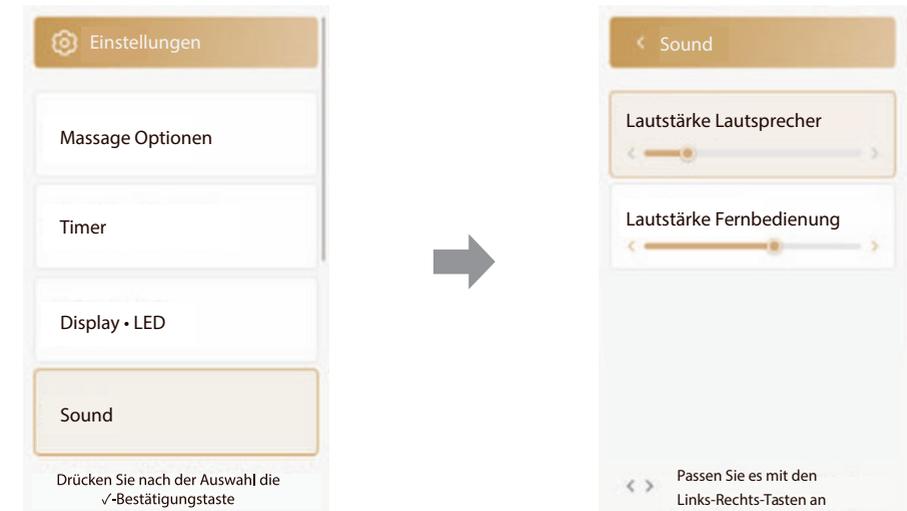

### Konfiguration der Roller


Für die Anpassung der Weite oder des XD-Levels Ihrer Rollen wählen Sie bitte unter "Einstellungen" den Reiter "Roller Konfiguration" aus. Bitte verwenden Sie die Links-Rechts-Taste, um die Weite und das XD-Level anzupassen. In einigen Programmen ist die Einstellung der Massagekugeln nach dem Beenden nicht möglich.

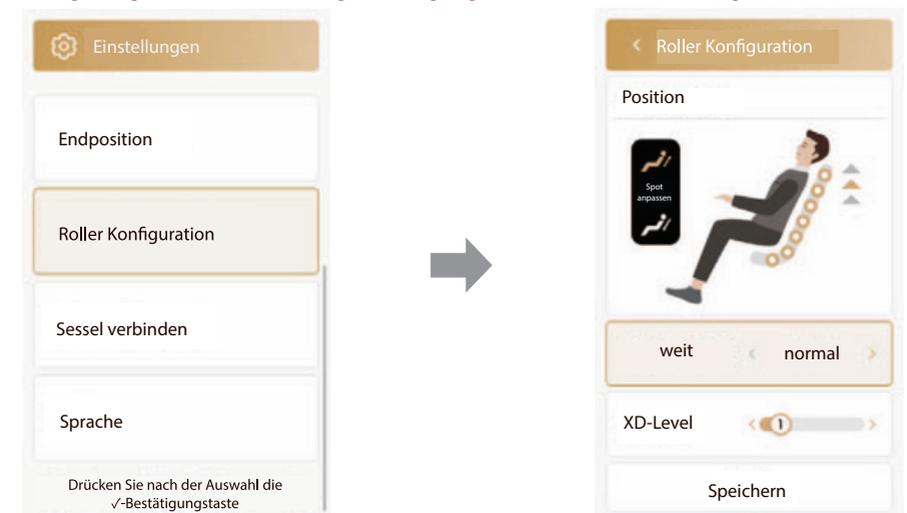

## 3. Anleitung zur Bedienung

### Einstellung der Endposition

Unter der Kategorie "Einstellungen" und dem Menüpunkt "Endposition" haben Sie die Möglichkeit, die Endposition Ihres Sessels auszuwählen. Sie können dabei die Optionen "Sitzen" oder "Fixierte Position" wählen.

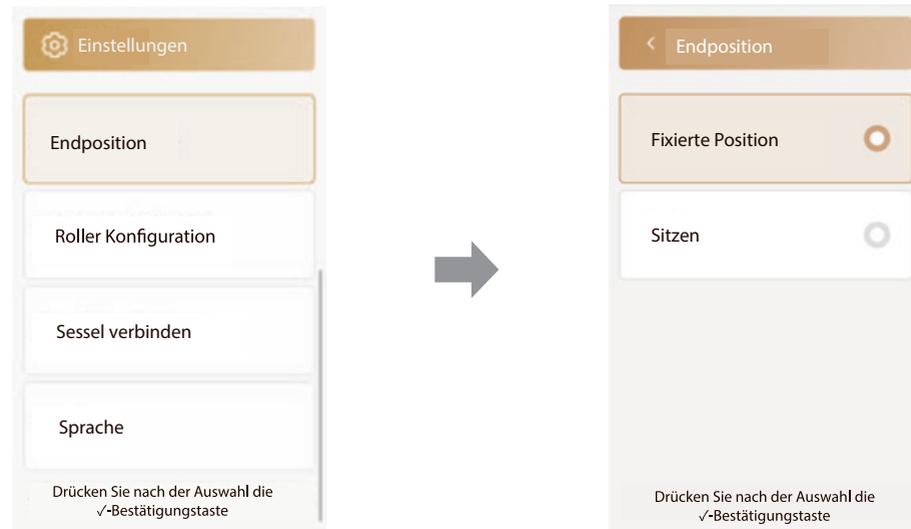

## 3. Anleitung zur Bedienung

### Bluetooth-Einstellungsanleitung


Damit Sie Ihren Sessel mit Bluetooth verbinden können, wählen Sie bitte unter "Einstellungen" den Reiter "Sessel verbinden" aus. Bitte stellen Sie zunächst Bluetooth auf "ON" und im Anschluss drücken sie die Taste "Verbinden".

Wenn die automatische Bluetooth-Verbindung auf "ON" gestellt wird, wird der Massagestuhl automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden, sobald er eingeschaltet wird.

Bitte suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon im Bluetooth-Bereich nach der Bezeichnung "Dreamliner XXXX".

Bezeichnung: Dreamliner XXXX

ist die eindeutige Bluetooth-Nummer des Produkts. Wenn mehrere Massagesessel in einem Raum vorhanden sind, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die eindeutige Nummer überprüfen, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

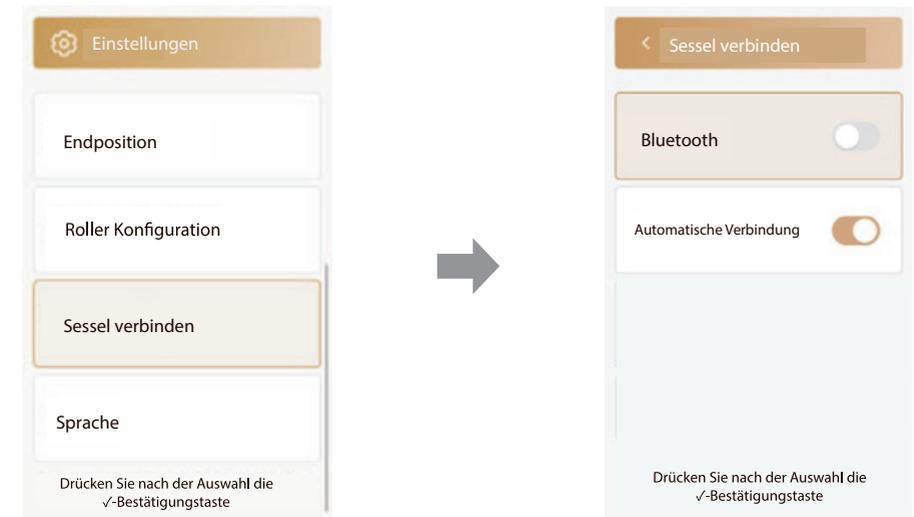


## 3. Anleitung zur Bedienung

### Timer

Damit Sie die Massagedauer Ihres Sessels anpassen können, wählen Sie bitte unter „Einstellungen“ den Reiter „Timer“ aus.

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, zwischen 10, 20 oder 30 Minuten Massagezeit zu wählen.  
Bitte beachten Sie: Bei einigen Programmen ist eine Änderung der Massagezeit nicht möglich.

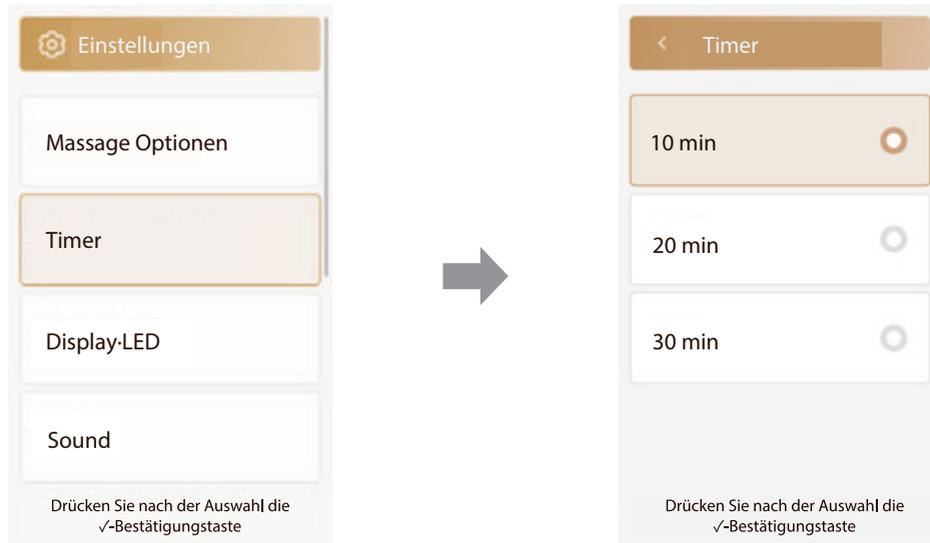


## 3. Anleitung zur Bedienung

### LED-Einstellung

Damit Sie die Anzeige- und LED-Einstellungen anpassen können, wählen Sie bitte unter „Einstellungen“ den Reiter „Display • LED“ aus.

Dort stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Helligkeit
- Äußere LED anpassen
- LED-Farbe

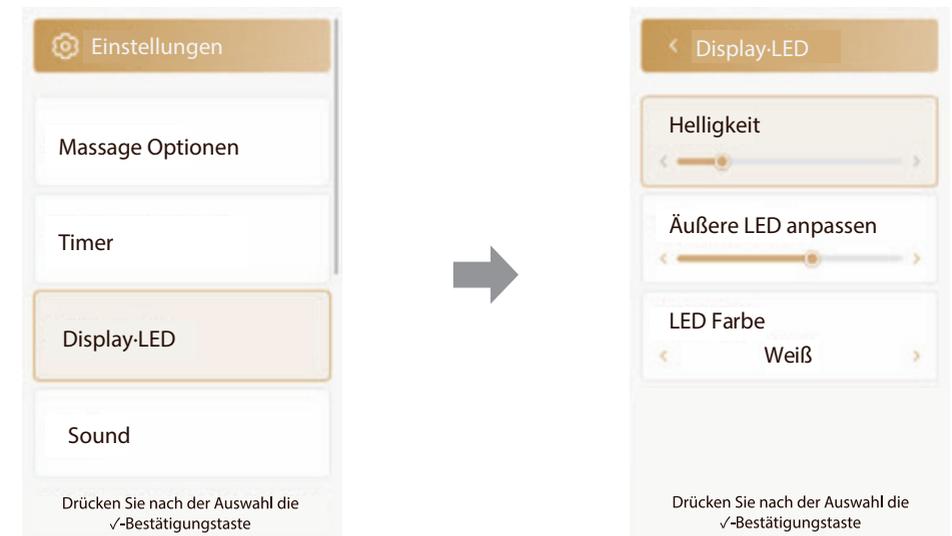


# 3. Anleitung zur Bedienung

## Einstellung der Rollen

Damit Sie die Rollgeschwindigkeit der Massage anpassen können, wählen Sie bitte unter „Einstellungen“ den Reiter „Massage Optionen“ und anschließend den Punkt „Roller“ aus.

Hier können Sie die Geschwindigkeit der Rollenmassage in 5 Stufen individuell einstellen – von sanft bis intensiv.

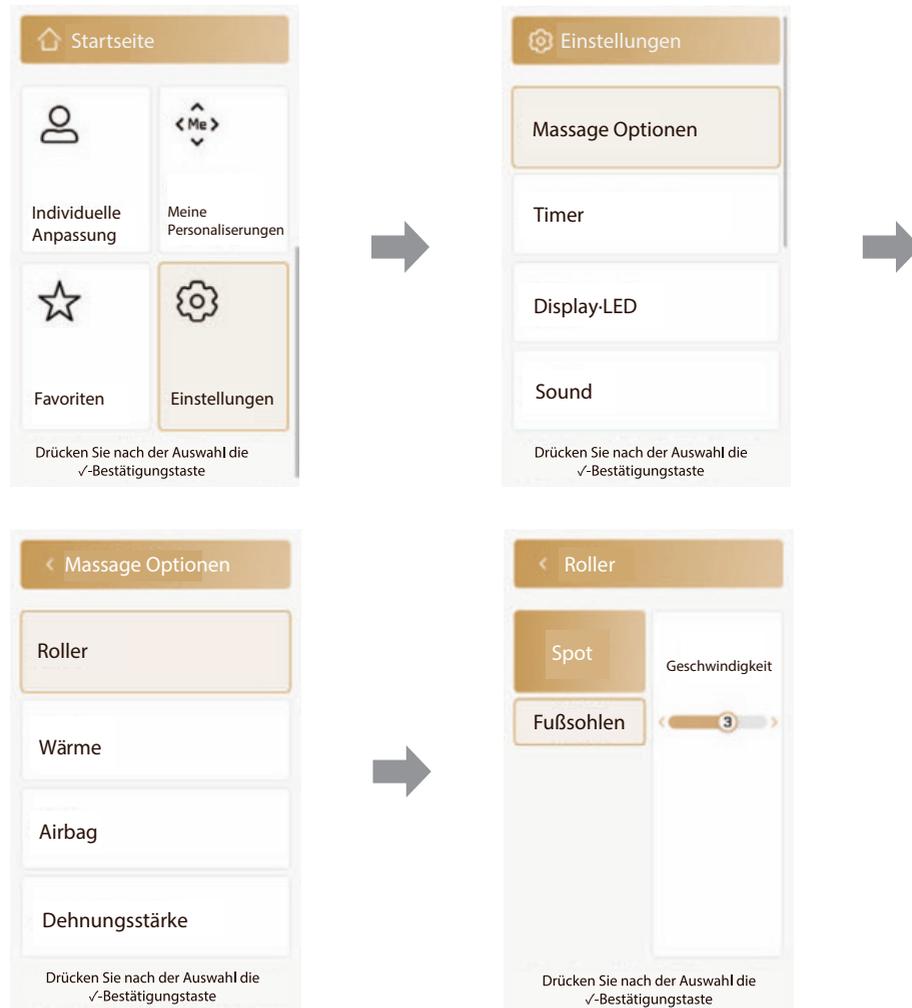


# 3. Anleitung zur Bedienung

## Wärme

Um die Wärme-Funktion zu nutzen, wählen Sie bitte unter „Einstellungen“ den Reiter „Massageoptionen“ und anschließend „Wärme“ aus.

Hier können Sie die gewünschte Position für die Wärme wählen und die Intensität in 3 Stufen einstellen.


- Die Wärme-Funktion ist nur im Bereich der eingebauten Heizdrähte verfügbar.
- Um Verbrennungen durch niedrige Temperaturen zu vermeiden, wird die Wärmestufe nach über 20 Minuten Nutzung automatisch von Stufe 3 auf Stufe 2 reduziert.

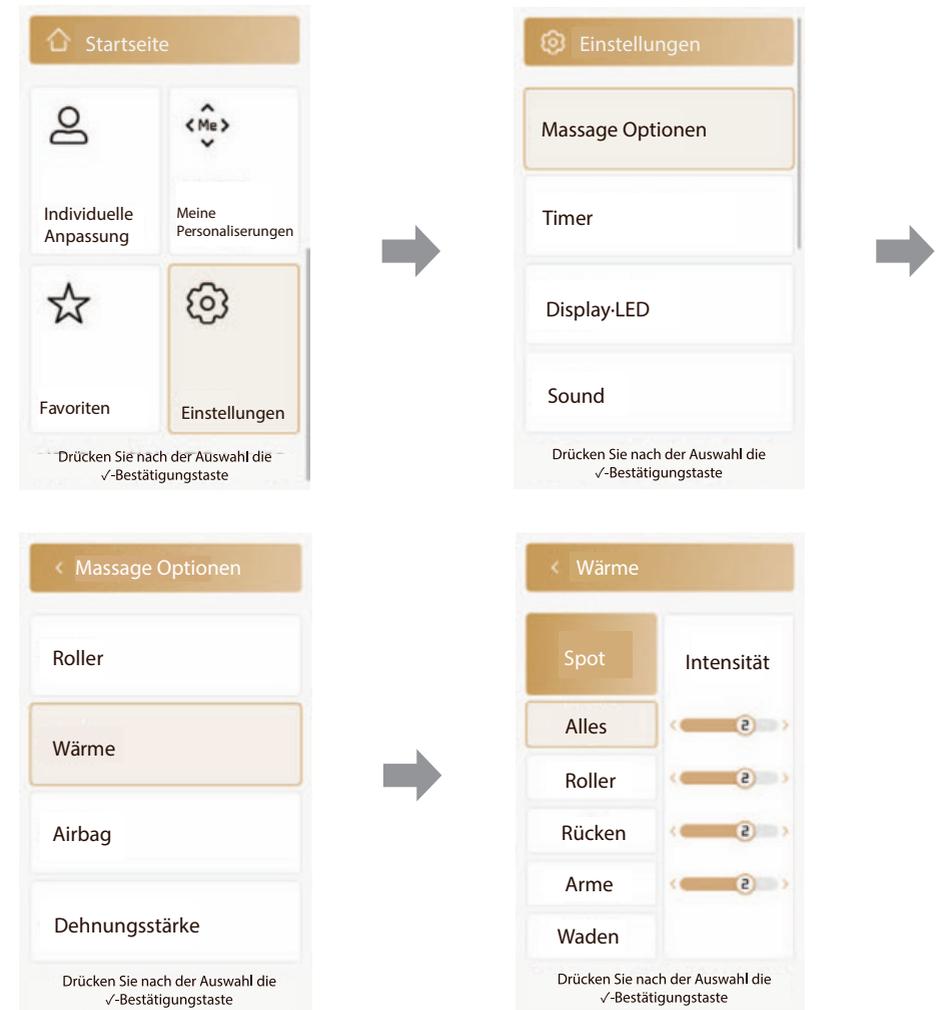

# 3. Anleitung zur Bedienung

## Airbag-Einstellung

Um die Airbag-Massage an Ihre Bedürfnisse anzupassen, wählen Sie bitte unter „Einstellungen“ den Reiter „Massageoptionen“ und anschließend „Airbag“ aus. Hier können Sie die Position der Airbags individuell auswählen und die Intensität in 5 Stufen einstellen – von sanft bis kräftig.

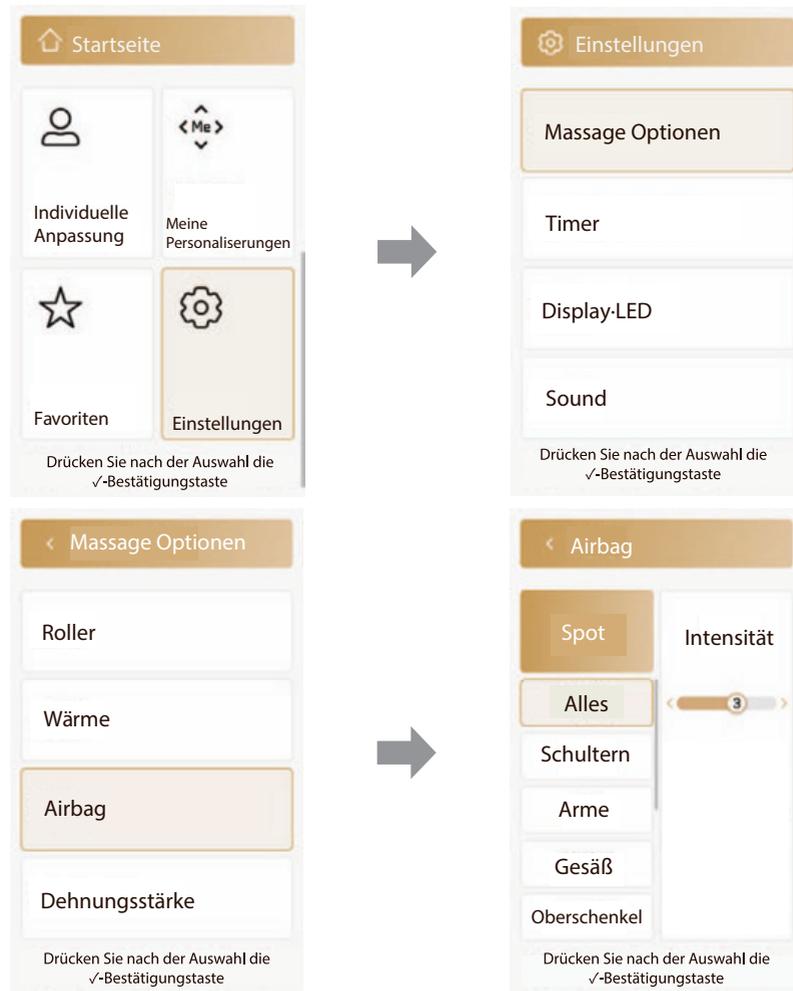


# 3. Anleitung zur Bedienung

## Meine Personalisierung

Um Ihre persönliche Massage zusammenzustellen, wählen Sie bitte auf der Startseite den Menüpunkt „Meine Personalisierung“ aus.

Gehen Sie anschließend Schritt für Schritt wie folgt vor:

1. Massageregion auswählen (z. B. Rücken, Schultern)
  2. Rollerbereich auswählen (z. B. Kurz, normal, Lang)
  3. Massagetechnik auswählen (z.B. Kneten, Klopfen)
  4. Rollerbreite auswählen
  5. Option wählen
- Für die Massageregionen Arme und Beine ist nur die Einstellung unter „Optionen wählen“ möglich.
  - Wird die Massageregion manuell ausgewählt, kann zusätzlich die Position der Massagekugeln (auf/ab) eingestellt werden.
  - Bei der Massagetechnik Kneten ist die Einstellung des Kugelabstands nicht möglich.

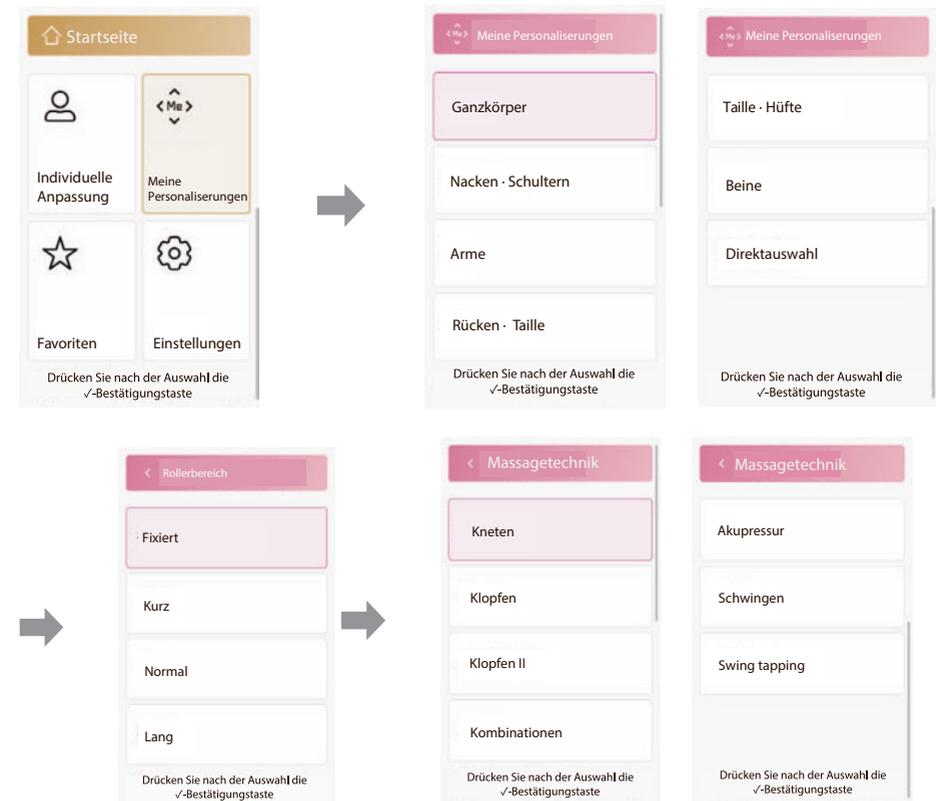

# 3. Anleitung zur Bedienung

## Favoriten

Mit der Favoritenfunktion können Sie Ihre individuell angepassten Massageprogramme bequem speichern und jederzeit wieder abrufen.

01 – Speichern einer Massage:

Wählen Sie auf der Startseite den gewünschten Modus aus und starten Sie die Massage.

Nehmen Sie anschließend Ihre individuellen Einstellungen vor (z. B. Technik, Intensität, Position) und tippen Sie auf „Speichern“ unten rechts auf dem Bildschirm.

02 – Massage ausführen:

Gehen Sie auf der Startseite in das Menü „Favoriten“ und öffnen Sie die Liste.


Wählen Sie den gewünschten gespeicherten Modus aus und drücken Sie die Bestätigungstaste – die Massage beginnt automatisch.

03 – Listenverwaltung:

Sie können bis zu 8 Favoriten speichern.

Gespeicherte Modi lassen sich im Menüpunkt [Verwalten] einzeln löschen.

- Wenn Änderungen an einem gespeicherten Favoriten vorgenommen werden, muss der neue Modus erneut gespeichert werden, um die Anpassungen zu übernehmen.

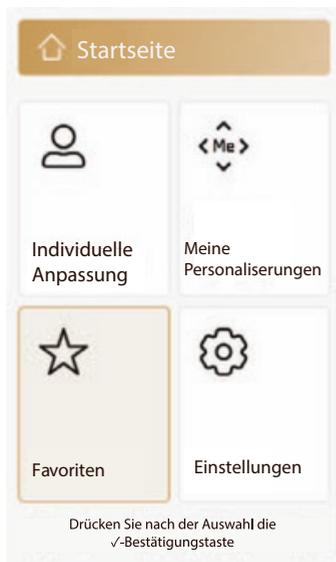

# 3. Anleitung zur Bedienung


## Beruhigend & Entspannend

Um eine entspannende Massage mit Musik zu starten, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Beruhigend & Entspannend“ aus.

Wählen Sie anschließend den gewünschten Modus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Daraufhin erfolgt automatisch die Körpertyperkennung und die Anpassung der Schulterposition.

Während auf dem Display „Massage wird gestartet“ angezeigt wird, beginnt ein speziell abgestimmtes Massageprogramm, das von Musik begleitet wird, um Körper und Geist zu entspannen.

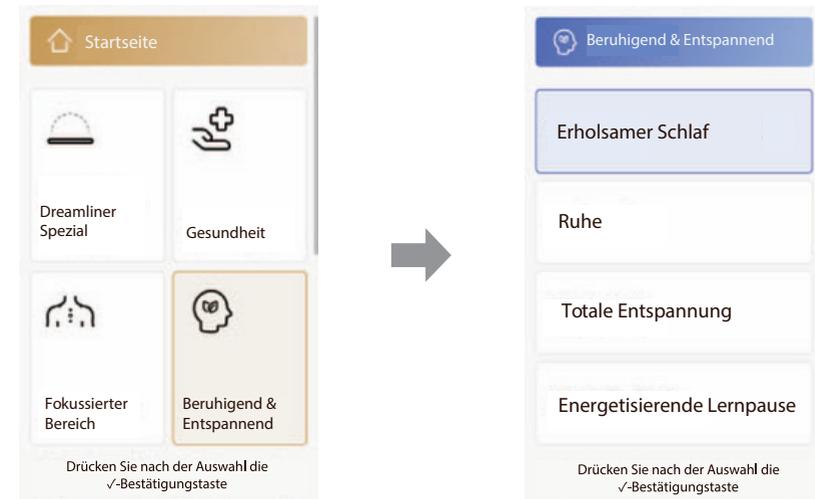

### 3. Anleitung zur Bedienung


#### Individuelle Anpassung

Um eine auf Ihren Körper zugeschnittene Massage zu starten, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Individuelle Anpassung“ aus.

Wählen Sie anschließend den gewünschten Modus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Es folgt automatisch eine Körpertyperkennung sowie die Anpassung der Schulternposition.

Direkt im Anschluss beginnt die individuell angepasste Massage.

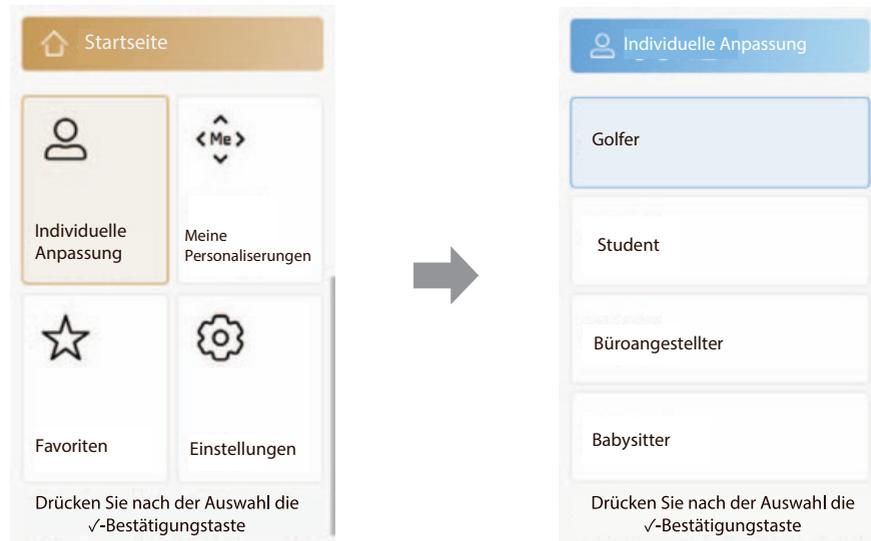

### 3. Anleitung zur Bedienung


#### Dreamliner Spezial

Um das spezielle Dreamliner-Massageprogramm zu starten, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Dreamliner Spezial“ aus.

Wählen Sie den gewünschten Modus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Anschließend erfolgen automatisch die Körpertyperkennung und die Anpassung der Schulternposition.

Nach Abschluss der Erkennung beginnt das exklusive Dreamliner-Spezial-Massageprogramm.

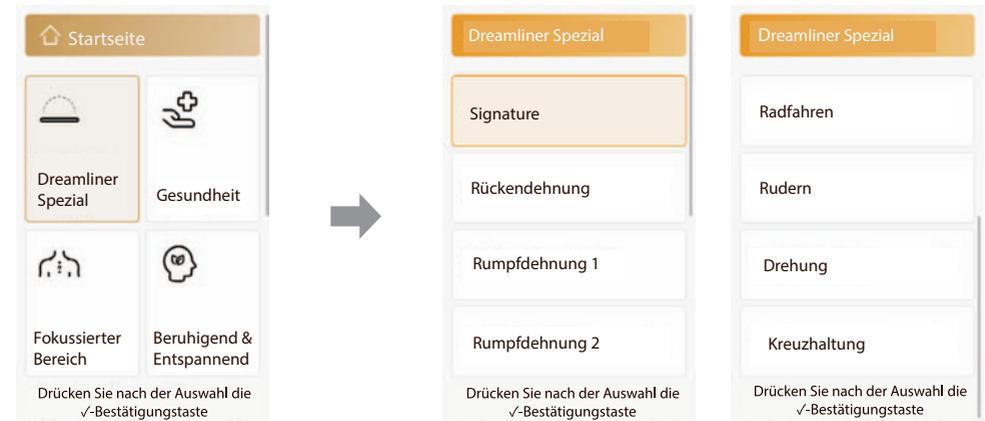

### 3. Anleitung zur Bedienung

#### Gesundheit

Um ein gesundheitsförderndes Massageprogramm zu starten, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Gesundheit“ aus.

Wählen Sie anschließend den gewünschten Modus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Daraufhin erfolgen automatisch die Körpertyperkennung sowie die Anpassung der Schulterposition.

Sobald diese abgeschlossen ist, beginnt das speziell auf Ihre Gesundheit abgestimmte Massageprogramm.



### 3. Anleitung zur Bedienung


#### Fokussierter Bereich

Um gezielt einen bestimmten Körperbereich zu massieren, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Fokussierter Bereich“ aus.


Wählen Sie den gewünschten Modus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Es folgt automatisch die Körpertyperkennung sowie die Anpassung der Schulterposition.

Anschließend startet das Massageprogramm, das speziell auf den gewählten Bereich ausgerichtet ist.

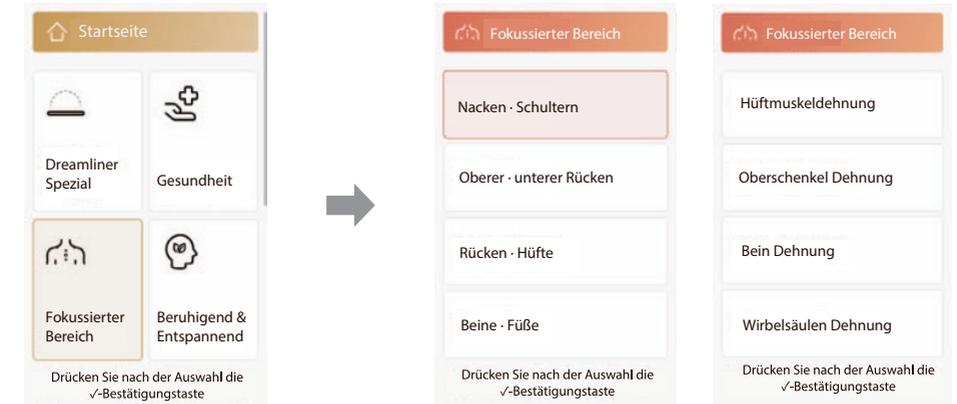

## 4. Aufbau der Fernbedienung

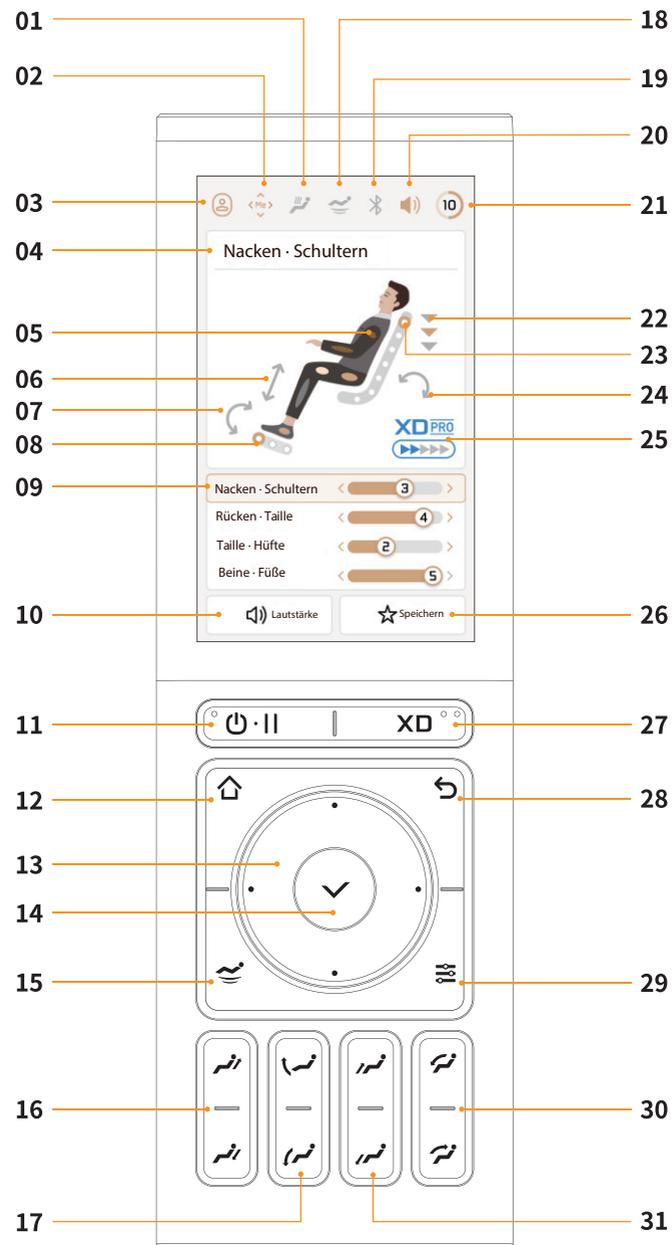

## 4. Aufbau der Fernbedienung

- 01 Wärme
- 02 Meine Personalisierung
- 03 Benutzerkonto
- 04 Massagemodus
- 05 Airbag-Anzeige
- 06 Beinlängenanzeige
- 07 Beinwinkelanzeige
- 08 Fuß-Roller-Anzeige
- 09 Anzeige der Geschwindigkeit für Nacken und Schultern
- 10 Lautstärkeregelung
- 11 Einschalten · Pause
- 12 Startseite
- 13 Oben / Unten / Links / Rechts
- 14 Bestätigungs-Taste
- 15 Schwerelosigkeitswinkel einstellen
- 16 Einstellung der Massageposition und Schulterposition
- 17 Beinwinkleinstellung
- 18 Schwerelosigkeitsanzeige
- 19 Bluetooth-Verbindungsanzeige.
- 20 Lautstärkeanzeige
- 21 Massagezeit-Anzeige
- 22 Anzeige der Schulterposition
- 23 Anzeige der Massagemodul-Position
- 24 Anzeige der Ganzkörperwinkel-Einstellung
- 25 Anzeige der XD-Stufe
- 26 Favoriten speichern
- 27 Einstellung der XD-Stufe
- 28 Zurück
- 29 Massageoptionen
- 30 Ganzkörperwinkel anpassen
- 31 Beinlängeneinstellung

## 5.Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Lösung
Der Massagesessel reagiert nicht.	Es wurde weder die Ein-/Aus-Taste am Controller noch die innere Taste gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
	Es wurde kein Programm gewählt.	Programm auswählen und starten.
	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker ordnungsgemäß in die Steckdose.
	Die Sicherung ist durchgebrannt.	Setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
Der elektrische Kreislauf weist eine Fehlfunktion auf.		
Der Massagesessel verursacht Lärm während der Anwendung	Allgemeine Maschinengeräusche -Vibration der Luftpumpe, Geräusche beim Ein- und Austreten von Luft -Geräusche, die durch das Befüllen der Luftkissen entstehen -Geräusche von Magnetventilen beim Öffnen und Schließen -Geräusche durch Stoffreibung	Das Geräusch ist typisch für die Maschine und weist auf keinen Fehler im Produkt hin.
	Der Massagesessel wurde über eine längere Dauer in Betrieb genommen.	Starten Sie Sessel nach 30 Minuten neu.
	Verschleiß aufgrund langer Nutzung.	Setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung
Der Massagesessel stoppt plötzlich während des Gebrauchs	Überprüfen Sie die Objekterkennungssensoren und ob sich Objekte zwischen den Teilen verfangen haben.	Entfernen Sie das Objekt und starten Sie den Sessel neu.
	Überbeanspruchung	Führen Sie einen Neustart nach 30 Minuten durch.

## 5.Fehlerbehebung

Kehrt nicht in die Ausgangsposition zurück.	Übermäßige Nutzung	Setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
Überhitzte Fernbedienung	Den Massagesessel über längere Zeit genutzt	Führen Sie einen Neustart nach 30 Minuten durch.
Überhitztes Stromkabel	Überlastung	Führen Sie einen Neustart nach 30 Minuten durch.
	Sonstige diverse Ursachen	Setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
Die Airbags schalten sich nicht ein.	Der Luftschlauch wurde getrennt.	Setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
	Das luftbezogene Netzkabel ist nicht angeschlossen.	

## 6. Technische Daten

Produktname:	Dreamliner
Spannung:	220-240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:	240 W
Laufzeit:	10· 20 · 30 Minuten
Airbags:	Schultern · Arme · Gesäß · Oberschenkel · Oberseite Füße · Fersen
Rollen:	Fußroller
Bewegungsbereich des Massagemechanismus:	Nacken - Gesäß
Fernbedienung:	480 X 800
Lautsprecher:	Breitbandlautsprecher · 40 W
Gewicht:	167 kg
Aufrecht:	158 X 80.8 X 125 cm
Liegend:	199 X 80.8 X 95 cm
Bluetooth passkey:	1234



## 7. Besonderheiten



### SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



### 3D MASSAGE

Bei dieser neuen Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur hoch und runter, sondern auch vor und zurück.



### KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



### KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



### KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



### ROLLEN

Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



### CARBON WÄRME

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.



### FUSSROLLER

Fußmassage kann stimulierend auf die Nervenenden sowie betroffene Organe im Körper wirken. Die Muskulatur wird entspannt und das körperliche Wohlbefinden verstärkt.



### KNETEN & FLATTERN

Eine Massagekombination aus Kneten und Flattern.



### LUFTDRUCK

Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



### PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!



### SCHWERELOS POSITION

Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwerelos-Gefühl“.



### AUTOMATIK

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zuschalten.



### RÜCKEN BEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



### EINSTELLBARE FUSSTÜTZE

Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit automatisch jeder Körpergröße individuell an.



### LIEGEPOSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.



### SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt werden.



### LUFTINTENSITÄT

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.

## 7. Besonderheiten



### LUFTBEREICH

Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper, Arme und Beine, unterer Körper).



### PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



### GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



### WEITE

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



### WADEN KNETEN

Die Knet- und Druckmassagefunktionen in den Airbags sorgen dafür, dass die durch langes Stehen verursachte Verspannung der Beinmuskeln gelindert wird.



### BLUETOOTH

Kabellose Datenübertragung.



### MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Die speziell entwickelten Massageköpfe ahmen hierbei die Bewegung der Hände des Masseurs nach. Sie können sich mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad bis zu 6,5cm hervorstrecken und können wie eine Hand Hals-, Brust- und Lendenwirbel effektiv massieren.



### SCHULTERGRIFF

Gezielte Knetmassage im Schulter- und Nackenbereich – genial bei punktuellen Verspannungen in dieser Körperzone.



### TAILLEN STRECKUNG

Airbags im unteren Bereich des Rückens, sorgen für eine sanfte Streckung des Beckens. Wirkt ideal Verspannungen entgegen.



### LAUTSTÄRKE

Die Lautstärke kann reguliert werden.



### SPEICHER

Mit der intelligenten Speicher Funktion erinnert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt ohne den Scanvorgang.



### MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



### EINSTELLBARES KISSEN

Bei Bedarf kann das doppelte Kissen abgebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu reduzieren.



### STRECKMASSAGE RÜCKEN

Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus hat.



### AKUPRESSURPUNKTE

Entscheidende Akupressurpunkte werden massiert.



### REFLEXZONEN

Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf fast alle Körperorgane.



### BEHEIZBARE ROLLEN

Der Massagesessel führt einen Körper-Scan durch, um die wichtigsten Bereiche des gesamten Rückenbereichs zu erfassen und so den optimalen Druck während der Massage zu gewährleisten. Die Scan-Technologie erkennt die Position Ihrer Schultern. Diese kann bei Bedarf nach dem Scanvorgang noch korrigiert werden.



### DOPPELSENSORISCHER KÖRPER-SCAN

Der Massagesessel führt einen Körper-Scan durch, um die wichtigsten Bereiche des Nackens und des Rückens zu erfassen und so den optimalen Druck während der Massage zu gewährleisten. Die Scan-Technologie erkennt die Höhe Ihrer Schultern, welche bei Bedarf im Anschluss an den Scanvorgang korrigiert werden kann.



### BLUETOOTH AMPHITHEATRE SOUND LAUTSPRECHER

Der Massagesessel ist mit der Bluetooth-Technologie und einem Amphitheater-Soundsystem ausgestattet, welches die Umgebungsgeräusche reduziert und Ihr Klangerlebnis bereichert. Auf diese Weise können Sie während Ihrer Massage sogar Ihre Lieblingsmeditationsanwendung oder Ihre Lieblingsmusik genießen. Wir empfehlen, die Bluetooth-Lautsprecher vor der Musikwiedergabe mit der geringsten Lautstärke zu starten und dann schrittweise auf das gewünschte Niveau hochzufahren.

## 7. Besonderheiten



### XD -FUNKTION

Die XD-Massagefunktion ermöglicht es, die Intensität sowie den Abstand der Massage-Rollen individuell einzustellen. Dadurch wird eine besonders kräftige und gezielte Massage gewährleistet – auch bei stärkerem Druck oder Belastung. Ideal für alle, die eine tiefgehende und anpassbare Massage wünschen.



### GRAPHEN-WÄRME IM LENDEN-, HAND- UND BEINBEREICH

Diese schaltet sich mit der Heizfunktion im Lenden-, Hand- und Beinbereich ein. Die Graphene-Technologie erwärmt den Bein-, Lenden- und Handbereich innerhalb weniger Minuten.



### BEWEGLICHE SEITENTEILE

Die Seitenteile können vor und zurück fahren, um ein optimales Streckerlebnis zu bieten.



### INDIVIDUELLE BEINMASSAGE

Separate Einheiten passen sich jedem Bein an und ermöglichen eine flexible Behandlung.



### ANPASSBARE WÄRME

Individuelle Wärmeanpassung in verschiedenen Bereichen.



### 175° LIEGEPOSITION

Die Rückenlehne ist elektrisch und stufenlos verstellbar mit einem Neigungswinkel bis zu 175°.



### FLATTERN

Durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand wird die Durchblutung der Muskulatur und die Straffung des Bindegewebes gefördert, gleichzeitig Verspannungen vermindert.

# 8. RECHTLICHES

## 8.1 EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHs.

## 8.2 Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler garantiert eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für das auf der Rückseite beschriebene Produkt. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und /oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.


Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiter verwendet werden.

Copyright © 2023 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

A2-SK3-DE1023

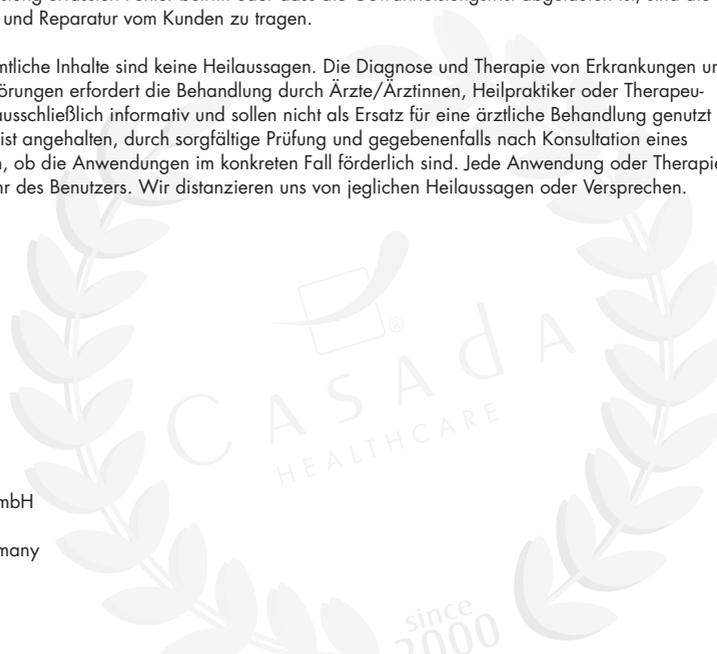



# Congratulations!

By purchasing this massage chair, you have demonstrated an awareness of health and well-being.

To ensure you enjoy the benefits of this chair for a long time, we kindly ask you to read and follow the safety instructions carefully.

We wish you great enjoyment with your personal **Dreamliner**.

## Table of Contents

1.Safety Instructions .....	40
2.Components and Description / Installation .....	43
3.Instructions for Use .....	48
4.Structure of the Remote Control .....	64
5.Troubleshooting .....	64
6.Technical Specifications .....	66
7.Special Features .....	67
8.Legal Information .....	70
8.1 EU Declaration of Conformity" .....	70
8.2 Warranty Terms and Conditions .....	70

### < timetorelax

Since its founding in the year 2000, the name CASADA has stood for high-quality products in the wellness and fitness sector.

Today, CASADA devices are available worldwide. Continuous development, distinctive design, and a strong focus on improving quality of life are just as characteristic of CASADA products as their reliable and outstanding quality.

# 1. Safety Instructions

- Please read the relevant instructions carefully before use.
- The instructions provided here will help you use the product safely and correctly.
- To highlight the extent of potential damage from incorrect use, the safety instructions are categorized into

The safety instructions are categorized into 'Warning' and 'Caution.' Both are important for safety and must be observed.



## Warning

Indicates that incorrect use may result in serious or fatal injuries.



## Caution

Indicates that incorrect use may result in minor injuries or property damage.

Please pay attention to the symbol before each safety instruction.



## Unauthorized

Strictly prohibited

The following individuals should not use this product.



## Prohibited

- This device is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or neurological capabilities, or by individuals who lack experience and sound judgment, unless they are supervised and instructed by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the chair.
- Individuals with osteoporosis.
- Individuals with heart conditions or electronic medical devices such as pacemakers.
- Individuals with a fever.
- Pregnant or menstruating women.
- Individuals with injuries or skin conditions.
- Children under 14 years of age or individuals with limited mental capabilities should not use this product unsupervised.
- Individuals who have been prescribed rest by a doctor or who are feeling unwell.
- This product must not be used with a wet body.
- This product has a hot surface. Individuals who are not sensitive to heat should exercise caution when using this product
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a technician authorized by the manufacturer, customer service, or a similarly qualified person in order to avoid hazards.



## Warnings

- Children must not touch the moving parts of the product.
- Use a properly grounded power outlet that is suitable for this product.
- Unplug the device after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Operate this product as instructed in this manual.
- Use only recommended parts or accessories.
- Do not use this product outdoors.
- Please read the user manual carefully before use.
- Use this product according to its intended purpose.
- We recommend a usage duration of 20 minutes per session.
- Do not use this product if the cover or leather is defective or damaged.
- Do not drop any objects onto this product.
- Do not fall asleep while using this product.
- Do not use this product if you are under the influence of alcohol or feel unwell.

# 1. Safety Instructions

- Do not use this product until one hour after a meal.
- Do not use this product with excessive force to avoid injury..



## Caution

- Check if the voltage matches the technical specifications of this product.
- The plug should not be inserted or removed with wet hands.
- Do not allow water to enter the interior of this product to avoid electric shock or damage to the product.
- Never pull on the power cord when inserting or removing the plug. Rough handling is prohibited.
- Do not damage the cord and do not make any modifications to the circuitry of this product.
- Do not clean the electrical parts of this product, such as the power switch and plug, with a damp cloth.
- Be cautious with this product in the event of a power failure to avoid accidents when the power is suddenly restored.
- Stop using this product immediately if it is not functioning properly and contact your local dealer.
- Stop using this product if you feel unwell and please consult a doctor.

## Storage Conditions



## Caution

Storage temperature: 5 °C to 40 °C

Relative humidity (RH) between 20% and 80%, free from corrosive gases in a well-ventilated room.

## Customer Service and Product Maintenance



## Caution

- This product should only be serviced by the customer service designated by the manufacturer. The user should not disassemble or service it without authorization.
- Don't forget to turn off the main switch after use.
- Do not use this product if the power socket is loose.
- If this product is not used for an extended period of time, the power cord must be coiled and the product stored in a dry and dust-free environment.
- Do not store this product at high temperatures or near open flames. Avoid prolonged exposure to direct sunlight.
- Please clean this product with a dry cloth. Do not use thinners, benzene, or alcohol.
- The mechanical components of this product have been designed and manufactured in such a way that no special maintenance is required.
- Prevent sharp objects from damaging the product.
- Please do not roll or drag this product over uneven surfaces. It should instead be lifted.
- Please use this product in intervals. Do not run it for extended periods without a break.

# 1. Safety Instructions

## Operating environment



Caution

- Do not use this product in a damp environment, such as in a bathroom.
- Immediately stop using this product if the ambient temperature changes rapidly.
- Do not use this product in a very dusty or corrosive environment.
- Do not use this product in cramped or poorly ventilated spaces.

## Solutions for everyday issues



Caution

- If the motor makes noise during operation, this is the normal operating sound.
- If the control panel is not functioning properly, check if the plug and socket are securely connected and if the main switch is turned on.
- When the preset operating time has elapsed, the product will automatically activate the power-off function. If the product operates for an extended period, the overheat protection function will automatically turn off the product.
- It can be used again only after half an hour.

# 2. Components and Description / Installation


## Opening the packaging

This product is packed in three boxes. Please ensure that you have received all the required parts.

Main box: Massage chair, accessory box (remote control, power cord, user manual)

- Side panel box
- Footrest box

Carefully open the box and gently remove the accessories. Make sure to take out and inspect each part carefully.

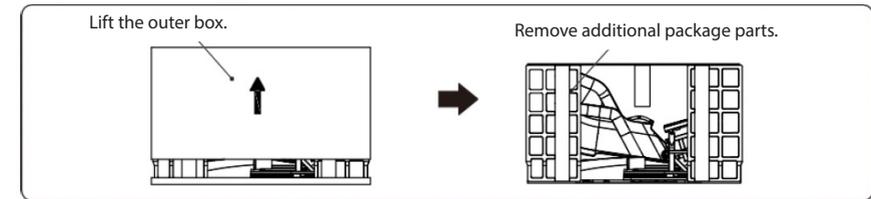


1. Open the packaging straps of the outer box of the massage chair, lift the box, and remove it.
2. Remove the accessories of the massage chair and set them aside.
3. Remove the massage chair from the packaging base.

## How to connect the product

Connecting to the power source

Plug the power cord into the power socket located at the lower back of the massage chair. Turn on the power switch after connecting.

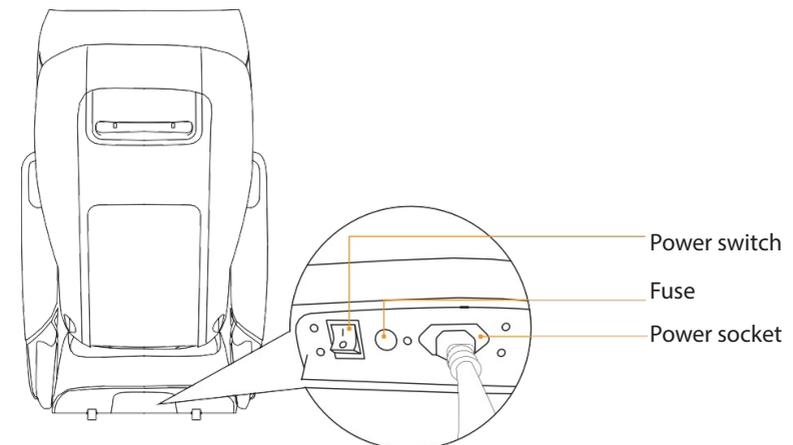

Power switch

Fuse

Power socket

## 2.Components and Description / Installation


1. Take the power cord from the accessory box and plug it into the power socket.
2. After turning on, the product will move into an upright position. Ensure that the power is turned off before proceeding with the next installation steps.

### Installation of the side panels

Open the packaging of the side panels and remove the protective material. Prepare one side panel for assembly. Align the side panel with the corresponding side of the massage chair. Connect the air hose of the side panel to the corresponding air hose of the chair. Connect the three wiring harness plugs of the side panel to the corresponding connectors on the chair.


### Assembly instructions

First, hang the fixed axis (1) of the side panel into the metal plate of the main body. Then, hook the metal plate section (2) into the step screw of the main body (pay attention to the correct alignment). Align the screw holes (3, 4) and insert the screws (do not tighten them yet). Finally, tighten the screws in the order (2, 3, 4). The other side panel is installed in the same way.

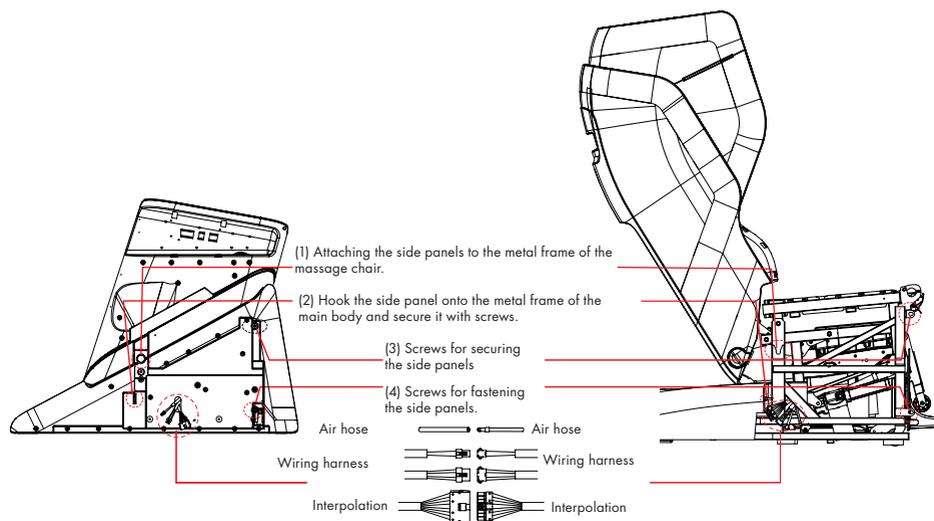

## 2.Components and Description / Installation

### Installation of the footrest

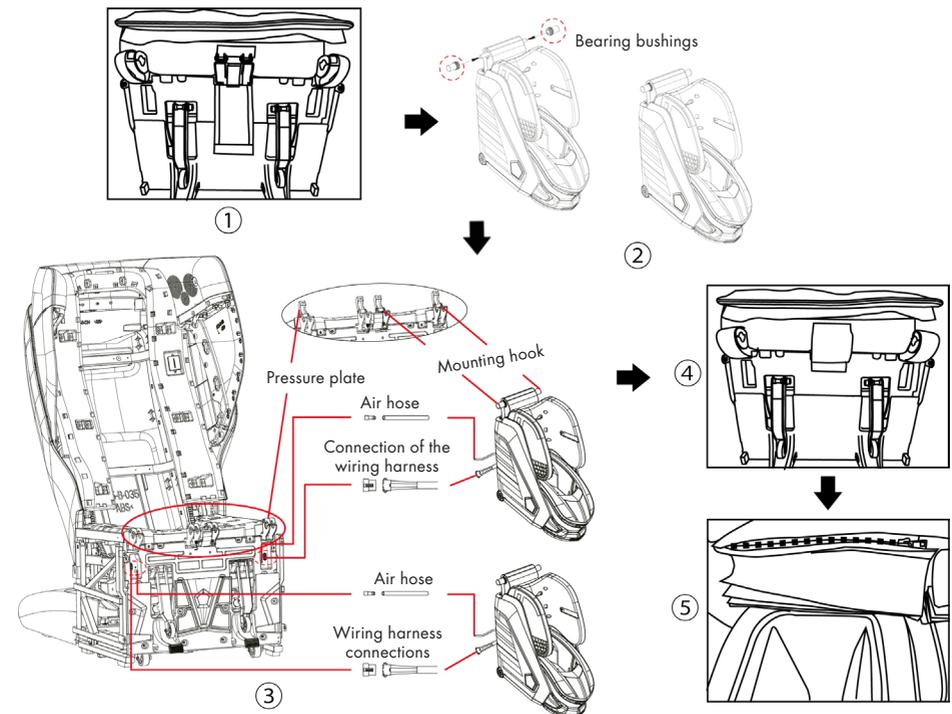

### Installation of the footrest

Remove the Velcro covering the center of the pressure plates. Fold the side cover fabrics outward (do not remove them). Position the footrest in front of the massage chair and take the bearing bushings for the footrest from the accessory box. Connect the air hose of the footrest to the corresponding air hose at the front of the chair. Then, connect the wiring harness connectors of the footrest to the corresponding connectors on the chair. Fold the two pressure plates on one side upward, then hook the footrest onto the mounting hooks and fold the pressure plates back down. Align the screw holes and insert the screws in the correct order. Reattach the previously removed Velcro to cover the center of the pressure plates and fold the side cover fabrics back to cover the side pressure plates. Close the zipper of the upper cover fabric on both footrests to the seat unit.

## 2.Components and Description / Installation


### Installation of the hand control

Take the remote control from the accessory box and thread the connection cable through the cable holder under the right armrest.

Then, guide it up through the elastic band of the cover.


Take the plug out of the opening in the cover and connect it to the remote control port.

Finally, place the remote control in the storage compartment on the side panel.

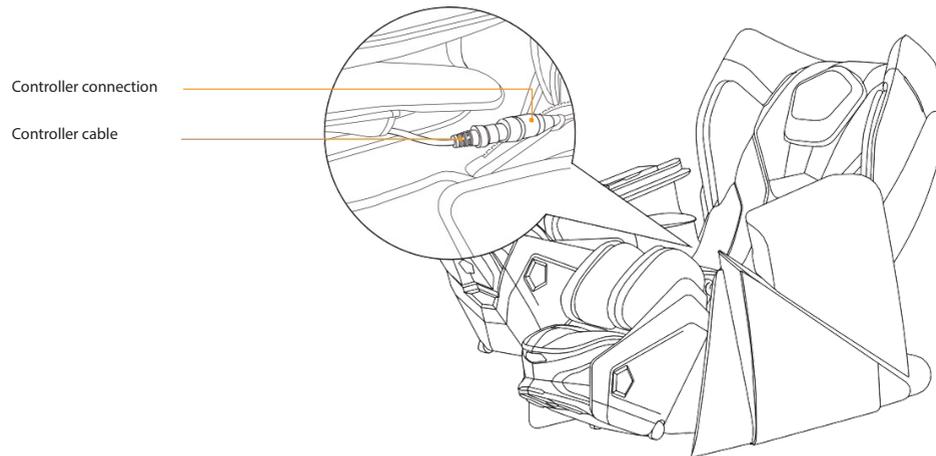

### Elements of the massage chair


- 01 Shoulder massage unit
- 02 Controller storage
- 03 Arm massage unit
- 04 Leg massage unit
- 05 Side panel
- 06 Speakers
- 07 Headrest
- 08 LED
- 09 Movement wheel

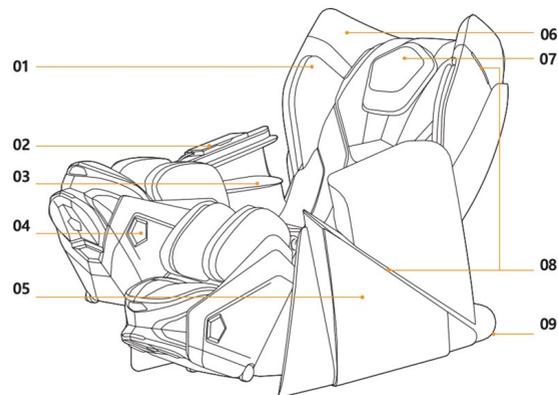

## 2.Components and Description / Installation

### Movement method and checking the space for the legs


- Make sure that when placing the massage chair, there is at least 25 cm of space behind the chair and 60 cm in front, so that the footrest and backrest can move freely.
- Do not install the product with its back facing a glass window.
- Ensure that the cables do not get trapped under the product during installation.
- The weight of the product may damage or discolor the floor.
- When moving the product, make sure that more than two people carry it together.

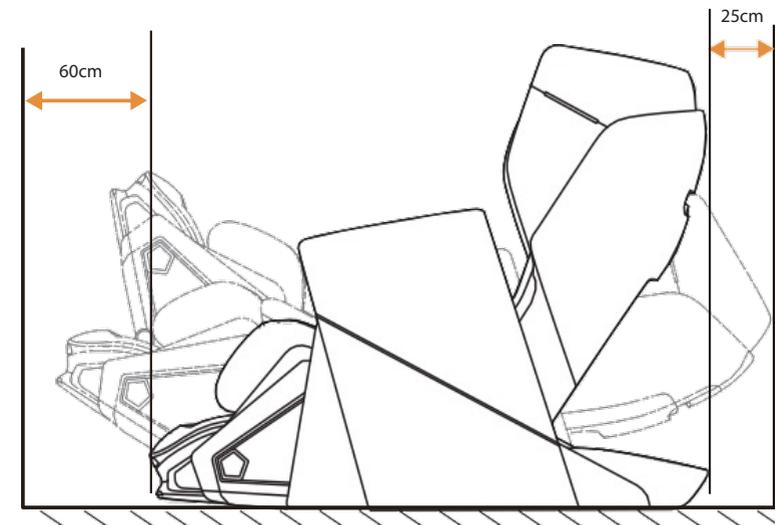

### 3.Instructions for Use


#### Language settings

Please go to the home page and select the 'Settings' section. Then, find the 'Language' section. Here you can change the language of the massage chair. Please select your desired language and confirm your selection by pressing the OK button.

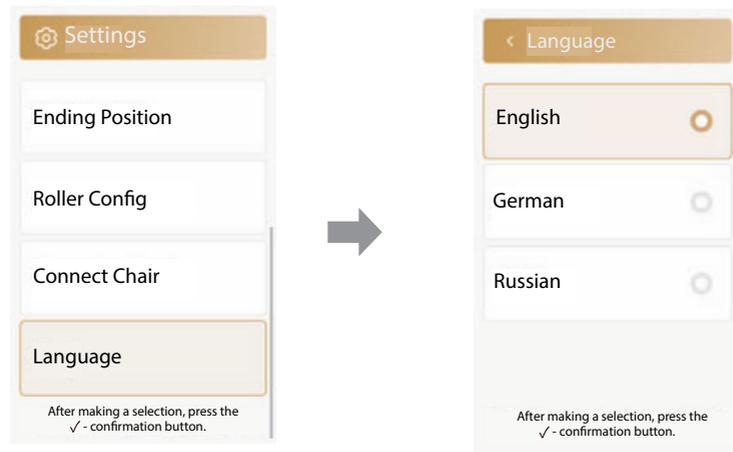

#### Armchair update


You can carry out updates to keep your Dreamliner up to date. Navigate to 'Armchair update' in the settings. Please note that a connection to the Wi-Fi network must be established in order to carry out the update.

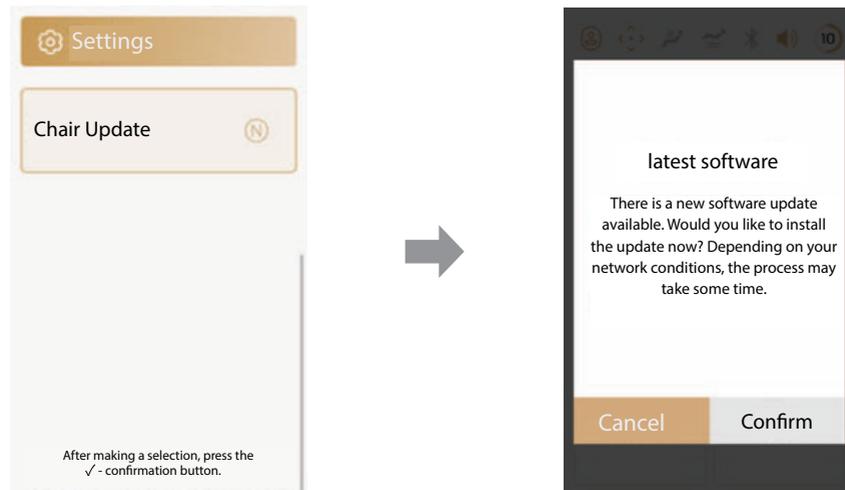

### 3.Instructions for Use

#### Adjusting the volume


If you want to adjust the volume of the speakers or the remote control, you can do this under Settings -> Sound. You can navigate through the programme using the left-right buttons.

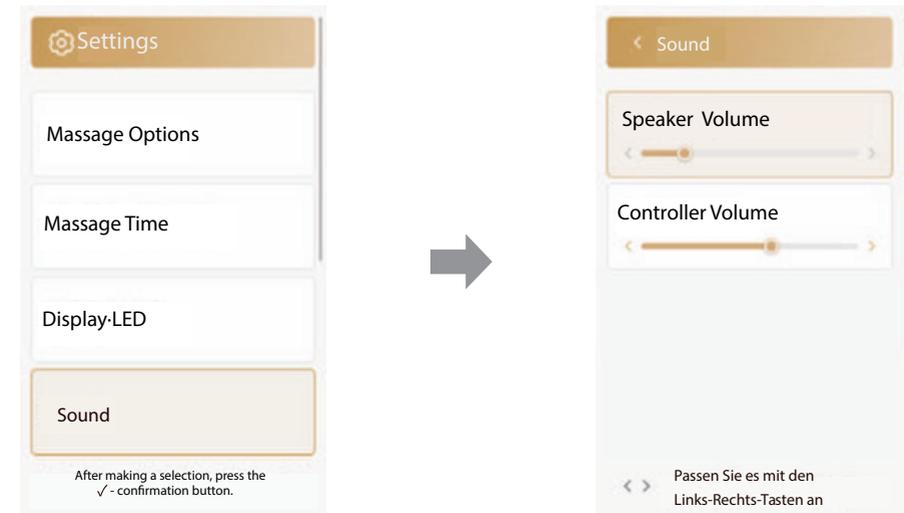

#### Roller configuration

To adjust the width or XD level of your rollers, please select the "Roller configuration" tab under "Settings". Please use the left-right button to adjust the width and XD level.


In some programmes, it is not possible to adjust the massage balls after exiting.

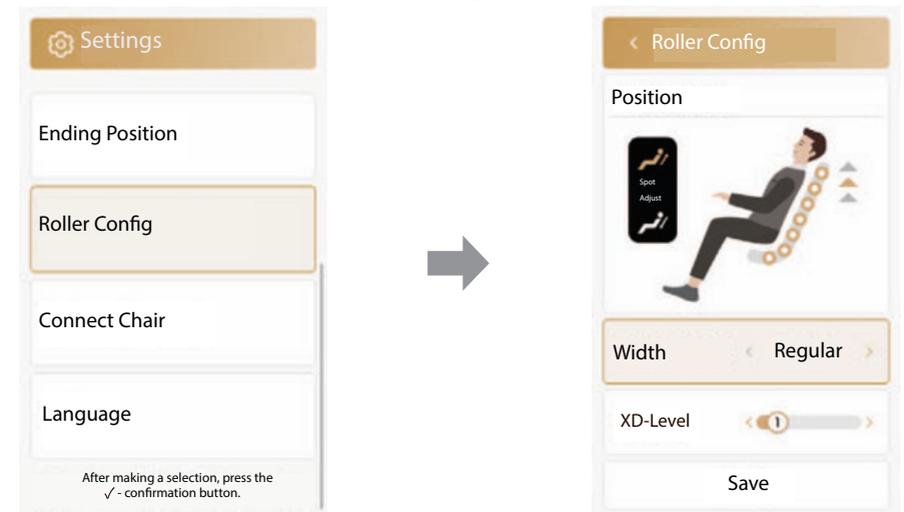

### 3.Instructions for Use

#### Setting the end position

Under the "Settings" category and the "End position" menu item, you can select the end position of your chair. You can select the options 'Sitting' or 'Fixed position'.

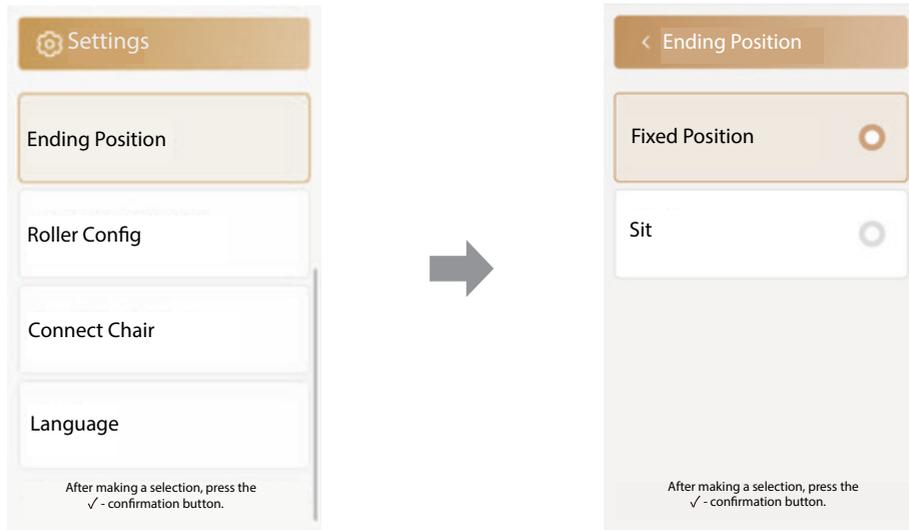


### 3.Instructions for Use

#### Bluetooth settings instructions

To connect your chair to Bluetooth, please select the "Connect chair" tab under "Settings". Please first set Bluetooth to 'On' and then press the "Connect" button. If the automatic Bluetooth connection is set to 'ON', the message chair will automatically connect to the last connected device as soon as it is switched on.

Please search for the name 'Dreamliner XXXX' in the Bluetooth area on your mobile phone.name: Dreamliner XXXXis the unique Bluetooth number of the product. If there are several massage chairs in a room, please make sure that you check the unique number before you establish a connection.

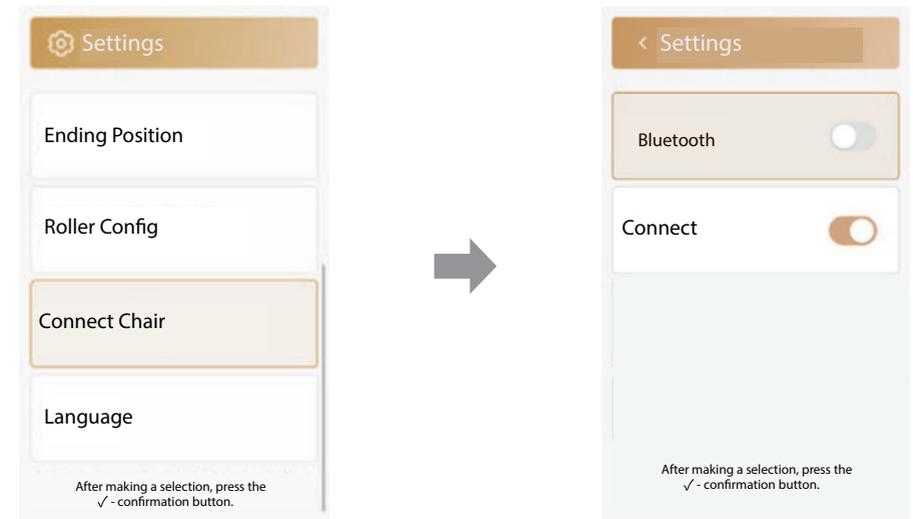


### 3.Instructions for Use

#### Timer

To adjust the massage time of your chair, please select the 'Timer' tab under 'Settings' and then you have the option of choosing between 10, 20 or 30 minutes massage time.

Please note: For some programmes, it is not possible to change the massage time

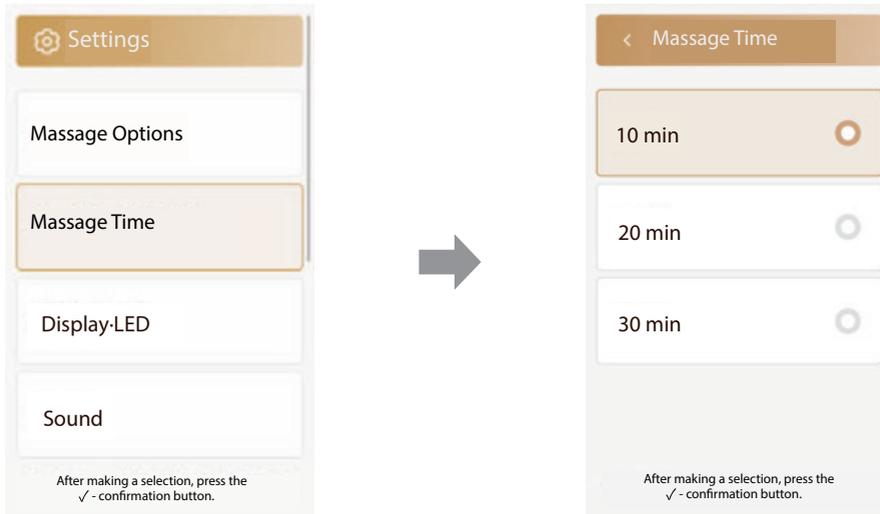


### 3.Instructions for Use

#### LED setting

To customise the display and LED settings, please select the 'Display - LED' tab under 'Settings', where the following options are available to you:


- Brightness
- Adjust outer LED

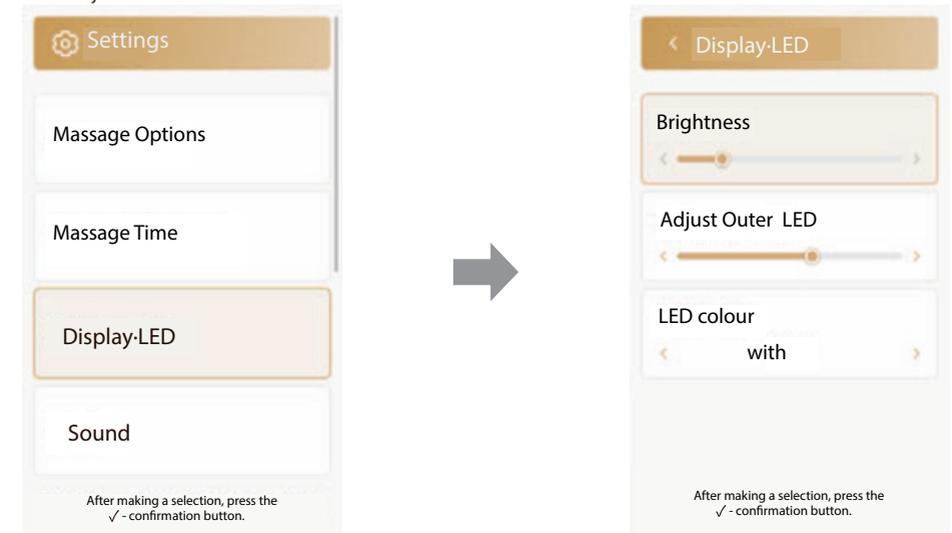

### 3.Instructions for Use

#### Setting the rollers

To adjust the roller speed of the massage, please select the 'Massage options' tab under "Settings" and then the 'Roller' item, where you can individually set the speed of the roller massage in 5 stages - from gentle to intensive.

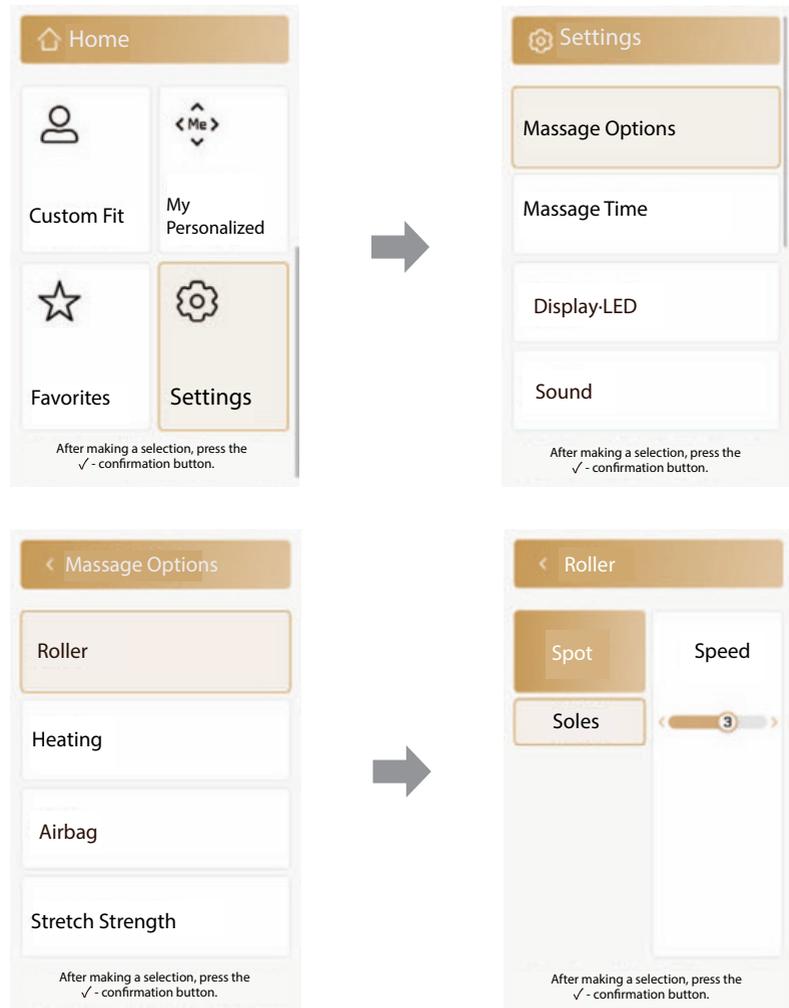


### 3.Instructions for Use

#### Heat

To use the heat function, please select the 'Massage options' tab under "Settings" and then 'Heat', where you can select the desired position for the heat and set the intensity in 3 levels.


- The heat function is only available in the area of the built-in heating wires.
- To prevent burns from low temperatures, the heat level is automatically reduced from level 3 to level 2 after more than 20 minutes of use.

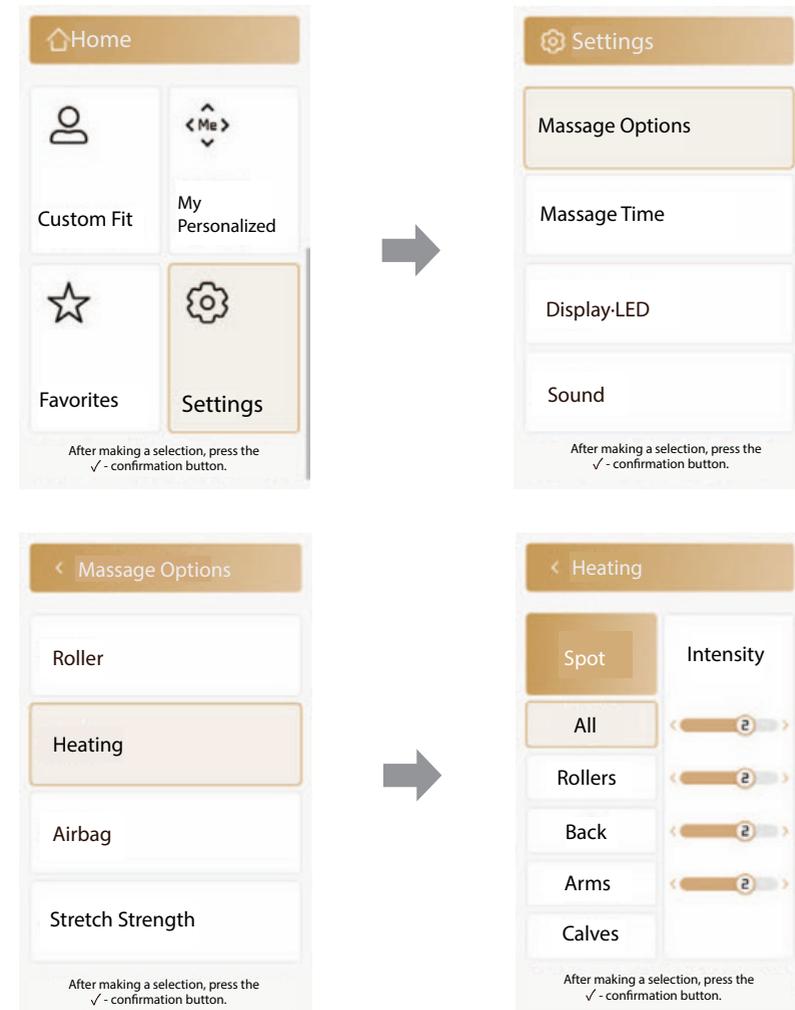

### 3.Instructions for Use

#### Airbag setting

To customise the airbag massage to your needs, please select the 'Massage options' tab under "Settings" and then 'Airbag', where you can individually select the position of the airbags and adjust the intensity in 5 levels - from gentle to vigorous.

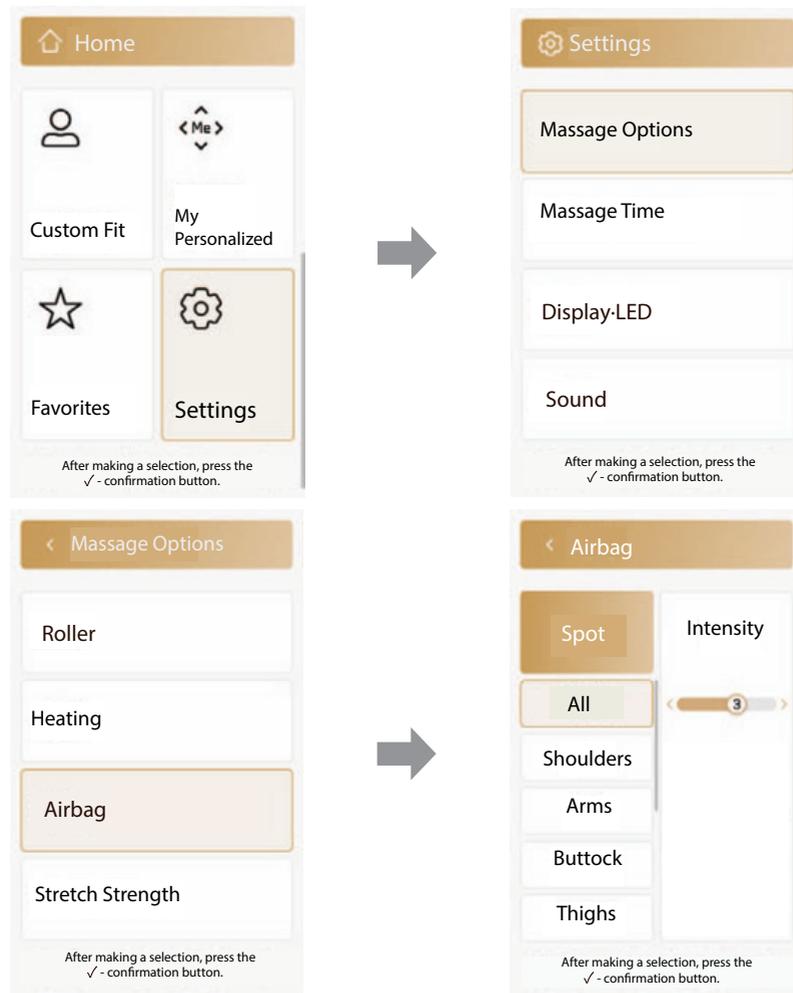


### 3.Instructions for Use

#### My personalisation

To put together your personal message, please select the menu item 'My personalisation' on the homepage. Then proceed step by step as follows:

1. Select message region (e.g. back, shoulders)
  2. Select roller range (e.g. short, normal, long)
  3. Select massage technique (e.g. kneading, tapping)
  4. Select roller width
  5. Select option
- For the massage regions arms and legs, only the setting under 'Select options' is possible.
  - If the massage region is selected manually, the position of the massage balls (up/down) can also be adjusted.
  - It is not possible to adjust the distance between the balls when using the kneading massage technique.

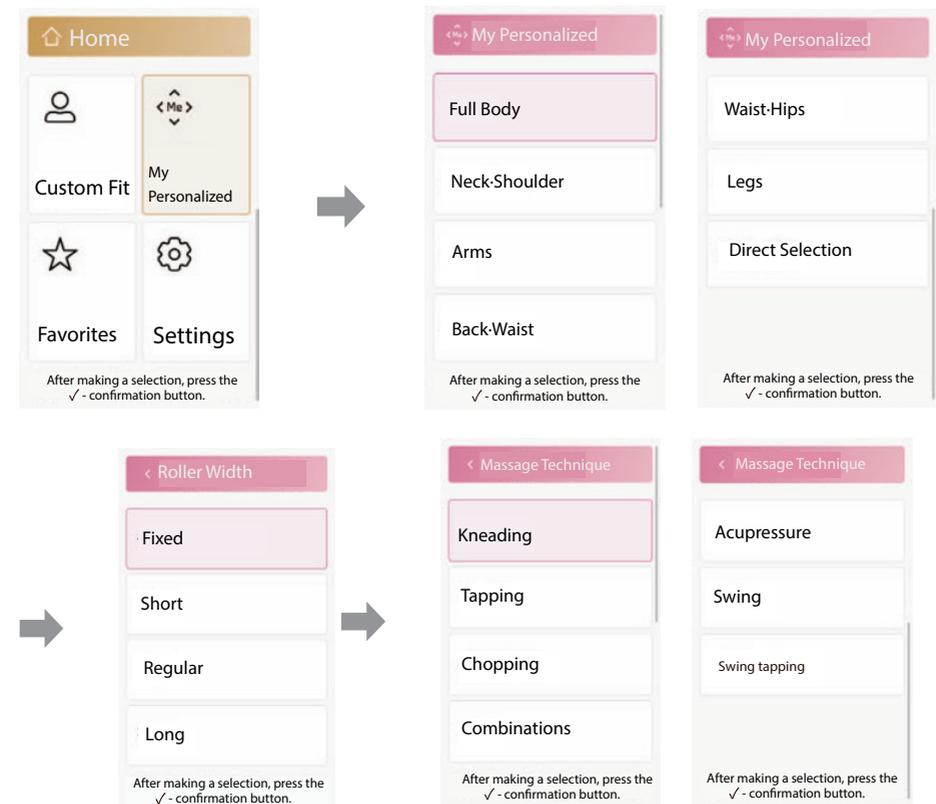

### 3.Instructions for Use

#### Favourites


With the favourites function, you can conveniently save your individually customised massage programmes and call them up again at any time.

01 - Saving a message: Select the desired mode on the start page and start the message. then make your individual settings (e.g. technique, intensity, position) and tap on 'Save' at the bottom right of the screen.

02 - Perform message: Go to the 'Favourites' menu on the start page and open the list, select the desired saved mode and press the confirmation button - the message starts automatically.

03 - List management: You can save up to 8 favourites and delete saved modes individually in the [Manage] menu item.


- If changes are made to a saved favourite, the new mode must be saved again in order to apply the changes.

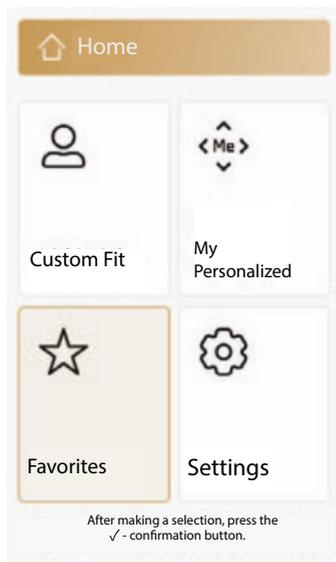

### 3.Instructions for Use

#### Soothing & relaxing


To start a relaxing massage with music, select the menu item 'Soothing & Relaxing' on the start page, then select the desired mode and press the confirmation button, whereupon the body type recognition and adjustment of the shoulder position takes place automatically and while the display shows 'Massage is starting', a specially coordinated massage programme begins, accompanied by music to relax the body and mind.

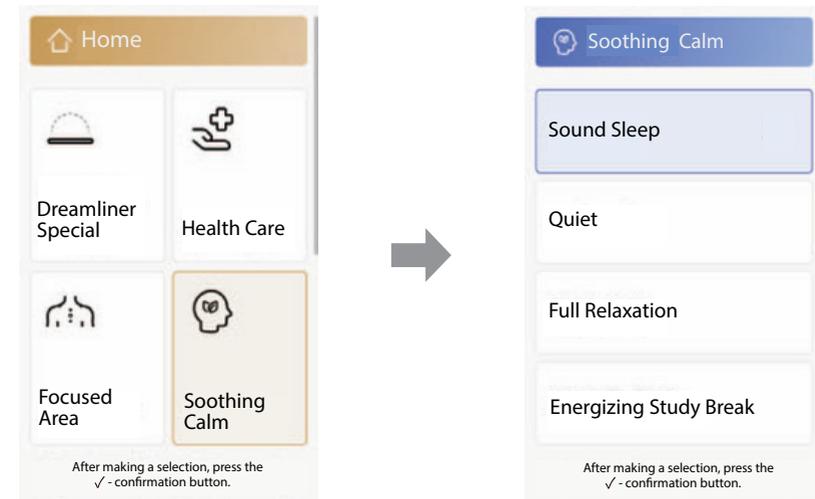

### 3.Instructions for Use

#### Individual customisation

To start a massage tailored to your body, select the menu item 'Individual customisation' on the start page. then select the desired mode and press the confirmation button. this is followed automatically by body type recognition and adjustment of the shoulder position. the individually customised massage begins immediately afterwards.

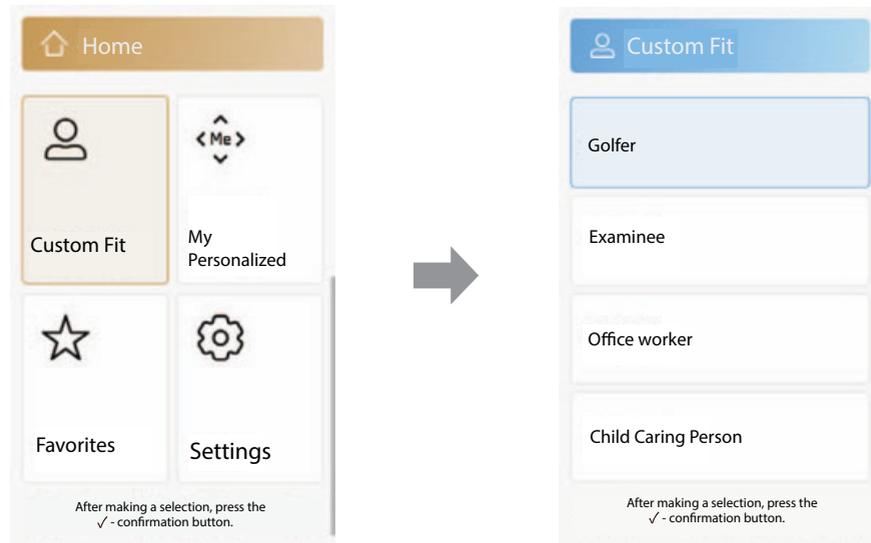

### 3.Instructions for Use

#### Dreamliner Special

To start the special Dreamliner massage programme, select the menu item 'Dreamliner Special' on the start page, select the desired mode and press the confirmation button, then the body type recognition and the adjustment of the shoulder position will start automatically.



### 3.Instructions for Use

#### Health Care


To start a health-promoting massage program, select the "Health" option from the home menu. Then choose the desired mode and press the confirmation button. The body type detection and shoulder position adjustment will then be performed automatically. Once this is completed, the massage program specifically tailored to your health will begin.




### 3.Instructions for Use

#### Focused Area

To specifically massage a certain area of the body, select the "Focused Area" option from the home menu. Choose the desired mode and press the confirmation button. The body type detection and shoulder position adjustment will then be performed automatically. After that, the massage program tailored to the selected area will begin.

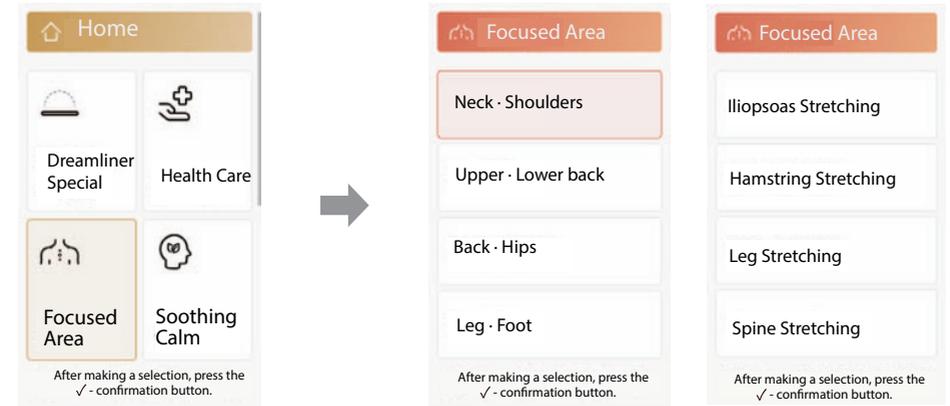

## 4. Structure of the Remote Control

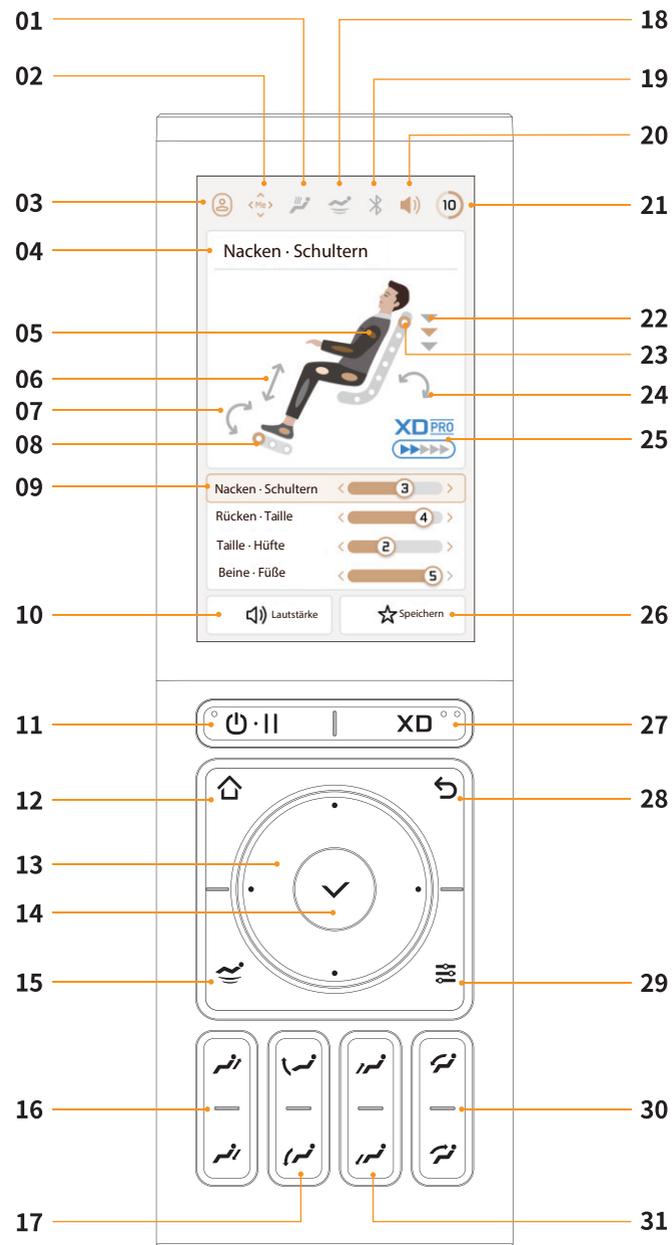

## 4. Structure of the Remote Control

- 01 Heat
- 02 My personalisation
- 03 User account
- 04 Massage mode
- 05 Airbag display
- 06 Leg length display
- 07 leg angle indicator
- 08 foot roller display
- 09 speed display for neck and shoulders  
speed display for back and waist  
speed display for waist and hips  
speed display for feet and legs
- 10 volume control
- 11 Turn On or Power On
- 12 Home page
- 13 Up | Down | Left | Right
- 14 confirmation button
- 15 set weightlessness angle
- 16 adjustment of the massage position and shoulder position
- 17 leg angle adjustment
- 18 zero-gravity display
- 19 Bluetooth connection display
- 20 volume display
- 21 message time display
- 22 shoulder position display
- 23 massage module position display
- 24 full-body angle adjustment display
- 25 XD level display
- 26 save favorites
- 27 adjustment of the XD level
- 28 Back
- 29 massage options
- 30 adjust full-body angle
- 31 leg length adjustment

## 5.Troubleshooting

malfunction	cause	solution
The massage chair is not responding.	Neither the power button on the controller nor the inner button was pressed.	Press the power button.
	No program has been selected	Select a program and start.
	The power plug is not properly inserted.	Properly insert the plug into the socket.
	The fuse has blown.	Please contact customer service.
	The electrical circuit is malfunctioning.	
The massage chair is making noise during use	general machine noises -Vibration of the air pump, sounds during air intake and exhaust -Sounds caused by filling the air cushions -Sounds from solenoid valves opening and closing -Sounds from fabric friction	The noise is typical for the machine and does not indicate a fault in the product.
	The massage chair has been in use for an extended period of time.	Restart the chair after 30 minutes
	Wear and tear due to prolonged use	Please contact customer service
The massage chair suddenly stops during use.	Check the object detection sensors and if any objects are caught between the parts	Remove the object and restart the chair.
	overuse	Perform a restart after 30 minutes.
Do not return to the starting position.	overuse	Please contact customer service.
Overheated remote control	The massage chair has been used for an extended period of time	Perform a restart after 30 minutes.

## 5.Troubleshooting

Overheated power cord	overload	Perform a restart after 30 minutes.
	Other various causes	Please contact
The airbags do not turn on.	The air hose has been disconnected.	Please contact customer service.
	The air-related power cable is not connected.	

## 6. Technical Specifications

Product Name:	Dreamliner
Voltage:	220–240 V~, 50/60 Hz
Rated Power:	240 W
Running Time:	10 · 20 · 30 minutes
Airbags:	Shoulders · Arms · Buttocks · Thighs · Tops of feet · Heels
Rollers:	Foot rollers
Massage Mechanism Range:	Neck to buttocks
Remote Control:	480 x 800
Speakers:	Full-range speakers · 40 W
Weight:	167 kg
Upright Dimensions:	159 X 80.8 X 125 cm
Reclined Dimensions:	199 X 80.8 X 95cm
Bluetooth passkey:	1234



## 7. Special Features



### SHIATSU

Shiatsu (finger press) is a form of body therapy originating in Japan. The massage technique consists of soft, rhythmic, far reaching stretches and rotations. The aim of Shiatsu is to simulate individual parts of the body and to mobilise the muscles.



### 3D MASSAGE

In this new technique, the massage robot not only moves upwards and downwards, but also forwards and backwards.



### KNEADING

Skin and muscles are either clasped and kneaded between the thumb and the index finger or with both hands. This massage technique is used in particular to ease tension.



### TAPPING

Short, tapping movements are performed with the edge of the hand, the palm or the fist. This promotes blood circulation in the skin and softens tense muscles. If tapping is performed at lung height, this can improve the release of mucus in the lung.



### KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

The techniques of kneading and tapping are combined in order to relieve tension and stimulate blood circulation at the same time.



### ROLLEN

Pleasant alternation between relaxation and releasing the muscles – also perfectly suited for a final massage, for relaxation and recovery of the muscles.



### CARBON WÄRME

Deeply penetrating Carbon infrared heat, blood vessels expand, the blood flow increases and the muscle tone is reduced. In addition, it carries out a highly beneficial effect on nerve cells, which are responsible for reporting pain to the brain.



### FUSSROLLER

Short, tapping movements are performed with the edge of the hand, the palm or the fist. This promotes blood circulation in the skin and softens tense muscles. If tapping is performed at lung height, this can improve the release of mucus in the lung.



### KNEAD & FLAP

A massage combination of kneading and flapping.



### AIR COMPRESSION

Rising and receding airbags have a pumping motion which produces natural muscle reflexes. This is particularly beneficial in the calf and foot area.



### ZERO SPACE

For the lying-position the massage chair moves forward and therefore requires very little distance to the wall behind. Space saving and comfortable!



### ZERO GRAVITY

You put yourself in the position of an astronaut – that “weightless feeling”.



### AUTOMATIC

Specifically developed automatic programmes for the whole body, which offer a big range of different massage techniques. Additionally you can also turn on the heating function, if you'd like.



### BACK AREA

An individual applicable to any size massage area.



### ADJUSTABLE FOOTREST

The footrest can be extended, this way it is adaptable to different body sizes.



### RECLINING POSITION

The adjustability of the backrest and footrest contributes to personal well-being of the body position.



### ADJUST SHOULDER

The massage heads can be moved upward or downward to a suitable position in the shoulder area.



### AIR INTENSITY

Adjustable airbag massage intensity.



### AIR AREA

Whole body airbag massage. Different areas are individually selectable.



### SPOT

The massage heads can massage a particular spot.



### SPEED

Massage speed is adjustable.

## 7.Special Features



### WIDTH

The distance between the both massage heads can be set (narrow, medium and wide).



### CALF KNEADING

Kneading and pressure massage functions in the leg airbags ensure that any tension of the leg muscles that may be caused by long periods of standing are relieved.



### BLUETOOTH

A wireless connection to your smartphone or tablet ensures a facilitated music experience.



### HUMAN HANDS FEELING

Specially designed massage heads imitate the hand motion of a professional masseur. The maximum stretch space is 6,5 cm, and the maximum stretch angle is 41 degrees, so the mechanical hands can do effective massage to human cervical vertebra thoracic vertebra and lumbar vertebra.



### SHOULDER GRASP

Targeted kneading massage in the shoulder/ neck area – ideal for easing tension and pain in this area.



### WAIST STRETCH

Airbags in the lower area of the back ensure gentle stretching of the pelvis. Effectively counteracts tensions.



### VOLUME

Adjusting the volume.



### MEMORY

Using the intelligent memory function the massage chair remembers your favourite massage exactly and begins immediately without a scan.



### MUSIC

Further relaxation and fun with the music function.



### ADJUSTABLE PILLOW

If necessary, the double cushion can be placed to reduce the neck and shoulder massage intensity.



### BACK STRETCH ROLLING

Targeted stretch massages activate the body and have an invigorating effect on the whole body.



### ACUPRESSURE POINTS

Key acupressure points are massaged.



### REFLEXOLOGY

Reflexology regenerates foot muscles and has a harmonizing effect on almost all organs inside your body.



### HEATED ROLLERS

The massage chair comes with the most innovative comfortable back heating on the market so far. The rollers heat up by themselves and simulate hot stones to warm the muscles. Compared to conventional heating systems, this provides a greater surface area to apply heat from your neck all the way to the back of your thighs.



### DUAL SENSOR BODY SCAN

The massage chair performs a body scan to capture the main areas of the neck and back to ensure optimal pressure throughout the massage. The scan technology detects the height of your shoulders, that can be modified after the scan, if required.



### BLUETOOTH AMPHITHEATRE SOUND SPEAKERS

The massage chair is equipped with Bluetooth technology and an amphitheatre sound system that reduces ambient noise and boosts your sound experience. In this way you can enjoy your massage even with your favourite meditation application or your favourite music. We recommend starting the Bluetooth speakers with the lowest volume before playing music and then gradually increasing them to your desired level.



### XD FUNCTION

The XD massage function allows for individual adjustment of both the intensity and the spacing of the massage rollers. This ensures a particularly powerful and targeted massage – even under higher pressure or strain. Ideal for anyone seeking a deep and customizable massage experience.



### GRAPHENE WARMTH IN THE LUMBAR, HAND AND LEG AREA

This switches on with the heating function in the lumbar, hand and leg area. The Graphene technology heats the leg, lumbar and hands area within a few minutes.

## 7.Special Features



### MOVABLE SIDE PARTS

The side parts can move forwards and backwards to provide an optimum stretching experience



### INDIVIDUAL LEG MASSAGE

Separate units adapt to each leg and enable flexible treatment.



### ADAPTABLE HEAT

Customised heat adjustment in various areas



### 175° BACKREST POSITION

The backrest is electrically and continuously adjustable with a tilt angle of up to 175°.



### FLAP

Circulation in the muscles is stimulated and the tendons are encouraged to stretch by means of light tapping with a cupped hand, which also reduces tension at the same time.

## 8. LEGAL INFORMATION

### 8.1 EU Declaration of Conformity

Complies with European Directives EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU and RoHs.

### 8.2 Warranty Terms and Conditions

The retailer guarantees a statutory period of 2 years statutory warranty for the product described on the reverse. The warranty is valid from the date of purchase. The purchase date must be documented with proof of purchase. The retailer will repair or replace defective products registered within Germany free of charge. This does not include parts subject to wear, such as fabric covers. The defective device must be sent in with proof of purchase before the warranty period expires.

The warranty is void if a defect occurs that is due to outside influences or as a result of a repair or modification not performed by the manufacturer or an authorised dealer, for example. The retailer warranty is limited to product repair or replacement. Under this warranty, the manufacturer or the retailer has no further liability and is not responsible for damages due to failure to observe the instructions for use and/or improper use of the product.

If, after examining the product, the manufacturer determines that the warranty claim is not for a defect covered by the warranty or that the warranty period has expired, the customer will be responsible for the costs of the inspection and repair.

Legal notice: None of the contents involve any therapeutic claims. The diagnosis of and therapy for illnesses and other physical disorders requires treatment by a doctor, alternative practitioner or therapist. Statements made here are informative only and must not be used as a substitute for medical treatment. Every user is instructed to carefully assess their situation and, where necessary, consult a doctor to determine whether using the product will be beneficial in their own unique case. Every use or therapy is undertaken at the user's own risk. We dissociate ourselves from any therapeutic claims or commitments.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Pictures and texts are subject to the copyright of CASADA International GmbH and may not be used further without express confirmation.  
Copyright © 2023 CASADA International GmbH.  
All rights reserved.  
A2-SK3-GB1023

