



since
2000

< timetorelax

A 2000-es alapítása óta a CASADA név a wellness- és fitneszszektor kiváló minőségű termékeit jelképezi. A CASADA készülékek ma már világszerte elérhetőek. A folyamatos fejlesztés, a jellegzetes design és az életminőség javítására való nagyfokú összpontosítás éppúgy jellemző a CASADA termékekre, mint a megbízható és kiváló minőség.

GRATULÁLUNK!

A masszázsfotel megvásárlásával Ön az egészség és a jólét iránti tudatosságáról tett tanúbizonyságot. Annak érdekében, hogy hosszú ideig élvezhesse a szék előnyeit, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat. Kívánunk Önnek nagyszerű szórakozást a személyes **Dreamliner készülékhez**

TARTALOMJEGYZÉK

1. Biztonsági utasítások	176
2. Alkatrészek és Leírás / Telepítés	179
3. Használati utasítás	184
4. A távirányító felépítése	198
5. Hibaelhárítás	200
6. Műszaki specifikációk	202
7. Különleges jellemzők	203
8. JOGI INFORMÁCIÓK	206
8.1 EU-megfelelőségi nyilatkozat	206
8.2 Jótállási feltételek	206

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó utasításokat.
- Az itt megadott utasítások segítenek a termék biztonságos és helyes használatában.
- A helytelen használatból eredő esetleges károk mértékének kiemelése érdekében a biztonsági utasítások a következő kategóriákra oszlanak:

A biztonsági utasítások „Figyelmeztetés” és „Vigyázat” kategóriákba vannak sorolva. Mindkettő fontos a biztonság szempontjából, és be kell tartani őket.

 **Figyelmeztetés** Azt jelzi, hogy a nem megfelelő használat súlyos vagy akár halálos sérülésekhez vezethet.

 **Figyelem** Jelzi, hogy a helytelen használat kisebb sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

Kérjük, figyeljen a biztonsági utasítások előtt található szimbólumra.

 Jogosulatlan Szigorúan tilos

A következő személyek nem használhatják ezt a terméket:

 Tiltott

- Ez a készülék nem használható olyan egyének (beleértve a gyermekeket) számára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy neurológiai képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és józan ítélőképességük, hacsak nem felügyelet alatt állnak, és nem kapnak útmutatást egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a székkel.
- Csontritkulásos személyek.
- Személyek szívproblémákkal vagy elektronikus orvosi eszközökkel, például pacemakerekkel.
- Lázas állapotú személyek.
- Terhes vagy menstruáló nők.
- Sérült vagy bőrpertélmákkal küzdő egyének.
- A 14 év alatti gyermekek vagy korlátozott szellemi képességekkel rendelkező egyének nem használhatják a terméket felügyelet nélkül.
- Olyan egyének, akiknek orvos pihenést írt elő, vagy akik rosszul érzik magukat.
- Ez a termék nedves testtel nem használható.
- Ez a termék forró felülettel rendelkezik. Azoknak, akik nem érzékenyek a hőre, óvatosan kell használniuk a terméket.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó által engedélyezett technikusként, az ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

 Figyelmeztetések

- A termék mozgó részeit a gyermekek nem érhetik el.
- Használjon megfelelő földelt aljzatot, amely megfelel ennek a terméknek.
- Használat után vagy a tisztítás előtt húzza ki az eszközt a sérülések vagy a termék károsodásának elkerülése érdekében.
- A terméket a kézikönyv utasításainak megfelelően használja.
- Csak ajánlott alkatrészeket vagy kiegészítőket használjon.
- Ne használja a terméket szabadban.
- Kérjük, gondosan olvassa el a felhasználói kézikönyvet használat előtt.
- Használja a terméket rendeltetésének megfelelően.
- Ajánljuk, hogy egy használati időtartam ne haladja meg a 20 percet.
- Ne használja a terméket, ha a borítás vagy a bőrfelület sérült.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a termékre.
- Ne aludjon el a termék használatában.
- Ne használja a terméket alkohol hatása alatt vagy ha rosszul érzi magát.
- Ne használja a terméket étkezés után legalább egy órával.
- Ne használja a terméket túlzott erővel a sérülés elkerülése érdekében.

 Óvatosan

- Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a termék műszaki specifikációinak.
- Ne húzza ki vagy dugja be a csatlakozót nedves kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a termék belsejébe, hogy elkerülje az áramütést vagy a sérülést.
- Soha ne húzza meg az elektromos vezetékét a csatlakozó bedugása vagy kihúzása során. Kezelje óvatosan.
- Ne sértse meg a vezetékét, és ne módosítsa a termék áramkörét.
- Ne tisztítsa a termék elektromos részeit (például a kapcsolót és a csatlakozót) nedves ruhával.
- Legyen óvatos áramszünet esetén, hogy elkerülje a baleseteket, amikor a tápellátás váratlanul visszaáll.
- Ha a termék hibásan működik, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba helyi forgalmazójával.
- Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a termék használatát, és konzultáljon orvosával.

Tárolási feltételek

 Figyelmeztetés

Tárolási hőmérséklet: 5 °C és 40 °C között

Relatív páratartalom (RH) 20% és 80% között, korróziós gázoktól mentes, jól szellőző helyiségben.

Ügyfélszolgálat és Termékaratás

 Figyelem

- Ezt a terméket csak a gyártó által kijelölt ügyfélszolgálatnak szabad szervizelni. A felhasználónak nem szabad azt szétszerelni vagy szervizelni engedély nélkül.
- Ne felejtse el kikapcsolni a főkapcsolót használat után.
- Ne használja ezt a terméket, ha a fali aljzat laza.
- Ha ezt a terméket hosszú ideig nem használja, a tápkábelt fel kell tekerni, és a terméket száraz, pormentes környezetben kell tárolni.
- Ne tárolja ezt a terméket magas hőmérsékleten vagy nyílt láng közelében. Kerülje a hosszan tartó közvetlen napsugárzásnak való kitettséget.
- Kérjük, tisztítsa meg ezt a terméket száraz ruhával. Ne használjon higítót, benzint vagy alkoholt.
- A termék mechanikai komponenseit úgy tervezték és gyártották, hogy nem igényelnek külön karbantartást.
- Védje meg a terméket az éles tárgyak okozta sérülésektől.
- Kérjük, ne húzza vagy görgesse a terméket egyenetlen felületeken. Inkább emelje fel.
- Kérjük, használja ezt a terméket időközönként. Ne működtesse folyamatosan hosszú ideig pihenő nélkül.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Működési környezet



Figyelem

- Ne használja ezt a terméket nedves környezetben, például fürdőszobában.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha a környezeti hőmérséklet gyorsan változik.
- Ne használja ezt a terméket nagyon poros vagy korrozív környezetben.
- Ne használja ezt a terméket szűk vagy rosszul szellőző helyeken.

Megoldások a mindennapi problémákra



Figyelem

- Ha a motor működés közben zajt csap, az a normális működési hang.
- Ha a vezérlőpanel nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a dugó és az aljzat biztonságosan csatlakozik-e, és hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Amikor az előre beállított működési idő letelik, a termék automatikusan aktiválja a kikapcsolási funkciót. Ha a termék hosszabb ideig működik, a túlhevülés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a terméket.
- Újra csak fél óra elteltével használható.


2. ALKATRÉSZEK ÉS LEÍRÁS / TELEPÍTÉS

A csomagolás kinyitása

Ez a termék három dobozban van csomagolva. Kérjük, győződjön meg róla, hogy megkapta az összes szükséges alkatrészt. Fő doboz: Masszázs szék, tartozék doboz (távirányító, tápkábel, használati útmutató)

- Oldalsó panel doboz
- Lábtartó doboz

Óvatosan nyissa ki a dobozt, és finoman vegye ki a tartozékokat. Ügyeljen arra, hogy minden egyes alkatrészt alaposan vegyen ki és ellenőrizzen.

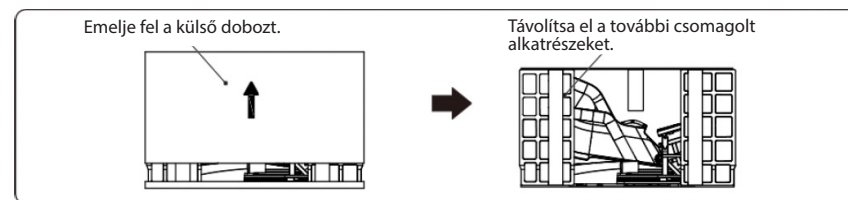


1. Nyissa ki a masszázs szék külső dobozának csomagoló szíjait, emelje fel a dobozt, és távolítsa el.
2. Vegye ki a masszázs szék tartozékait, és helyezze őket félre.
3. Vegye ki a masszázs széket a csomagolási alpból.

A termék csatlakoztatása

Csatlakoztatás az áramforráshoz

Csatlakoztassa a tápkábelt a masszázsfotel alsó hátsó részén található hálózati aljzatba. A csatlakoztatás után kapcsolja be a hálózati kapcsolót.

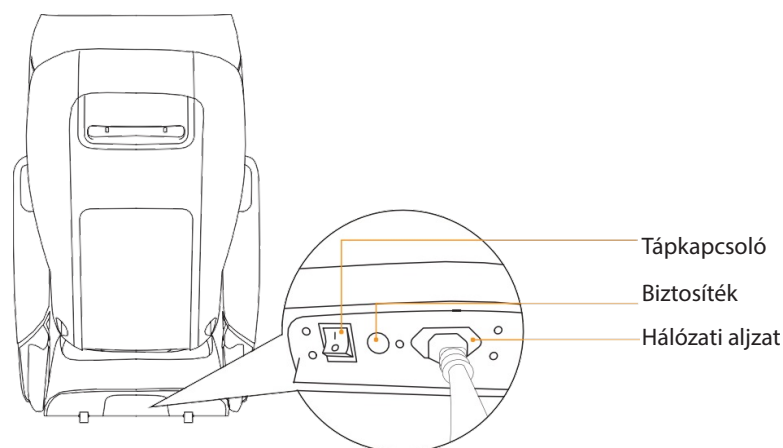

2.ALKATRÉSZEK ÉS LEÍRÁS / TELEPÍTÉS


1. Vegye ki a tápkábel a tartozékdobozból, és dugja be a hálózati aljzatba. Bekapcsolás után a termék függőleges helyzetbe kerül. A következő telepítési lépések előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Az oldalsó panelek felszerelése

Nyissa ki az oldalsó panelek csomagolását, és távolítsa el a védőanyagot. Készítse elő az egyik oldallapot az összeszereléshez. Igazítsa az oldallapot a masszázsfotel megfelelő oldalához. Csatlakoztassa az oldallap légtömlőjét a szék megfelelő légtömlőjéhez. Csatlakoztassa az oldallap három kábelköteg dugaszát a szék megfelelő csatlakozóihoz.


Összeszerelési útmutató

Először akassza be az oldalsó panel rögzített tengelyét (1) a főtest fémlemezébe. Ezután akassza be a fémlemez részét (2) a főtest lépcsős csavarjába (ügyeljen a helyes beállításra). Igazítsa a csavarfuratokat (3, 4) és helyezze be a csavarokat (még ne húzza meg őket). Végül húzza meg a csavarokat a sorrendben (2, 3, 4). A másik oldalsó panelt ugyanígy kell felszerelni.

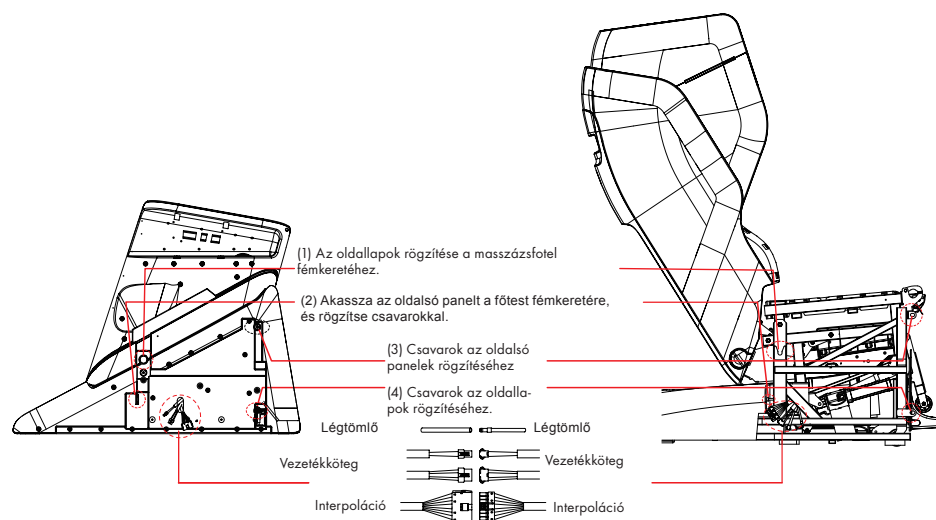

2.ALKATRÉSZEK ÉS LEÍRÁS / TELEPÍTÉS

A lábtartó felszerelése

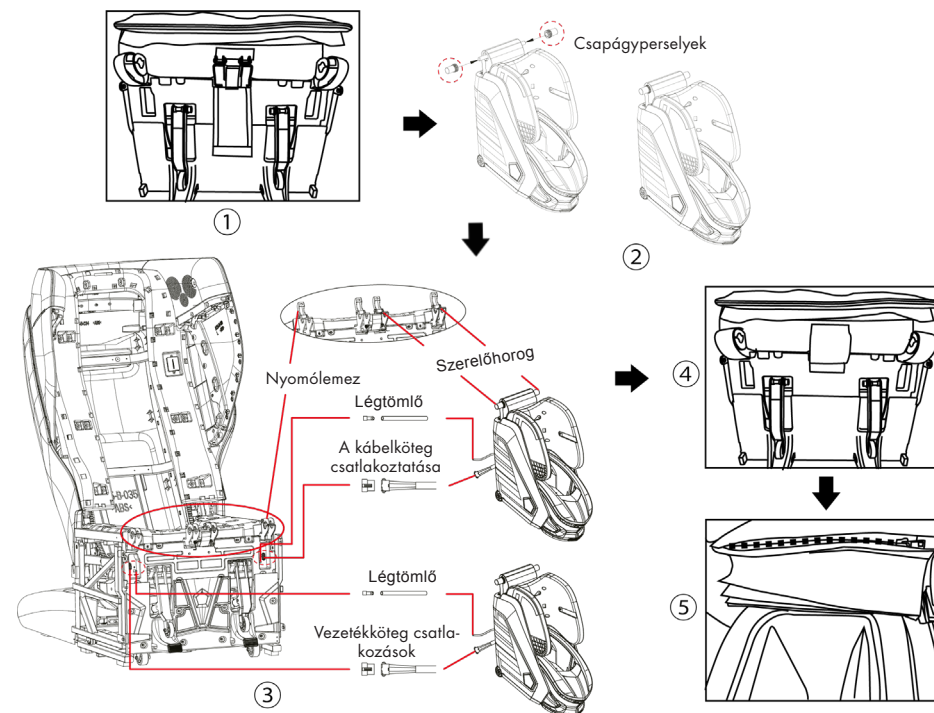


A lábtartó felszerelése

Távolítsa el a tépőzárát, amely a nyomólapok közepét takarja. Hajtsa kifelé az oldalsó borítószoöveteket (ne távolítsa el őket). Helyezze a lábtartót a masszázsfotel elé, és vegye ki a lábtartó csapágyerselyeit a tartozékdobozból. Csatlakoztassa a lábtartó légtömlőjét a szék elején lévő megfelelő légtömlőhöz. Ezután csatlakoztassa a lábtartó kábelköteg csatlakozóit a szék megfelelő csatlakozóihoz. Hajtsa felfelé az egyik oldalon lévő két nyomólapot, majd akassza a lábtartót a rögzítőhorgokra, és hajtsa vissza a nyomólapokat. Igazítsa ki a csavarfuratokat, és helyezze be a csavarokat a megfelelő sorrendben. Rögzítse vissza a korábban eltávolított tépőzárát a nyomólapok közepének fedésére, és hajtsa vissza az oldalsó borítószoöveteket az oldalsó nyomólapok fedésére. Zárja be a felső borítószoövet cipzáráj mindkét lábtartón az ülégységhez.

2.ALKATRÉSZEK ÉS LEÍRÁS / TELEPÍTÉS


A kézi vezérlés beszerelése

Vegye ki a távirányítót a tartozékdobozból, és vezesse át a csatlakozókábelt a jobb kartámasz alatti kábeltartón. Ezután vezesse át azt a fedél gumisalagján. Vegye ki a dugót a fedél nyílásából, és csatlakoztassa a távirányító csatlakozójához. Végül helyezze a távirányítót az oldalsó panelen lévő tárolórekeszbe.

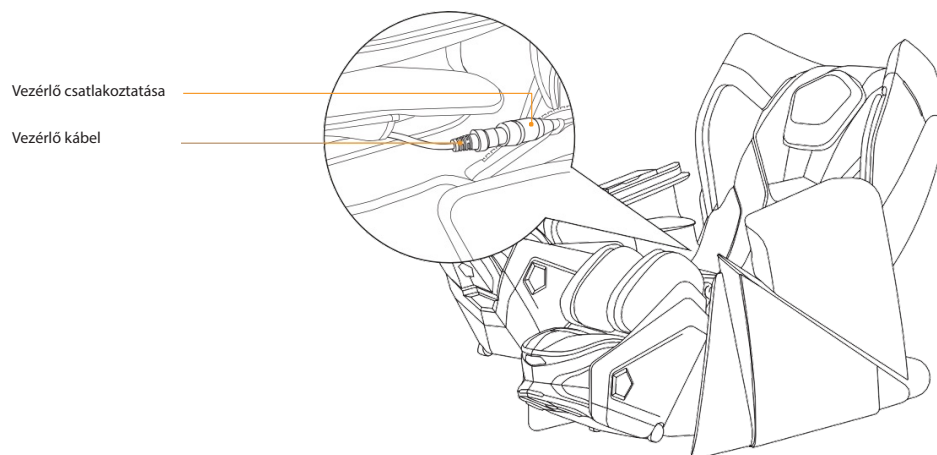

A masszázsfotel elemei


- 01 Vállmasszázs egység
- 02 Vezérlő tárolása
- 03 Kar masszázis egység
- 04 Lábmasszázs egység
- 05 Oldalpanel
- 06 Hangszórók
- 07 Fejtámla
- 08 LED
- 09 Mozgókerék

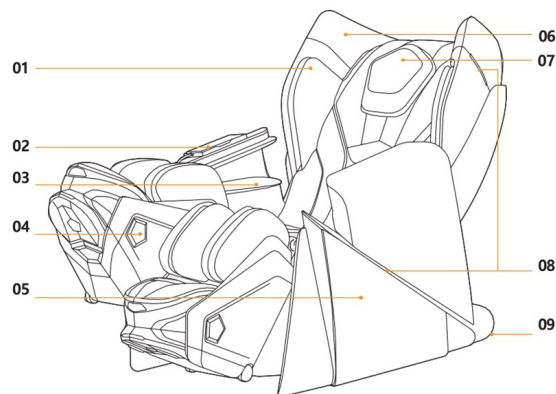

2.ALKATRÉSZEK ÉS LEÍRÁS / TELEPÍTÉS

Mozgásmód és a lábak helyének ellenőrzése


- A masszázsfotel elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a szék mögött legalább 25 cm, elöl pedig 60 cm hely maradjon, hogy a lábtartó és a háttámla szabadon mozoghasson.
- Ne telepítse a terméket úgy, hogy a háttámla üvegablak felé nézzen.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne szoruljanak be a termék alá a telepítés során.
- A termék súlya károsíthatja vagy elszínezheti a padlót.
- A termék mozgásakor ügyeljen arra, hogy kettőnél több ember együtt vigye a terméket.

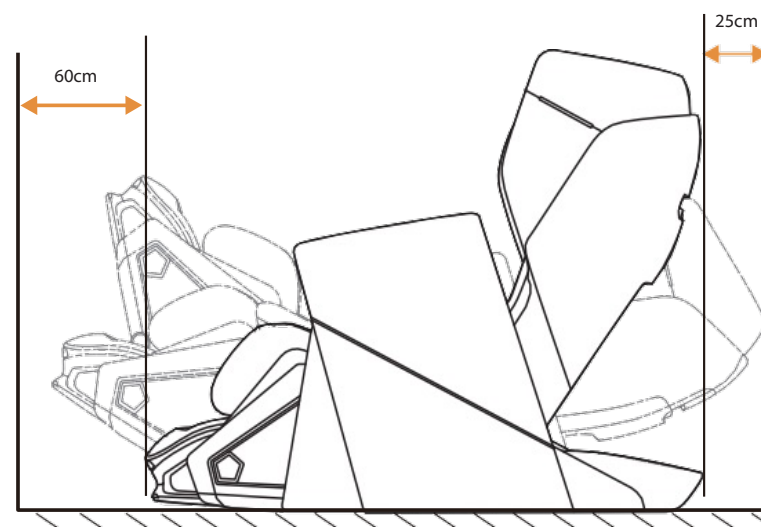

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Nyelvi beállítások

Kérjük, lépjen a kezdőlapra, és válassza a „Beállítások” részt. Ezután keresse meg a »Nyelv« részt. Itt módosíthatja a masszázsfotel nyelvét. Kérjük, válassza ki a kívánt nyelvet, és erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával.

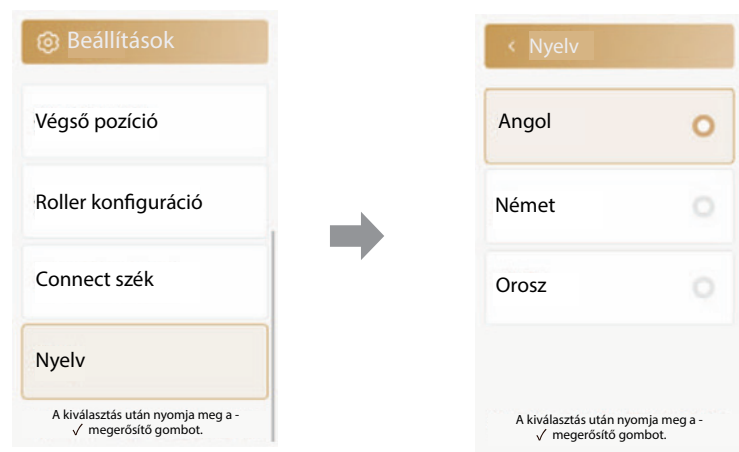

Fotel frissítés


Frissítéseket végezhet, hogy Dreamlinerét naprakészen tartsa. Navigáljon a beállítások között a »Fotel frissítés« menüpontra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a frissítés elvégzéséhez létre kell jönnie a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásnak.

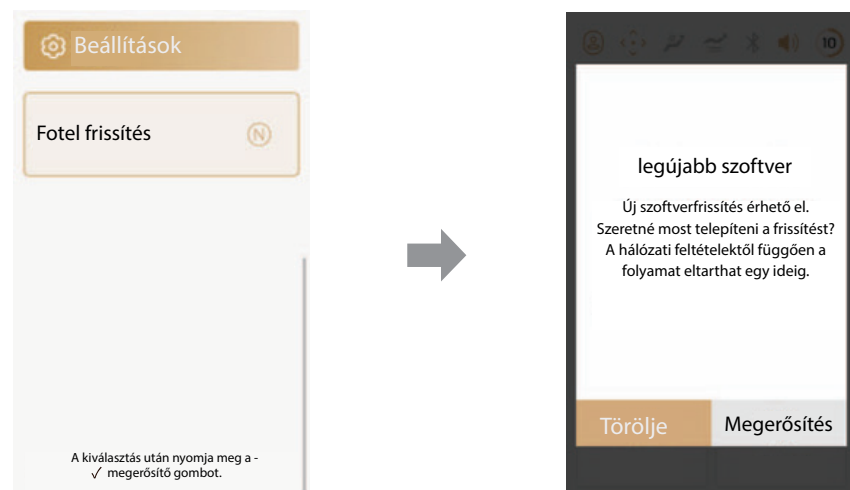

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A hangerő beállítása


Ha a hangszórók vagy a távirányító hangerejét szeretné beállítani, ezt a Beállítások -> Hang -> Hang menüpontban teheti meg. A balra-jobbra gombokkal navigálhat a programban.

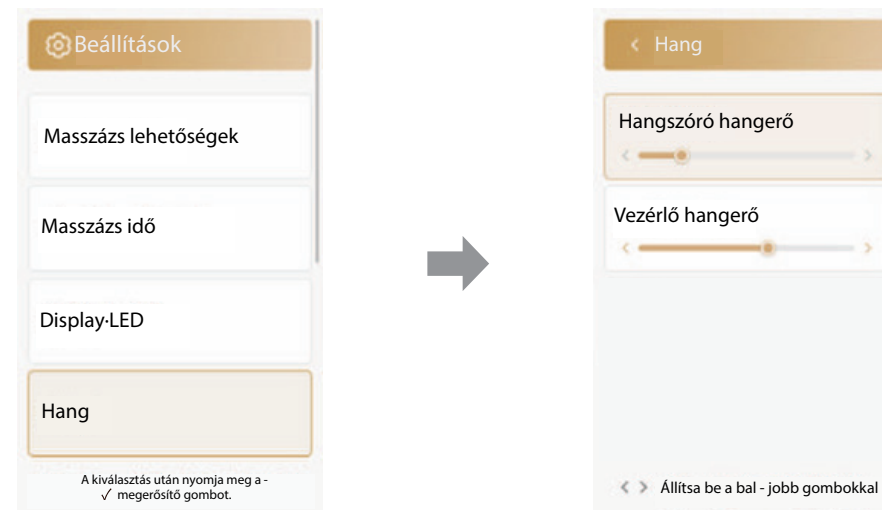

Görgő konfiguráció

A görgők szélességének vagy XD-szintjének beállításához válassza a „Beállítások” menüpontban a „Görgők konfigurációja” lapot. A szélesség és az XD-szint beállításához használja a balra-jobbra gombot.

Egyes programoknál a kilépés után nem lehet beállítani a masszázsgolyókat.

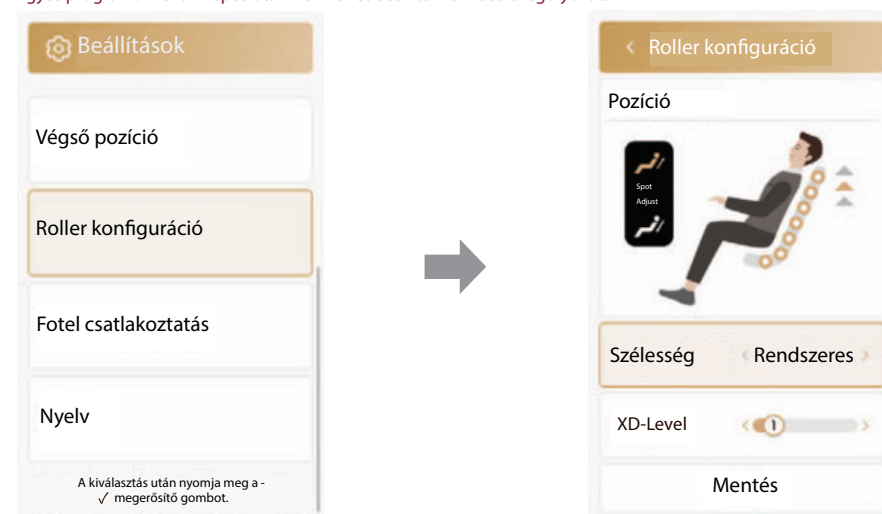

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A véghelyzet beállítása

A „Beállítások” kategória és a „Véghelyzet” menüpont alatt kiválaszthatja a szék véghelyzetét. Kiválaszthatja az „Ülőhelyzet” vagy a „Rögzített helyzet” lehetőséget.




3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bluetooth beállítási utasítások

A szék Bluetooth-hoz való csatlakoztatásához válassza a „Beállítások” alatt a „Szék csatlakoztatása” lapot. Kérjük, először állítsa a Bluetooth-t „Be” állásba, majd nyomja meg a „Csatlakozás” gombot. Ha az automatikus Bluetooth-kapcsolat „ON”-ra van állítva, akkor a masszázsfotel bekapcsolás után automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

Kérjük, keresse meg a „Dreamliner XXXX” nevet a mobiltelefon Bluetooth területén.név: Dreamliner XXXXa termék egyedi Bluetooth száma. Ha egy helyiségben több masszázsfotel van, kérjük, ellenőrizze az egyedi számot a kapcsolat létrehozása előtt.

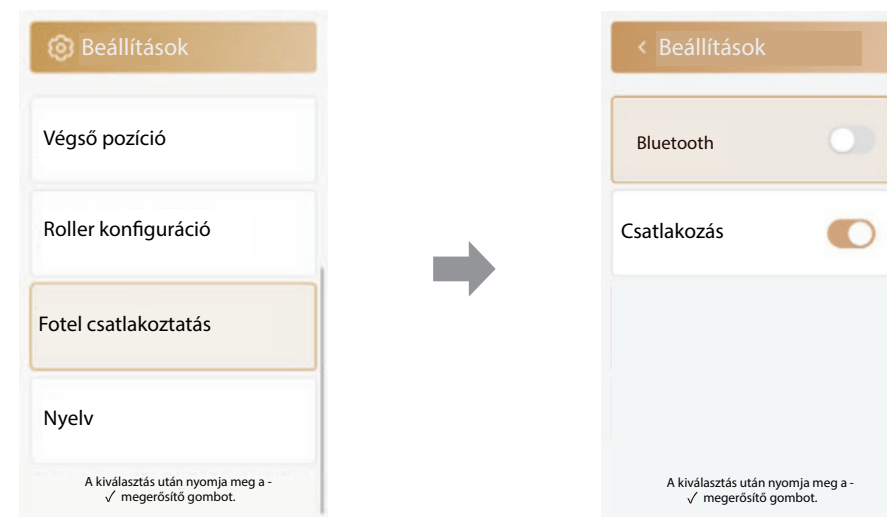


3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Időzítő

A szék masszázsidejének beállításához válassza a „Beállítások” menüpontban az „Időzítő” fület, majd választhat 10, 20 vagy 30 perc masszázsidő között.

Megjegyzés: Egyes programok esetében a masszázs ideje nem változtatható.

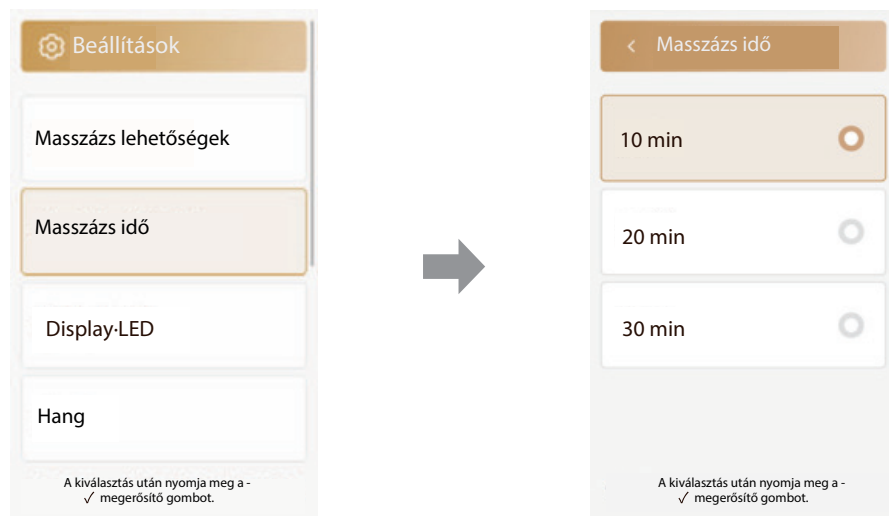


3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LED beállítás

A kijelző és a LED beállítások testreszabásához válassza a „Beállítások” menüpontban a „Kijelző - LED” lapot, ahol a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:


- Fényerő
- Külső LED beállítás
- LED színe

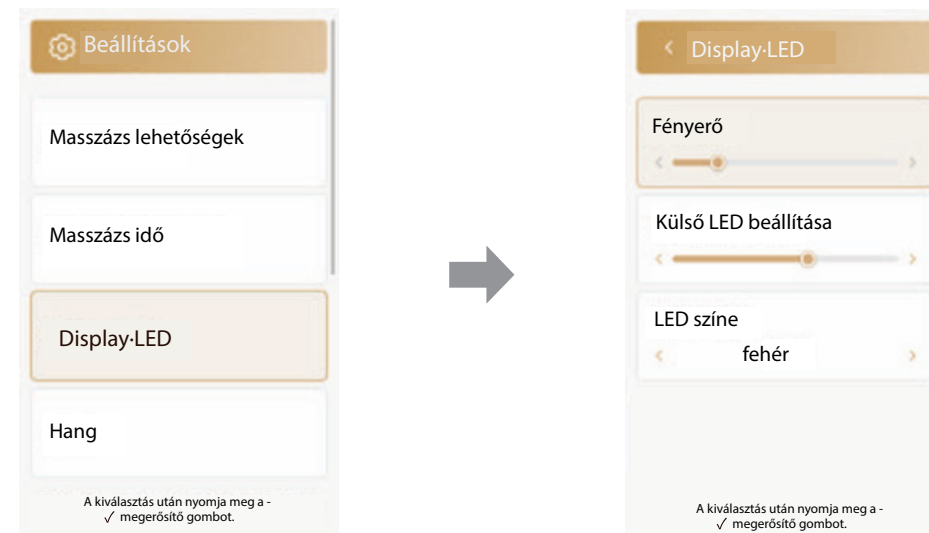

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A görgők beállítása

A masszázsgörgős sebességének beállításához válassza a „Beállítások” alatt a „Masszázs beállítások” fület, majd a „Görgő” pontot, ahol a görgős masszázss sebességét 5 fokozatban - a gyengédtől az intenzívig - egyénileg állíthatja be.

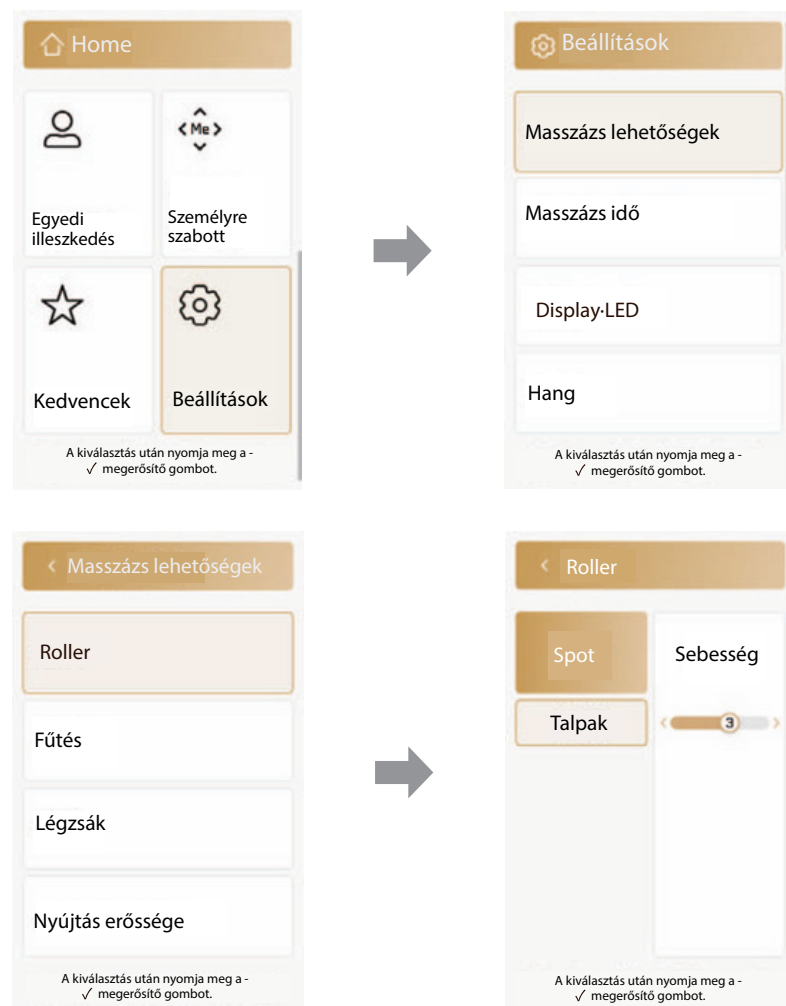


3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hő

A melegítő funkció használatához válassza a „Beállítások” alatt a „Masszázs opciók”, majd a „Melegítés” fület, ahol kiválaszthatja a kívánt pozíciót a melegítéshez, és beállíthatja az intenzitást 3 fokozatban.


- A fűtési funkció csak a beépített fűtőszálak területén érhető el.
- Az alacsony hőmérséklet okozta égési sérülések elkerülése érdekében a hőfok több mint 20 perces használat után automatikusan a 3-as szintről a 2-es szintre csökken.

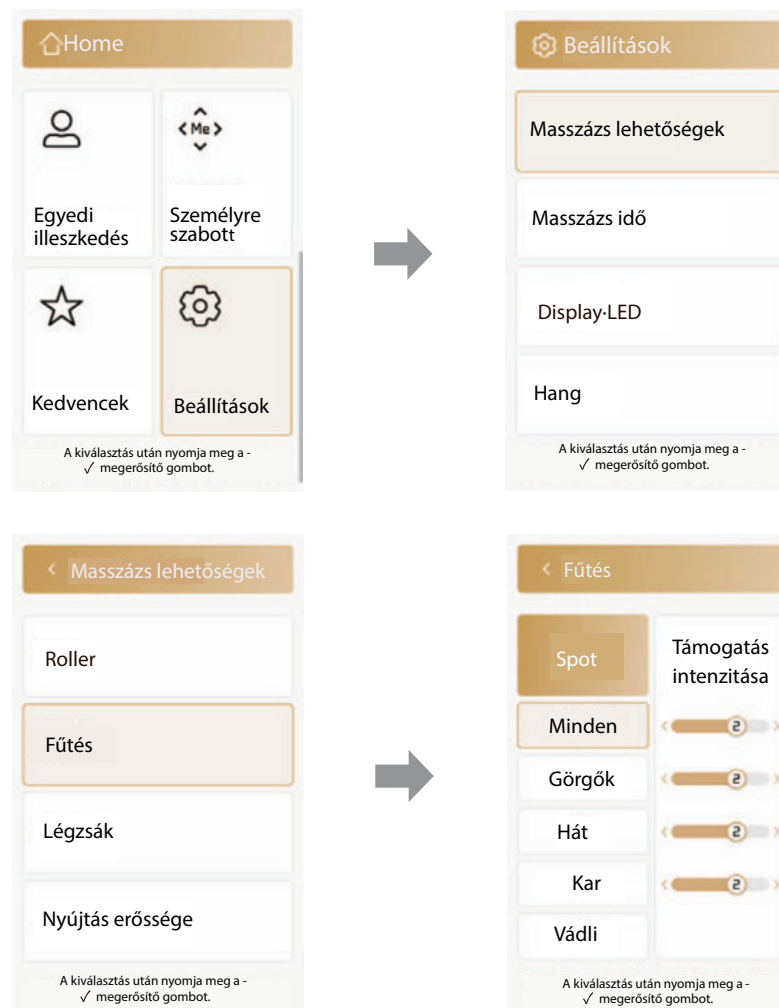

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Légzsák beállítása

A légszákos masszázis igényeire igazításához válassza a „Beállítások” alatt a „Masszázs opciók”, majd a „Légszák” fület, ahol egyénileg kiválaszthatja a légszákos pozícióját, és 5 fokozatban állíthatja be az intenzitást - a gyengédtől az erőteljesig.

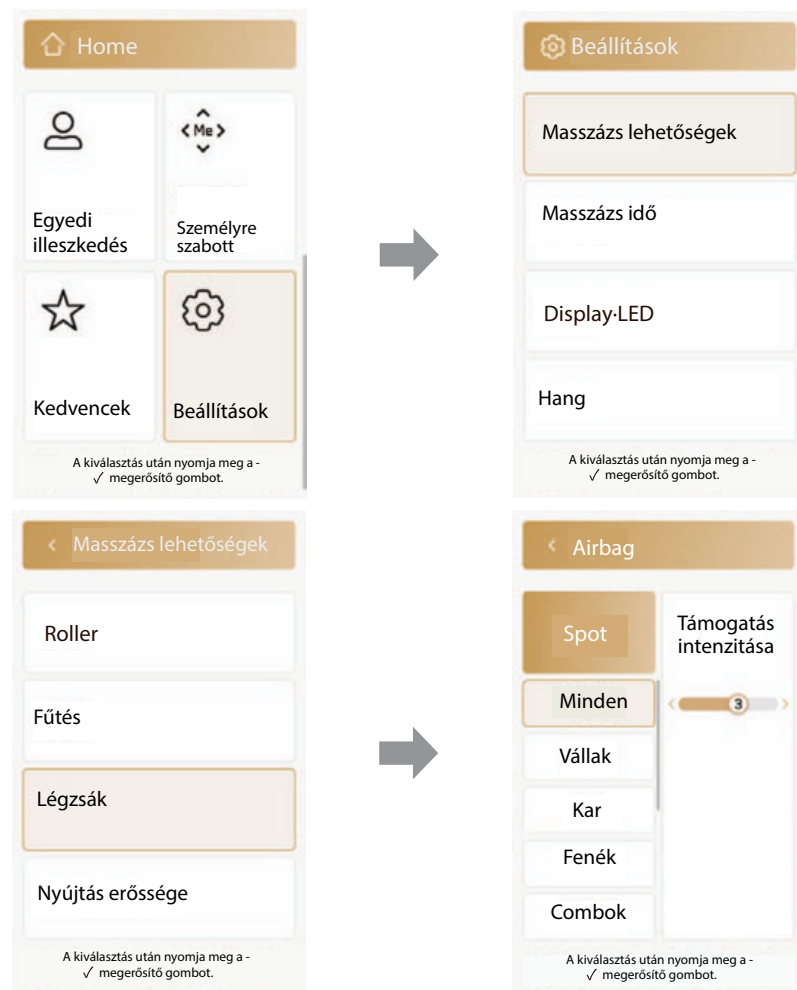


3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az én személyre szabásom

Személyes masszázásának összeállításához válassza a honlapon a „Személyre szabásom” menüpontot. Ezután lépésről lépésre haladjon az alábbiak szerint:

1. Válassza ki a masszáz régiót (pl. hát, váll)
2. Görgőtartomány kiválasztása (pl. rövid, normál, hosszú)
3. Válassza ki a masszázstechnikát (pl. gyúrás, kopogtatás).
4. Válassza ki a henger szélességét
5. Válassza ki a lehetőséget
 - A karok és a lábak masszírozása esetén csak az „Opciók kiválasztása” alatti beállítás lehetséges.
 - Ha a masszáz régiót manuálisan választja ki, a masszázsgolyók pozíciója (fel/le) is beállítható.
 - A golyók közötti távolságot nem lehet beállítani a gyúrásos masszázstechnika alkalmazásakor.

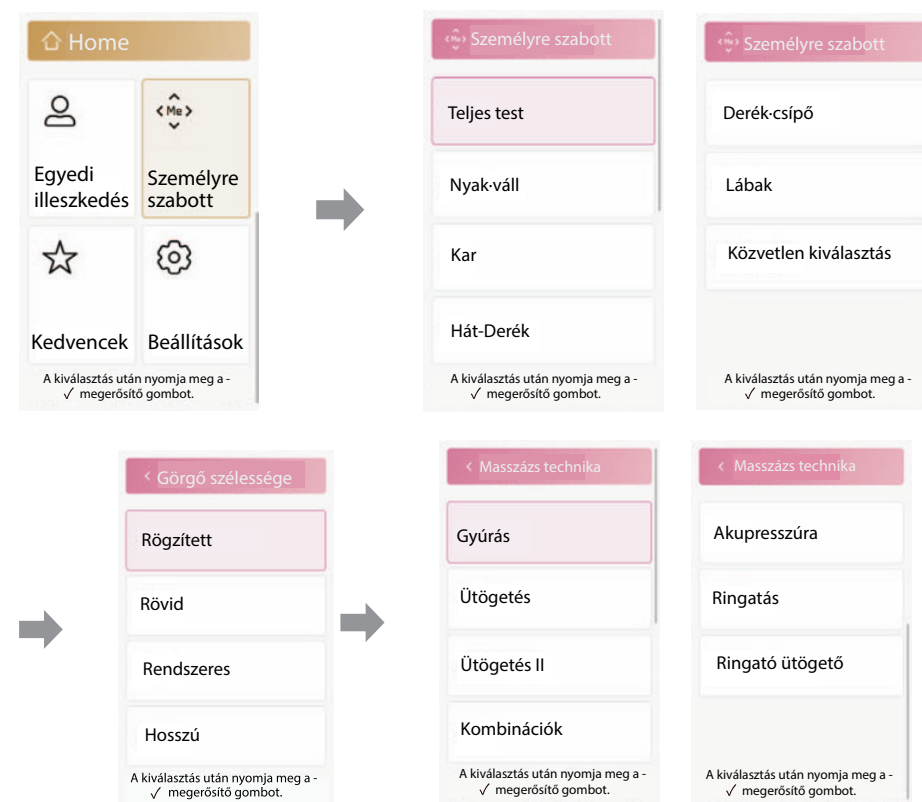

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedvencek


A kedvencek funkcióval kényelmesen elmentheti az egyénre szabott masszázsprogramokat, és bármikor újra előhívhatja azokat.

01 - Masszázs mentése: Válassza ki a kívánt üzemmódot a kezdőlapon, és indítsa el a masszázst. Ezután végezze el az egyéni beállításokat (pl. technika, intenzitás, pozíció), majd koppintson a képernyő jobb alsó sarkában a „Mentés” gombra.

02 - Végezzen masszázst: Menjen a kezdőlapon a „Kedvencek” menübe, nyissa meg a listát, válassza ki a kívánt mentett módot, és nyomja meg a megerősítő gombot - a masszázs automatikusan elindul.

03 - Listakezelés: A [Kezelés] menüpontban legfeljebb 8 kedvenc elmentése és az elmentett üzemmódok egyenkénti törlése lehetséges.

- Ha egy elmentett kedvencben módosításokat hajtanak végre, az új módot újra el kell menteni ahhoz, hogy a módosítások érvényesüljenek.

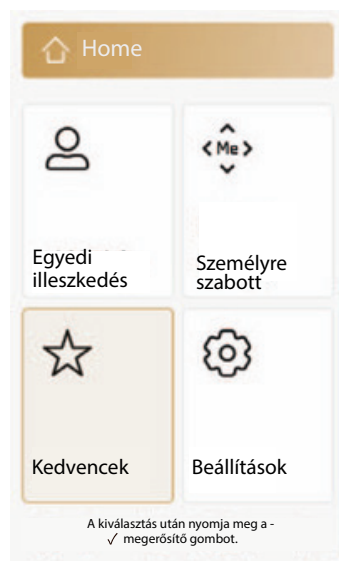

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nyugtató és pihentető

A zenés relaxáló masszázs elindításához válassza ki a „Nyugtató és relaxáló” menüpontot a kezdőlapon, majd válassza ki a kívánt üzemmódot, és nyomja meg a megerősítő gombot, mire a testtípus felismerése és a vállpozíció beállítása automatikusan megtörténik, és miközben a kijelzőn megjelenik a „Masszázs indul” felirat, egy speciálisan összehangolt masszázsprogram kezdődik, a test és a lélek ellazítását szolgáló zene kíséretében.



3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egyéni testreszabás


A testre szabott masszázs indításához válassza ki a kezdőlapon az „Egyéni testreszabás” menüpontot, majd válassza ki a kívánt üzemmódot, és nyomja meg a megerősítő gombot, ezt automatikusan követi a testtípus felismerése és a vállpozíció beállítása. az egyénre szabott masszázs közvetlenül ezután kezdődik. az egyénre szabott masszázs azonnal megkezdődik.



3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Dreamliner Special

A speciális Dreamliner masszázsprogram indításához válassza ki a kezdőlapon a „Dreamliner Special” menüpontot, válassza ki a kívánt üzemmódot és nyomja meg a megerősítő gombot, majd automatikusan elindul a testtípus felismerés és a vállpozíció beállítása.

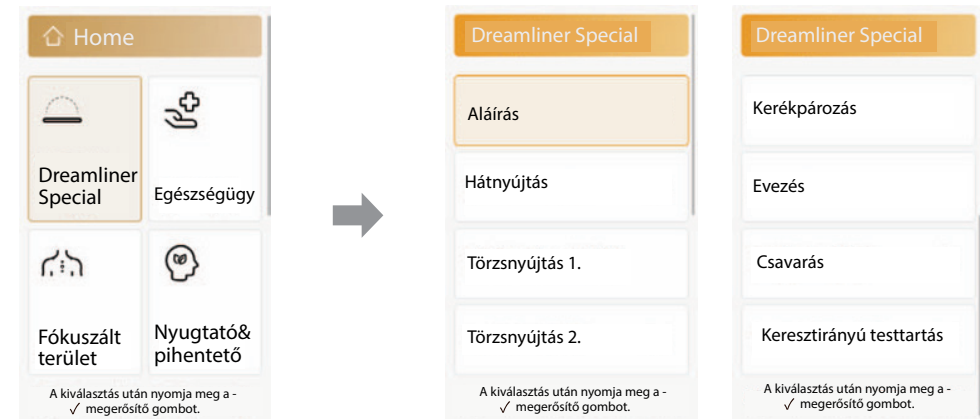

3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egészségügyi ellátás

Az egészségmegőrző masszázsprogram elindításához válassza ki a „Egészség” opciót a főmenüből.

Ezután válassza ki a kívánt módot, majd nyomja meg a megerősítő gombot.

Ezután automatikusan megtörténik a testtípus felismerése és a vállpozíció beállítása.

Amint ez befejeződik, megkezdődik az egészségre szabott masszázsprogram.



3.HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Célzott terület

Ha a test egy bizonyos területét szeretné célzottan masszíroztatni, válassza a „Célzott terület” opciót a főmenüből.


Válassza ki a kívánt módot, majd nyomja meg a megerősítő gombot.

Ezután automatikusan megtörténik a testtípus felismerése és a vállpozíció beállítása.

Ezt követően elindul a kiválasztott területre szabott masszázsprogram.



4. A TÁVIRÁNYÍTÓ FELÉPÍTÉSE

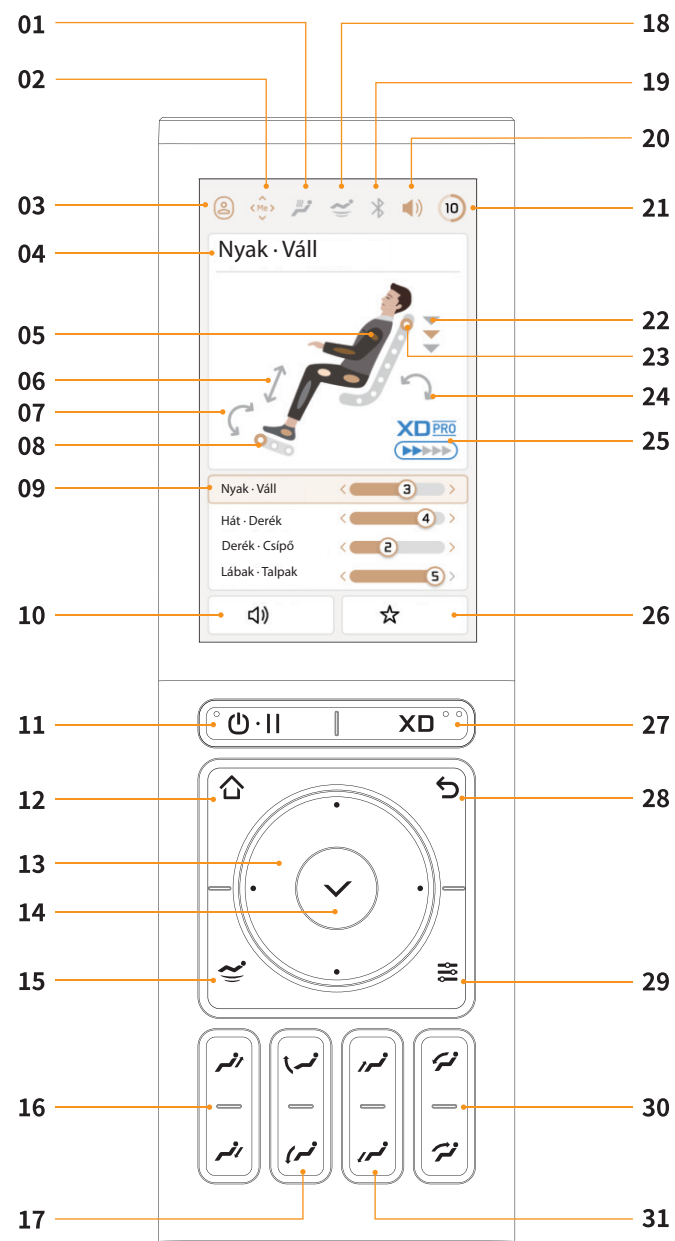

4. A TÁVIRÁNYÍTÓ FELÉPÍTÉSE

- 01 Hő
- 02 Az én személyre szabásom
- 03 Felhasználói fiók
- 04 Masszázs üzemmód
- 05 Légzsák kijelző
- 06 Lábhossz kijelző
- 07 Talpszög állítás
- 08 Talpgörgő kijelző
- 09 sebesség kijelző a nyak és a vállak számára
sebességkijelző hátra és derékra
sebesség kijelző a derék és a csípő számára
a lábfejek és a lábfejek sebességének kijelzése
- 10 hangerőszabályzó
- 11 Bekapcsolás vagy Kikapcsolás
- 12 Kezdőlap
- 13 Fel | Le | Balra | Jobbra
- 14 megerősítő gomb
- 15 súlytalansági szög beállítása
- 16 a masszáz- és vállpozíció beállítása
- 17 Talpszög beállítás
- 18 súlytalansági kijelző
- 19 Bluetooth kapcsolat kijelzője
- 20 hangerő kijelző
- 21 masszázs idő kijelző
- 22 vállpozíció kijelző
- 23 masszázs modul pozíció kijelző
- 24 teljes testszögbe állítható kijelző
- 25 XD szintjelző
- 26 kedvencek mentése
- 27 az XD szint beállítása
- 28 Vissza
- 29 masszázs lehetőségek
- 30 állítsa be a teljes test szögét
- 31 lábhossz állítás

5. HIBAELHÁRÍTÁS

meghibásodás	ok	megoldás
A masszázsfotel nem reagál.	Sem a vezérlő bekapcsológombját, sem a belső gombot nem nyomta meg.	Nyomja meg a bekapcsológombot.
	Nincs kiválasztott program	Válasszon ki egy programot és indítsa el.
	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően behelyezve.	Helyesen illessze be a dugót az aljzatba.
	A biztosíték kialudt.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
	Az elektromos áramkör hibásan működik.	
A masszázsfotel használat közben zajt csap	általános gépzajok -A légszivattyú rezgése, hangok a levegő be- és kipufogásakor -A légpárnák töltése által okozott hangok -A mágnesszelepek nyitásának és zárásának hangjai -A szövetvírűrlődésből származó hangok	A zaj a gépre jellemző, és nem utal a termék hibájára.
	A masszázsfotel hosszabb ideje használatban van.	30 perc után indítsa újra a széket
	Hosszan tartó használat miatti kopás és elhasználódás	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl
A masszázsfotel használat közben hirtelen leáll.	Ellenőrizze a tárgyérzékelő érzékelőket, és ha bármilyen tárgy beakadt az alkatrészek közé.	Távolítsa el a tárgyat, és indítsa újra a széket.
	túlhasználat	30 perc után végezzen újraindítást.
Ne térjen vissza a kiindulási helyzetbe.	túlhasználat	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl
Túlmelegedett távirányító	A masszázsszéket hosszabb ideig használták.	30 perc után végezzen újraindítást.

5. HIBAELHÁRÍTÁS

Túlmelegedett tápkábel	túlterhelés	30 perc után végezzen újraindítást.
	Egyéb különböző okok	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot
A légzsákok nem kapcsolnak be.	A légtömlő ki lett húzva.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
	A levegővel kapcsolatos tápkábel nincs csatlakoztatva.	

6. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Terméknév:	Dreamliner
Feszültség:	220–240 V~, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény:	240 W
Működési idő:	10 · 20 · 30 perc
Léggárnák:	Vállak · Karok · Farizmok · Combok · Lábfejek teteje · Sarkak
Görgők:	Lábgörgők
Masszázsmechanizmus hatóköre:	Nyaktól a farizmokig
Távírányító:	480 x 800
Hangszórók:	Teljes tartományú hangszórók · 40 W
Tömeg:	167 kg
Felállított méretek:	158 x 80,8 x 125 cm
Hátradöntött méretek:	199 x 80,8 x 80,8 cm
Bluetooth jelszó:	1234



7. KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK



SHIATSU

A Shiatsu (ujjnyomás) egy Japánból származó testterápiás forma. A masszázstechnika lágy, ritmikus, mélyreható nyújtásokból és forgatásokból áll. A Shiatsu célja a test egyes részeinek stimulálása és az izmok mobilizálása.



3D MASSZÁZS

Ezzel az új technikával a masszázsróbot nemcsak felfelé és lefelé, hanem előre és hátra is mozog.



GYÚRÁS

A bőrt és az izmokat a hüvelyk- és mutatóujj közé fogva, vagy mindkét kézzel megragadva és gyúrva kezelik. Ezt a masszázstechnikát különösen az izomfeszültség oldására alkalmazzák.



KOPOGTATÁS

Rövid, ütőgető mozdulatokat végeznek a kéz élével, a tenyérrel vagy az ököllel. Ez serkenti a bőr vérkeringését és ellazítja a feszült izmokat. Ha a kopogtatást a tüdő magasságában végzik, elősegítheti a nyálka felszabadulását a tüdőben.



GYÚRÁS ÉS KOPOGTATÁS (DUAL ACTION)

A gyúrás és a kopogtatás technikáit kombinálják, hogy egyszerre oldják a feszültséget és serkentsék a vérkeringést.



GÖRGETÉS

Kellemes váltakozás a relaxáció és az izmok ellazítása között – tökéletesen alkalmas befejező masszázshoz, az izmok ellazítására és regenerálására.



KARBON HŐ

A mélyen ható karbon infravörös hő kitágítja az ereket, fokozza a vérkeringést és csökkenti az izomtónust. Emellett rendkívül jótékony hatással van az idegsejtekre is, amelyek a fájdalom agyba történő továbbításáért felelősek.



LÁBGÖRGŐK

Rövid, ütőgető mozdulatokat végeznek a kéz élével, a tenyérrel vagy az ököllel. Ez serkenti a bőr vérkeringését és ellazítja a feszült izmokat. Ha a kopogtatást a tüdő magasságában végzik, elősegítheti a nyálka felszabadulását a tüdőben.



GYÚRÁS ÉS CSAPKODÁS

A gyúrás és csapkodás masszázs kombinációja.



LÉGPÁRNÁS KOMPRESSZIÓ

A fel- és lemozgató léggárnák pumpáló mozgást végeznek, amely természetes izomreflexeket vált ki. Ez különösen jótékony hatással van a vádli és a láb területén.



ZERO SPACE

A fekvő pozícióhoz a masszázs szék előre mozog, így nagyon kis helyet igényel a mögöttes falhoz képest. Helytakarékos és kényelmes!



ZERO GRAVITÁCIÓ

Olyan pozícióba helyezed magad, mint egy űrhajós – az a „súlytalanság érzése”.



AUTOMATIKUS

Kifejezetten kifejlesztett automatikus programok az egész testre, amelyek széles választékot kínálnak különböző masszázstechnikákból. Ezen kívül, ha szeretnéd, bekapcsolható a fűtési funkciót is.



HÁTI TERÜLET

Egyéni módon alkalmazható bármilyen méretű masszázsterületre.



ÁLLÍTHATÓ LÁBFEJTÁMASZ

A lábfejtámasz kihúzható, így különböző testméretekhez is alkalmazkodik.



HÁTRADŐLŐ POZÍCIÓ

A háttámla és a lábtámasz állíthatósága hozzájárul a testhelyzet személyes kényelméhez.



VÁLL ÁLLÍTÁSA

A masszázsfjek felfelé vagy lefelé mozgathatók, hogy megfelelő pozícióba kerüljenek a váll területén.



LÉGINTENZITÁS

Állítható léggárnás masszázs intenzitás.



LÉGPÁRNÁS TERÜLET

Teljes test léggárnás masszázs. Különböző területek egyedileg választhatók.



PONT

A masszázsfjek egy adott pontot masszírozhatnak.



SEBESSÉG

A masszázs sebessége állítható.

7.KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK



SZÉLESSÉG

A két masszázsfaj közötti távolság állítható (szűk, közepes és széles).



VÁDLI GYÚRÁS

A gyúrás és nyomásos masszázs funkciók a láb légpárnaiban biztosítják, hogy a hosszú állás miatt esetlegesen kialakult lábizmok feszültsége oldódjon.



BLUETOOTH

A vezeték nélküli kapcsolat az okostelefonoddal vagy táblagéppel könnyedén élvezhető zenei élményt biztosít.



EMBERI KÉZ ÉRZÉS

Különösen tervezett masszázsfajok utánnozzák egy professzionális masször kéz mozgását. A maximális nyújtási tér 6,5 cm, és a maximális nyújtási szög 41 fok, így a mechanikai kezek hatékony masszázst végezhetnek az emberi nyaki, háti és ágyéki csigolyákon.



VÁLL MEGRAGADÁS

Céltolt gyúrásos masszázs a váll/nyak területén – ideális a feszültség és fájdalom enyhítésére ezen a területen.



DERÉK NYÚJTÁS

A hát alsó részén elhelyezkedő légpárnák biztosítják a medence gyengéd nyújtását. Hatékonyan enyhíti a feszültségeket.



HANG

A hangerő állítása.



MEMÓRIA

Az intelligens memóriefunkció segítségével a masszázsszék pontosan megjegyzi a kedvenc masszázst, és azonnal elindítja anélkül, hogy szkennelésre lenne szükség.



ZENE

További relaxáció és szórakozás a zenei funkcióval.



ÁLLÍTHATÓ PÁRNA

Szükség esetén a dupla párna elhelyezhető a nyak- és vállmasszázs intenzitásának csökkentésére.



HÁTI NYÚJTÓ GÖRGETÉS

Céltolt nyújtó masszázssok aktiválja a testet, és serkentő hatást gyakorolnak az egész testre.



AKUPRESSZÚRÁS PONTOK

A kulcsfontosságú akupresszúrás pontok masszírozása.



REFLEXOLÓGIA

A reflexológia regenerálja a lábizmokat, és harmonizáló hatást gyakorol szinte az összes belső szervre a testben.



FÜTÖTT GÖRÖGÖK

A masszázsszék a leginnovatívabb kényelmes hátfűtési rendszert kínálja, amely eddig a piacon elérhető volt. A görgők maguktól felmelegsznek, és a forró kövekhez hasonlóan melegítik az izmokat. A hagyományos fűtési rendszerekhez képest ez nagyobb felületen alkalmaz hőt a nyaktól egészen a comb hátsó részéig.



DUALIS ÉRZÉKELŐ TEST SZKENNELÉS

A masszázsszék elvégzi a test szkennelését, hogy rögzítse a nyak és hát főbb területeit, biztosítva ezzel az optimális nyomást a masszázs során. A szkennelési technológia észleli a vállak magasságát, amely a szkennelés után szükség szerint módosítható.



BLUETOOTH AMFITEÁTRUM HANGRENDSZER

A masszázsszék Bluetooth technológiával és amfiteátrum hangrendszerrel van felszerelve, amely csökkenti a környezeti zajokat és fokozza a hangélményt. Így élvezheted a masszázst akár a kedvenc meditációs alkalmazással, akár a kedvenc zenéddel. Javasoljuk, hogy a Bluetooth hangszórókat a legalacsonyabb hangerővel indítsd el a zene lejátszása előtt, majd fokozatosan növeld a kívánt szintre.



XD FUNKCIÓ

Az XD masszázs funkció lehetővé teszi a masszázsgörgők intenzitásának és távolságának egyéni beállítását. Ez különösen erős hatású és célzott masszázst biztosít – még nagyobb nyomás vagy terhelés alatt is. Ideális mindenkinek, aki mély és testre szabható masszázst keres.



GRAPHÉN HŐ A DERÉK TERÜLETÉN

Ez a fűtési funkcióval együtt kapcsolódik be a deréktáji területen. A Graphene technológia néhány percen belül felmelegíti a láb területét.

7.KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK



MOZGATHATÓ OLDALSÓ RÉSZEK

Az oldalsó részek előre és hátra mozgathatók, hogy optimális nyújtási élményt biztosítsanak.



EGYEDI LÁB MASSÁZS

A különálló egységek minden lábhoz alkalmazkodnak, és rugalmas kezelést biztosítanak.



ALAKÍTHATÓ HŐ

Egyéni hőmérséklet-beállítás különböző területeken.



175° HÁTTÁMPOZÍCIÓ

A háttámla elektromosan és folyamatosan állítható, legfeljebb 175°-os döntési szöggel.



ÜTÖGETÉS

A keringés serkentése az izmokban, valamint az inak nyújtásának elősegítése enyhe, csésézett kézzel végzett ütögetéssel történik, amely egyidejűleg csökkenti a feszültséget is.

8. JOGI INFORMÁCIÓK

8.1 EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megfelel a 2014/30/EU EMC, a 2014/35/EU LVD és a RoHS európai irányelveknek.

8.2 JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az eladó törvényben előírt jótállási időt biztosít a hátoldalon leírt termékre. A jótállás a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás dátumát vásárlást igazoló bizonylattal kell igazolni. Az eladó a Németországon belül bejelentett hibás termékeket díjmentesen megjavítja vagy kicseréli. Ez nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, például a textilburkolatokra. A hibás készüléket a jótállási idő lejártá előtt, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell visszaküldeni.

A jótállás érvényét veszti, ha a meghibásodás külső behatás vagy olyan javítás, illetve módosítás következménye, amelyet nem a gyártó vagy egy hivatalos forgalmazó végzett el. Az eladó jótállása a termék javítására vagy cseréjére korlátozódik. A gyártó vagy az eladó ezen jótállás keretében semmilyen további felelősséget nem vállal, és nem felelős a használati útmutató be nem tartásából és/vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Ha a termék megvizsgálása után a gyártó megállapítja, hogy a jótállási igény nem a jótállás hatálya alá tartozó hibára vonatkozik, vagy hogy a jótállási idő már lejárt, akkor a vizsgálat és a javítás költségei a vásárlót terhelik.

Jogi nyilatkozat: Az itt szereplő tartalmak nem tartalmaznak terápiás állításokat. Betegségek és egyéb testi rendellenességek diagnosztizálása és kezelése orvos, természetgyógyász vagy terapeuta feladata. Az itt közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvosi kezelést. Minden felhasználónak javasolt saját állapotát körültekintően felmérni, és szükség esetén orvoshoz fordulni annak eldöntésére, hogy a termék használata előnyös lehet-e az adott egyedi esetben. A termék használata vagy bármilyen terápiás alkalmazása a felhasználó saját felelősségére történik. Elhatárolódunk mindenféle terápiás állítástól vagy ígérettől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

A képek és szövegek a CASADA International GmbH szerzői jogának védelme alatt állnak, és kifejezett engedély nélkül nem használhatók fel.

Szerzői jog © 2023 CASADA International GmbH.

Minden jog fenntartva.

A2-SK3-GB1023