

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADATM
healthcare



time to relax

braintronics®
brainwave
stimulation system



HILTON III



< timetorelax

2000. évi alapítása óta a CASADA név kiváló minőségű wellness és fitness termékeket jelöl. Ma a CASADA készülékek világszerte kaphatók.

A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos továbbfejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életminőség javítására való szigorú törekvés tüntetik ki a CASADA termékeit.

Gratulálunk!

A masszázsfotel megvásárlásával Ön egészségtudatos életmódról tett bizonyítékot.

Annak érdekében, hogy ne kelljen hosszú ideig lemondania a fotel előnyeiről, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat.

Reméljük, hogy örömet lel személyes Hilton III masszázsfotelében.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	90
Ellenjavallatok.....	91
Hibakeresés	92
Felépítés.....	93
Távirányító.....	94
Kijelző	95
Jellegzetességek.....	98
Műszaki adatok	100
EU – megfeleléségi nyilatkozat	100
Jótállási feltételek.....	100

Biztonsági tudnivalók



Mielőtt üzembe helyezi a masszázsfotel, kérjük, a kifogástalan működés és az optimális hatásmód biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a használati utasítást!

- A masszázsfotel megfelel a műszaki tudományok elismert alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- A masszázsfotel fűtött területekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)
- A masszázsfotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak egy felhatalmazott szakember végezheti.
- A szakszerűtlen használat, valamint a nem felhatalmazott szakember által végzett javítás biztonsági okokból tilos és a garancia elvesztéséhez vezet.
- Balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázsgörgők közé.
- Nedves kezekkel soha ne érintse meg a hálózati dugót.
- Kerülje a masszázsfotel vízzel, magas hőmérséklettel és közvetlen napsugárzással való érintkezését.
- Ne használja a masszázsfotel magas légrétegtartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fűdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel, ha kis helyre van beszorítva vagy olyan helyen áll, ahol el vannak takarva a ventilátorok és nem biztosított a friss levegő beáramlása.
- Rövidzárlat veszélyének elkerülésére kérjük, válassza le a masszázsfotel az áramellátásról, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne használjon sérült hálózati dugókat, kábeleket vagy meglazult foglalatokat.
- A sérült hálózati dugókat/kábeleket a gyártónak, egy szervizképviselőnek vagy szakképzett személyzetnek kell pótolnia.
- Működési zavarok esetén kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
- Nem rendeltetésszerűen vagy helytelen használat folytán keletkezett károokra nézve kizárt a jótállás.
- Az izomzat és az idegek túlzott megerőltetésének elkerülésére ne lépje túl a javasolt napi 30 perces masszázsidőt.
- A masszázsfotel megrongálódásának elkerülése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Rövidzárlat vagy tűz veszélyének elkerülésére feltétlenül a hálózati dugóhoz megfelelő dugaszoló aljzatokat használjon, és gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen be legyen dugva a dugaszoló aljzatba.
- Használat után és tisztítás előtt feltétlenül válassza le a masszázsfotel az áramellátásról.
- A tisztítást és a karbantartást 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Amennyiben a használat során váratlan áramkimaradás lép fel, akkor a masszázsfotel megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF állásba és húzza ki a hálózati dugót.
- Nedves és megrongálódott villamos kábelekkal tilos a masszázsfotel használata.
- Ha 14 év alatti gyermekek, fogyatékosággal élő vagy beteges személyek tartózkodnak a masszázsfotel közelében vagy azt használják, akkor feltétlenül felügyelet szükséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotel közvetlenül az étkezések után vagy alkohol hatása alatt.
- Csak a használati utasításban leírt célra használja a terméket.
- Kérjük, csak a szállító tartozékait használja.
- Kérjük, a készülék megrongálódásának elkerülése érdekében ne álljon, üljön vagy ugorjon a lábtámaszra.
- A készülék megrongálódásának vagy személyi sérülések elkerülése érdekében ne próbáljon meg a kar- vagy a háttámlára ülni.
- Kérjük, rendszeresen tartsa tisztán a masszázsfotel és ügyeljen arra, hogy jussanak idegen tárgyak a fotel réseibe.
- Kérjük, kerülje a masszázsfotel hálózati csatlakozósinórjának közvetlen meghúzását.
- Kérjük, a lábtámasz vagy a háttámla beállításánál gondoskodjon arról, hogy ne legyenek más tárgyak azok alatt.
- A termék kizárólag otthoni használatra készült.
- A rugalmas hálózati csatlakozósinór megrongálódása esetén cseréhez egy megfelelő rugalmas kábelt kell használni, vagy a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől egy megfelelő rugalmas kábelt kell beszerezni.

Ellenjavallatok

Amennyiben nem biztos abban, hogy használhatja-e a masszázsfotel, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz.

- A terhesség ideje alatt vagy a következő panaszok egyike/többje esetén tilos a masszázsfotel használata: Friss sérülések, trombózisos megbetegedések, gyulladások és bármilyen típusú duzzadások, valamint rákos megbetegedések esetén. Sérülések és betegségek kezelésének ideje alatt a kezelőorvossal történő egyeztetés javasolt.
- Testi, érzékszervi vagy pszichikai problémákkal élő, vagy hiányos tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkező személyek a masszázsfotel csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett használhatják.
- Kellemetlenségek vagy a masszázsfotel használatából eredő veszélyek elkerülésére kérjük, hogy a következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázsfotel használata előtt:
 - Fekvő betegek
 - Orvosi kezelés alatt álló személyek
 - Hátpanaszokkal rendelkező betegek és gerincproblémákban vagy -ferdülésben szenvedő személyek
 - Szívritmus-szabályozóval élő személyek
- A masszázs során fellépő fájdalomérzetek esetén kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a használatot.
- Használat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
- Kérjük, ne masszírozzon bepirosodott, megdagadt vagy gyulladt bőrterületeket.
- Ez a masszázsfotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázskészülék és ezért nem pótolhatja a szakorvosi kezelést.
- Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázsfotelrel. Ugyanazt a részt a testen legfeljebb 15 percig javasolt masszírozni, mivel a túlzott masszázs miatt az ellenkező hatás léphet fel.
- Ezt a terméket 14 év alatti gyermekek nem használhatják.
- 14 alatti gyermekek felügyelete szükséges. Gondoskodjon arról, hogy ne játsszanak a masszázsfotelrel.

ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS“

- Pszichózisok (pl. skizofrén vagy bipoláris zavarok, endogén depressziók)
- Személyiségzavarok
- Epilepszia és hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
- Szívbetegségek
- A központi idegrendszer megbetegedései
- Trombózis
- Endogén depressziók
- ADS (figyelemzavar)
- Rövid ideje fellépett szívinfarktus vagy szélütés
- Szellemi fogyatékoság
- Szervedélybetegségek mint kábítószer-, alkohol- és gyógyszerfüggőség
- Pszichoaktív szerek rendszeres szedése
- Terhesség

TUDNIVALÓ: Etikai és jogi okokból ne alkalmazzon braintronics-ot gyermekeknél és fiataloknál a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akiknél meditáció által hitbeli konfliktusok léphetnek fel, kerüljék az alkalmazást.


Hibakeresés

Szokatlan hiba esetében kérjük, balesetek elkerülése érdekében szakítsa meg a használatot és húzza ki a hálózati dugót. Amennyiben a következő intézkedések nem vezetnek eredményre, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.

HIBA	HIBA ELHÁRÍTÁSA
Bedugott hálózati dugó ellenére nem lehetséges a masszázsfotel használata.	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze hogy helyesen be van-e dugva a masszázsfotel hálózati csatlakozószinőre, valamint a távirányító csatlakozója.2. Ellenőrizze, hogy „ON” állásba van-e állítva a masszázsfotel kapcsolója.
A masszázsfotel nem reagál a távirányítóra.	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze hogy helyesen be van-e dugva a masszázsfotel hálózati csatlakozószinőre, valamint a távirányító csatlakozója.2. A masszázsfotel túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol. Válassza le a masszázsfotelt az áramellátásról, és hagyja 30 – 50 percig lehűlni.
A masszázsfotel és a távirányító nem használhatók.	A masszázsprogram lefutása után a masszázsfotel automatikusan készenléti állapotba kapcsol. Kérjük, a masszázsfotel bekapcsolásához nyomja meg a Power nyomógombot.


Összeszerelés

I. A CSOMAGOLÁS KINYITÁSA ÉS A TARTOZÉKOK KIVÉTELE

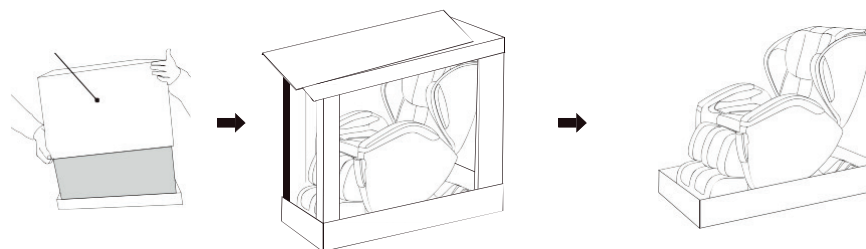


1. Nyissa ki a ragasztószalagot a masszázsfotel külső csomagolásán és felfelé húzva emelje azt le.
2. Először vegye ki a masszázsfotel csomagolóanyagát.
3. Vegye ki a tartozékokat tartalmazó csomagot.
4. A tartozékok csomagjának tartalma: Használati utasítás, hálózati csatlakozószinőr, távirányító.

II. ELLENŐRIZZE A TELJES MASSZÁZSFOTELT ÉS SIMÍTSA KI A HUZZATOT

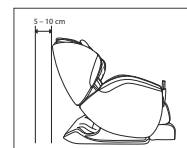

III. A MASSZÁZSFOTEL FELÁLLÍTÁSA

1. Emelje ki a masszázsfotelt az alsó csomagolásból és a következő szakaszban leírtaknak megfelelően állítsa fel a helyiségben.
2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a háttámla és a fal, valamint a lábész és az esetleges bútorok között legyen 5 – 10 cm távolság. Más esetben nem lehet a háttámlát és a lábérst teljesen kitolni.

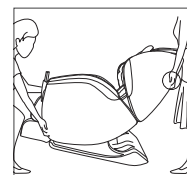

IV. A MASSZÁZSFOTEL MOZGATÁSA

1. A bal oldali ábrának megfelelően tartsa mindkét kezével megfogva a háttámlát, és kb. 45°-ban döntse hátra a masszázsfotelt. Óvatosan tolja előre vagy hátra a masszázsfotelt a szállítógörgőkön, és állítsa egy megfelelő helyre.

Tudnivaló:

- Kérjük, ne billentse meg egyedül a fotelt.
- Ne mozdítsa el a fotelt, ha azon ül valaki.
- Ha a fotel elmozdítása megrongálhatja a padlót, akkor kérjük, kerülje a fotel elmozdítását.
- Tartsa szorosan megfogva a fotelt annak érdekében, hogy ne essen le.



A masszázsfotel fűtött területekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)

Távirányító

Távirányító



[1] Beállítható szélesség

[2] Beállítható szélesség

[3] A légnymás intenzitásának beállítása

[4] Légnymás-massázs

[5] Lábgörgő

[6] Be- / kikapcsolás

[7] Szünet

[8] Időzítő

[9] Alvás üzemmód

[10] Melegítő terület a hátrészen

[11] Demonstrációs program

[12] Shiatsu

[13] Gyúrás

[14] Gyúrás + veregetés

[15] Veregetés

[16] Görgetés

[17] Háttámla/lábtámasz vezérlése

[18] Nulla gravitáció 2

[19] Kijelző

[20] Nulla gravitáció 1

[21] Masszírozó fejek vezérlése felfelé

[22] Pontmassázs

[23] Masszírozó fejek vezérlése lefelé

[24] Masszírozási terület

[25] Automatikus terület



Beállítható szélesség

A masszázsgörgők egymáshoz való távolságának beállítása.



Beállítható sebesség

A 3-fokozatú masszázsebesség beállítása veregetéshez & gyúráshoz & dupla akcióhoz & shiatsu masszázshoz.



A légnymás intenzitásának beállítása

Légnymás intenzitás beállító gombja, 3 fokozatban állítható.



Légnymás-massázs

A nyomógomb megnyomásával lehetséges az egyes masszírozott területek kiválasztása: lábak/vádlík ▶ karok ▶ vállak ▶ lábak/vádlík/karok ▶ lábak/vádlík/karok/vállak.

A nyomógomb hosszabb ideig tartó megnyomásával a különböző területek kombinációja választható ki.



Lábgörgő

A lábmasszírozó görgők elindítása vagy leállítás.



Be- / kikapcsolás

A masszázsfotel be- és kikapcsolása. A gomb ismételt megnyomása esetén a masszázsfotel valamennyi funkciója kikapcsol, és a készülék visszatér alaphelyzetébe.



Szünet

Minden funkció szünetel. A nyomógomb ismételt megnyomása esetén a kiválasztott funkciók folytatják működésüket.



Időzítő

A kívánt masszázsidő kiválasztása. 5 – 30 perc állítható be. Standard működési idő: 15 perc.



Alvás üzemmód

Ha az automatikus program kezdetén vagy annak folyamán megnyomja ezt a nyomógombot, akkor a fotel a program végén nem kiindulási helyzetébe áll vissza, hanem fekvő helyzetben marad.



Melegítő terület a hátrészen

A hő-funkció elindítása / leállítása a hátrészen.



Demonstrációs program

Öt perces rövid program.



Shiatsu

A shiatsu masszázs a test terápiájának egy Japánban kifejlesztett formája, amely a hagyományos kínai gyógyászatra nyúlik vissza.



Gyúrás

Gyúrásnál a masszírozó fejek felfelé és lefelé is forognak. Ez stimulálja a szöveteket és elősegíti vérkeringésüket.



Gyúrás + veregetés

A gyúrás és a veregetés egy kombinációja, beállítható intenzitással és sebességgel.

Távirányító

Rolling

Görgetés

A görgetés a görgők fel- és lefelé való mozgása által nyújtja és tehermentesíti a gerincoszlopot.

Tapping

Veregetés

A veregető masszázss elősegíti a vérkeringés és ellazítja a feszült izmokat.



A hátrész vezérlése

Ezekkel a nyomógombokkal történik a háttámla és a lábrész vezérlése.



A lábrész vezérlése

A lábtámasz beállításához nyomja meg és tartsa megnyomva ezt a nyomógombot.



Nulla gravitáció

Súlytalan állapot Minden megnyomással a két különböző automatikus fekvő pozíció egyikére vált a készülék.



Masszírozó fejek vezérlése felfelé

A manuális programok során ennek a nyomógombnak a megnyomásával lehetséges a masszírozó fejek fel- vagy lefelé irányuló helyzetének beállítása.



Pontmasszázs

A pontszerű masszázsszal a hát kívánt részének masszírozásához Ön saját maga tudja a területet és a technikát kiválasztani.



A masszázss területének kiválasztása

A pontmasszázs aktiválása esetén a masszírozandó területet kézi üzemmódban a következő sorrendben tudja kiválasztani:
Pontmasszázs ▶ hát ▶ ágyék ▶ ülés ▶ hát & ágyék ▶ ágyék & ülés ▶ egész hát

Auto 1

1. automatikus terület – frissítés:

Küzdje le a fáradtság jeleit és szerezze vissza energiáját.

Auto 2

2. automatikus terület – mélyen fekvő szövetek:

Görcsök és izomfájdalmak elkerülésére összpontosítson az izomszövetek mélyen fekvő rétegeire.

Auto 3

3. automatikus terület – nyújtás:

Ez a speciálisan kifejlesztett nyújtó masszázssprogram a nyújtás kellemes érzetere emlékeztet. A változatos nyújtási technikák enyhe masszázsskombinációja elkényezteti a stressz hatása alatt álló testet.

Auto 4

4. automatikus terület – regeneráció:

Az átható masszázss technikák (nyomás és gyúrás) kímélik az ízületeket. Ideális masszázss hátának és lábainak erősítésére és tehermentesítésére.

Yoga

Jóga


A célzatos nyújtó masszázss aktiválja testét és élénkítő hatással van az egész szervezetre.

Relax

Lazítás

Dőljön egyszerűen hátra, kapcsolódjon ki, pihenje ki magát és lazuljon el.

Kijelző

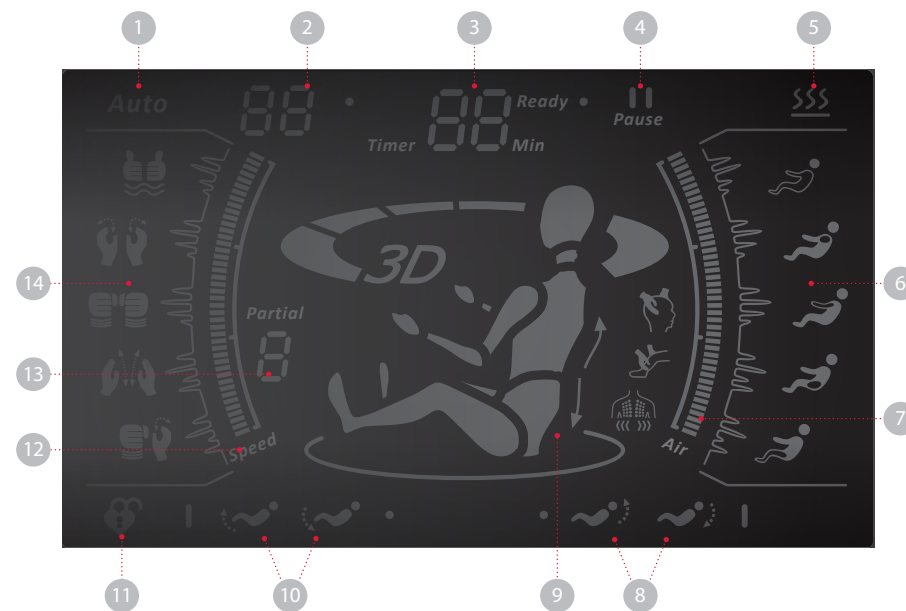

- [1] Működésben van az automatikus üzemmód
- [2] A mindenkor kiválasztott automatikus program kijelzése
- [3] A masszírozó program fennmaradó futásideje
- [4] Aktiválva van a „Szünet” funkció
- [5] Aktiválva van a hó funkció
- [6] A légszák mindenkor kiválasztott helyzetének kijelzése
- [7] Légszák intenzitás
- [8] A hátrész beállításának kijelzése
- [9] A masszírozó görgők aktuális pozíciójának kijelzése
- [10] A lábrész beállításának kijelzése
- [11] Az „Alvás” funkció be-/kikapcsolása
- [12] A beállított sebesség kijelzése
- [13] A mindenkor beállított masszírozási terület kijelzése
- [14] A végrehajtott masszázss technika kijelzése

Specials



GÖRGETÉS

A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás végén az izmok ellátásához és kikapcsolódás gyanánt.



GYÚRÁS

A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolásszák és gyúrnak. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.



LÉGNYOMÁS

A felemelkedő és lelapadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami természetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.



HŐ

Mélyreható és hőkisugárzó funkció, amely mellett tökéletesen ki lehet kapcsolni. A mélyre hatás révén ez a funkció különösen jótékony hatású izomfeszültség esetén.



VEREGETÉS

A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézzel, tenyérrel vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masszázsváltozat javítja a nyakoldást a tüdőben.



GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)

Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget és serkente a vérkeringést.



SHIATSU

SHIATSU

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyreható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkente a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.



LÁBMASSZÍROZÓ

Kényelmi lábmasszázs – még a lábgyöngök a sebessége is állítható.



L-ALAK

Mélyreható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig.



HELYTAKARÉKOS

A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre meggy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra van szüksége. Helytakarékos és kényelmes!



NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL

Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés” állapotába kerül.



3D MASSZÁZS

Ennek az új technikának során a masszázshot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra is mozog.



BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA

Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csökkentésére.

Specials



HÁTRÉSZ

Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.



BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

A lábtámasz is meghosszabbítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hozzáigazítható.



FEKVŐ POZÍCIÓ

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzetének egyéni beállításához.



BRAINTRONICS

A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan kifejlesztett masszázsváltozatokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.



LEVÉGŐTERÜLET

Airbag masszázsváltozat 3 területhez (teljes test, karok és lábak, alsótest).



PONT

A masszírozó fejek pontuálisan tudnak masszírozni.



YOGA

JÓGA

A célzott nyújtó masszázsváltozat aktiválja az Ön egész testét és élénkítő hatást fejt ki a teljes szervezetre.



SEBESSÉG

A masszázsváltozat sebessége beállítható.



SZÉLESSÉG

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).



AKUPRESSZÚRA PONTOK

Döntő akupresszúra pont (a felső combokon, a vádlikon és a bokákon) masszírozása.



BLUETOOTH

Kábel nélküli adatátvitel.

Műszaki adatok

Mérete állva:	140 x 80 x 116 cm
Mérete fektetve:	173 x 80 x 88 cm
Súlya:	86 kg
Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény:	max. 230 W
Automatikus futásidő:	15 perc
Braintronics:	21 perc
Tanúsítványok:	



EU – megfelelési nyilatkozat

Megfelel az EMC 2014/30/EU és az LVD 2014/35/EU európai irányelveknek.

Jótállási feltételek

A kereskedő a túlóldalon leírt termékekre a törvény által előírt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás dátumától érvényes. A vásárlás dátumát a vásárlási blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németországon belül regisztrált termékeket, amelyeken hibákat állapítottak meg, költségmentesen megjavítja, ill. pótolja. Ennek feltétele a meghibásodott készülék beküldése a számlával együtt, a jótállási vagy garanciális idő lejártá előtt. A jótállási igény megszűnik, amennyiben a megállapított hiba pl. külső behatás, vagy nem a gyártó vagy egy felhatalmazott szerződéses forgalmazó által végzett javítási vagy átalakítási munkák következtében lépett fel.

A jótállás nem foglalja magába a következő pontokat:

- Gyorsan kopó alkatrészek, mint pl. lekopó anyagok, szövetborítások, borítások/huzatok
- Motorzörejek 72 db-ig 30 cm távolságban
- Szakszerűtlen használat általi kopás
- Iparszerű használat pl. vásárokon, többszöri használat időközben tartott 40 perces pihenő szünetek nélkül
- Hő, nedvesség vagy folyadékok a készülékre gyakorolt hatásai
- Hegyes és/vagy éles tárgyak okozta károk
- Szándékos rongálás, a rendeltetésszerűtől eltérő használat, túlterhelés vagy baleset okozta károk
- Háziállatok által okozott károk vagy szennyeződések
- Test- vagy hajápoló szerek által okozott szennyeződések
- Sav-, oldószer- vagy alkoholtartalmú szerek használata folytán keletkezett károk

Warranty conditions

Az eladó által nyújtott jótállás a termék javítására, ill. cseréjére korlátozódik. A jótállás keretében a gyártó, ill. az eladó nem vállal további felelősséget, és nem felel olyan károkért, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyása és/vagy a termék visszaélészerű használata folytán keletkeznek. Ha az eladó a termék átvizsgálásánál megállapítja, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, amely nem tartozik a jótállásba, vagy lejárt a jótállási idő, akkor a termék átvizsgálásának és javításának költségei az ügyfelet terhelik.

A Casada cég mint gyártó garantálja, hogy kifogástalan árut szállít a vásárlóknak/partnernek. Az igazolt gyártási hibák bejelentésük és visszaigazolásuk után cserére jogosítanak fel.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem képez gyógyászati kijelentést. Betegségek és más testi zavarok diagnózisa és terápiája orvosi, természetgyógyászati vagy terapeuta általi kezelést tesz szükségessé. Az adatok kizárólag informatív jellegűek és nem pótolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó köteles gondos ellenőrzés és adott esetben egy specialistával történő konzultáció után megállapítani, hogy az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelősségére történik. Tartózkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy ígéretektől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

A képek és a szövegek szerzői joga a CASADA International GmbH cég birtokában van, ezek további felhasználása tilos a cég kifejezett hozzájárulása nélkül.

Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.



