



relaxmyway



TWIST^{2GO}



< relaxmyway

Alapítása, a 2000. év óta a Casada név az értékes termékeket jelenti a wellness és fitness területén.

Ma a Casada-készülékek világszerte 37 országban kaphatók. Folyamatos továbbfejlesztéssel, összetéveszthetetlen formatervezéssel és az életminőségre javítására vonatkozó erős irányultsággal a Casadatermékek ugyanannyira kitűnnek, mint a megbízható és kiváló minőségükkel.

Gratulálunk!

E masszázseszköz megvásárlásával Ön bizonyította egészségtudatosságát.

Hogy e készülék előnyeit hosszú ideig élvezhesse, kérjük, a biztonsági tájékoztatást figyelmesen olvassa el és vegye azt figyelembe.

Sok örömet kívánunk személyes Twist2Go készülékével.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tájékoztatások.....	40
Szállítási terjedelem	40
Üzembe helyezés.....	40
Műszaki adatok	41
Jellemzők.....	41
Kiegészítő tartozékok	42
Kezelőmező	42
Hibakeresés	42
Tárolás / Ápolás	42
EU-megfelelőségi nyilatkozat	43
Garancia rendelkezések	43

Biztonsági tájékoztatások



Mielőtt a masszázseszközt üzembe helyezné, kérjük, olvassa el nagyon gondosan a következő tájékoztatásokat, hogy a kifogástalan funkció és az optimális működésmód biztosított legyen. Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót!

- Ez a masszázseszköz megfelel a technika elismert szabályainak és az aktuális biztonsági rendelkezéseknek.
- A készülék karbantartást nem igényel. Az esetlegesen szükséges javítást csak engedélyezett szakember végezheti. A szakszerűtlen használat és a nem engedélyezett javítás biztonsági okokból tilos és garanciavesztéshez vezet.
- A hálózati csatlakozót soha ne érintse nedves kézzel.
- Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel, magas hőmérséklettel vagy közvetlen napsugárzással.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, hogy a rövidzárlat veszélyét elkerülje.
- Ne használjon sérült dugót, kábelt vagy laza foglalatot. Ha a dugó vagy a kábel sérült, azt a gyártónak, a szerviz-képviselőnek vagy képzett személyzetnek kell kicserélnie. Működési hiba esetén kérjük, azonnal szakítsa meg az összeköttetést az áramellátással. A rendeltetéssel ellentétes vagy helytelen használat kizárja a károkért viselt felelősséget.
- Az izomzat és az idegek túlzott ingerlésének elkerülésére a javasolt, 30 perces masszázsidőt ne lépjük túl.
- Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Minden masszázzsal – a kézi masszázzsal is – fel kell hagyni, ha Ön várandós és/vagy a következő panaszok valamelyike vagy akár több is fennáll a masszírozott területen: friss sérülés, trombózisos megbetegedések, bármilyen jellegű gyulladások vagy duzzanatok, valamint rák. Fogytékosság és fájdalom kezelése esetén javasolt az orvossal történő egyeztetés.
- A készüléket autózás közben nem szabad használni.
- Ha Ön elektromos segédeszközöktől, mint pl. szívritmus-szabályzó, függ, akkor mindenképp a masszázs előtt kérje az orvos tanácsát.

Szállítási terjedelem

- Twist2Go
- Hálózati adapter
- 12 V-os autóadapter

Üzembe helyezés

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a hálózati digón megadott feszültséggel. Ha még nem történt meg, kösse össze a hálózati kábelt a masszázskészülékkel, majd csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorba.

Az autóadapterrel a Twist2Go utazás közben is használható (de nem vezetés közben!). Az autóadaptert egyszerűen csatlakoztassa a szivargyújtóba.

Műszaki adatok

Méretek:	35 x 23 x 15 cm
Súly:	1,8 kg
Feszültség adapter:	
Bemenet:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Kimenet:	14 V $\equiv$ 1700 mA
Feszültség készülék:	Elem: lítium akku 11.1V/2200 mAh
Névleges teljesítmény:	24 Watt
Működési idő: 15 perc	
Töltési idő: 3,5 óra	
Működési idő: 1 - 1,5 óra	
Tanúsítvány:	



Jellemzők



GYÚRÁS

A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolászszák és gyúríják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.



HŐ

Mélyreható és hőisugárzó funkció, amely mellett tökéletesen ki lehet kapcsolódni. A mélyre hatás révén ez a funkció különösen jótékony hatású izomfeszültség esetén.



KÁBEL NÉLKÜL

Kábel nélküli masszírozó készülék.




HÜVELYKUJJ NYOMÁS

A kerek masszírozó fejek, amelyek a hüvelykujj begyét utánozzák, természetes masszázsszerűt biztosítanak.

Kiegészítő tartozékok

A kiegészítő aktív szalagok a Twist2Go célirányos elhelyezésére szolgálnak, a test kívánt részének lazítására. Ezek egyszerűen a készülékre rögzíthetők és ismét eltávolíthatók. Határozza meg a nyomást, a hatékonyságot és élvezze a Twist2Go hatását, megtámasztási lehetőségtől függetlenül.

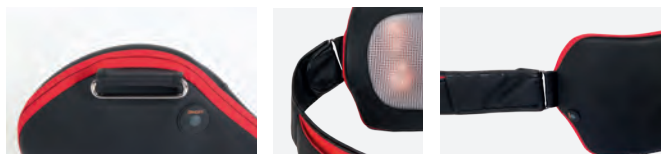


Kezelőmező

[1] On / Off

A kneading/shiatsu (gyúrás) funkció, valamint a melegítő funkció egyidejűleg aktiválódik (2mp.). A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolódik a melegítő funkció. A Twist2Go készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg és tartsa kicsit tovább lenyomva ezt a gombot.

[1]

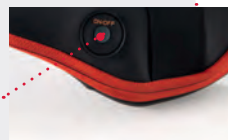

Hibakeresés

Hibajelenség

A készülék az áramhálózatra van csatlakoztatva, de sem a készülék, sem a kezelőmező nem működik.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze az összeköttetést az adapterrel.
- Túl hosszú használat esetén a készülék túlmelegedhet, ezért kapcsolja ki és hagyja 30-50 percig hűlni.

Tárolás / Ápolás

Rendszeres ápolással növelhető a Twist2Go készülék élettartama, és ugyanakkor biztosítja a biztonságos működést.

1. Ajánlott tárolás: száraz, pormentes helyen.
2. Ne hagyjon folyadékokat és nyílt lángot a Twist2Go készülék közelében.
3. A készüléket csak száraz, puha törlőkendővel tisztítsa.
4. Ha már nem használja a Twist2Go készüléket, válassza le az áramhálózatról.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Megfelel a EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU. európai irányelveknek.

Garancia rendelkezések

A kereskedő a túldoldalon leírt termékre a törvényben előírt jótállási (garancia) időt biztosítja. A garancia a vásárlás dátumától érvényes. A vásárlás dátuma a vásárlási bizonylattal igazolható.

A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, melyeknél hibát állapítottak meg, ingyen javítja vagy cseréli. Ez nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, például az anyagfedésekre. A garanciaigény feltétele a hibás készülék és a vásárlási bizonylat beküldése a garanciaidő lejártá előtt.

A garanciaigény érvényét veszti, ha a hibáról kiderül, hogy pl. külső behatás vagy nem a gyártó vagy hivatalos szerződéses kereskedő által végzett javítás vagy módosítás okozta.

Az eladó által biztosított garancia a termék javítására, illetve cseréjére vonatkozik. E garancia keretében a gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felel olyan károkért, melyeket a használati utasítás figyelmen kívül hagyása és/vagy a termék visszaélészerű alkalmazása okozott.

Ha a gyártónál a termék vizsgálatakor kiderül, hogy a garanciális követelés egy, a garanciában nem szereplő hibára vonatkozik vagy a garanciaidő lejárt, az ellenőrzés és javítás költségeit az ügyfélnek kell viselnie.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com



A képek és szövegek a Casada International GmbH szerzői jogvédelme alatt állnak, és azokat kifejezett jóváhagyás nélkül nem szabad felhasználni.

Copyright © 2018 CASADA International GmbH.

Minden jog fenntartva.

